



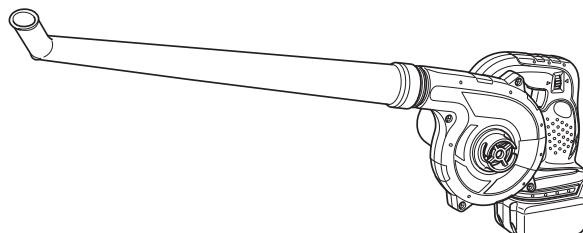

<b>GB</b>	<b>Cordless Blower</b>	<b>Instruction Manual</b>
<b>F</b>	<b>Souffleur sans fil</b>	<b>Manuel d'instructions</b>
<b>D</b>	<b>Gebläse</b>	<b>Gebrauchsanleitung</b>
<b>I</b>	<b>Soffiante senza fili</b>	<b>Manuale di istruzioni</b>
<b>NL</b>	<b>Accu Bladblazer</b>	<b>Gebruiksaanwijzing</b>
<b>E</b>	<b>Sopladora Inalámbrica</b>	<b>Manual de instrucciones</b>
<b>P</b>	<b>Soprador a Bateria</b>	<b>Manual de instruções</b>
<b>DK</b>	<b>Batteridrevet blæser</b>	<b>Brugervejledning</b>
<b>S</b>	<b>Batteridriven lövblås</b>	<b>Bruksanvisning</b>
<b>N</b>	<b>Trådløs blåser</b>	<b>Bruksanvisning</b>
<b>FIN</b>	<b>Akkukäyttöinen puhallin</b>	<b>Käyttöohje</b>
<b>GR</b>	<b>Φυσητήρας με μπαταρία</b>	<b>Εγχειρίδιο οδηγιών</b>
<b>TK</b>	<b>Akülü Üfleyici</b>	<b>Kullanım kılavuzu</b>
<b>PL</b>	<b>Dmuchawa akumulatorowa</b>	<b>Instrukcja obsługi</b>
<b>RU</b>	<b>Аккумуляторная воздуходувка</b>	<b>Инструкция по эксплуатации</b>
<b>BZ</b>	<b>Soprador a Bateria</b>	<b>Manual de instruções</b>
<b>LV</b>	<b>Bezvadu pūtējs</b>	<b>Lietošanas rokasgrāmata</b>
<b>EE</b>	<b>Juhtmevaba puhuja</b>	<b>Kasutusjuhend</b>
<b>LT</b>	<b>Bevielis pūstuvas</b>	<b>Naudojimo instrukcija</b>
<b>HU</b>	<b>Vezeték nélküli légfúvó</b>	<b>Használati útmutató</b>
<b>SK</b>	<b>Akumulátorový fúkač</b>	<b>Návod na obsluhu</b>
<b>CZ</b>	<b>Akumulátorové dmychadlo</b>	<b>Návod k použití</b>
<b>CH</b>	<b>充电式吹风机</b>	<b>使用说明书</b>
<b>KR</b>	<b>충전 송풍기</b>	<b>사용 설명서</b>


**DUB143**  
**DUB183**

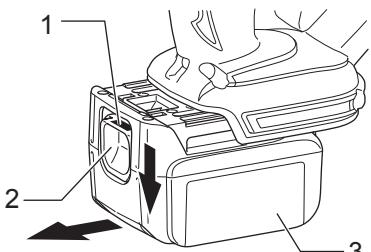




1

012938

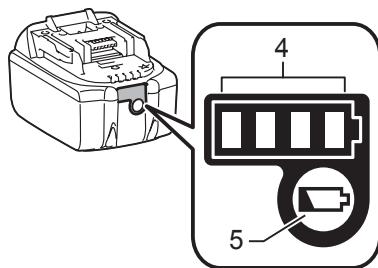


2

015676

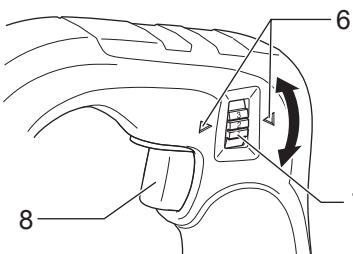


3

008313

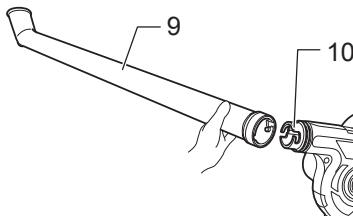


4

012900

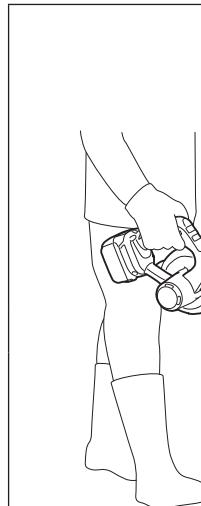

5

012901

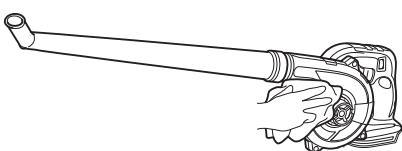

6

012899

**Symbols**

The following show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

**Symboles**

Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l'outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la signification avant d'utiliser l'outil.

**Symboler**

Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer Bedeutung vertraut.

**Simboli**

Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l'utensile.

**Symbolen**

Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.

**Símbolos**

A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado antes de usarla.

**Símbolos**

O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que comprehende o seu significado antes da utilização.

**Symboler**

Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes betydning, før maskinen anvendes.

**Symboler**

Följande symboler används för den här utrustningen. Se till att du förstår symbolernas innebörd innan du använder den.

**Symboler**

Følgende viser symbolene som brukes for utstyret. Sørg for at du forstår hva de betyr før bruk.

**Symbolit**

Laitteessa on käytetty seuraavia symboleja. Varmista ennen käyttöä, että ymmärrät niiden merkityksen.

**Σύμβολα**

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.

**Semboller**

Aşağıdakiler makinanız için kullanılan sembollerini göstermektedir. Kullanmadan önce manalarını anladığınızdan emin olunuz.

**Symbol**

Poniżej przedstawiono symbole stosowane w przypadku opisywanego urządzenia. Przed rozpoczęciem jego użytkowania należy się upewnić, że są one zrozumiałe.

**Символы**

Ниже приведены символы, использующиеся для оборудования. Перед использованием убедитесь, что Вы понимаете их значение.

**Simbolas**

A seguir encontram-se os símbolos usados para esta ferramenta. Assegure-se de entender o significado de cada um antes de utilizar.

**Apzīmējumi**

Šai ierīcei tiek izmantoti šādi apzīmējumi. Pirms ekspluatācijas ir jāizprot to nozīme.

**Sümbolid**

Järgmisena esitatakse varustusel kasutatavad sümbolid. Veenduge, et saate nende tähendusest enne seadme kasutamist aru.

**Simboliai**

Toliai parodyti šiai įrangai aprašyti naudojami simboliai. Įsitikinkite, kad viską supratote prieš naudodamai įrangą.

**Szimbólumok**

A következőkben a géphez használt szimbólumokat mutatjuk be. Használat előtt szánjon időt a szimbólumok jelentésének megismerésére.

**Symboly**

V nasledujúcej časti sú uvedené symboly použité pre toto zariadenie. Pred použitím zariadenia sa uistite, že rozumiete ich významu.

**Symbol**

V následujúcich častiach sú znázornené symboly použité u zařízení. Před použitím se ujistěte, že jejich významu rozumíte.

**标记**

以下所示为设备所用标识。在使用前，应充分理解这些标识的含义。

**기호**

다음은 본 공구에 사용된 기호를 나타냅니다. 사용하시기 전에 그 의미를 숙지하여 주십시오.



- Take particular care and attention.
- Veuillez travailler de façon très soignée et attentive.
- Besondere Umsicht und Aufmerksamkeit erforderlich.
- Usare molta cura e fare particolarmente attenzione.
- Besteed bijzondere zorg en aandacht!
- Preste especial atención y cuidado.
- Tenha muito cuidado e atenção.
- Vær særligt forsiktig og opmærksom.
- Var särskilt försiktig och uppmärksam.
- Vær spesielt forsiktig og oppmerksom.
- Noudata erityistä varovaisuutta.
- Απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή.
- Çok dikkatli kullanın.
- Należy zachować szczególną ostrożność.
- Соблюдайте особую осторожность и будьте особенно внимательны.
- Tenha muito cuidado e atenção.
- levērojiet īpašu uzmanību un piesardzību.
- Olge eriti ettevaatlik ja tähelepanelik.
- Bükite ypač atidūs ir dēmesingi.
- Különös gondossággal és odafigyeléssel járjon el.
- Venujte osobitnú starostlivosť a pozornosť.
- Budte obzvláště opatrň a dávejte pozor.
- 特別小心和注意。
- 각별히 주의하십시오.



- Read instruction manual.
- Lire le mode d'emploi.
- Bitte Bedienungsanleitung lesen.
- Leggete il manuale di istruzioni.
- Lees de gebruiksaanwijzing.
- Lea el manual de instrucciones.
- Leia o manual de instruções.
- Læs brugsanvisningen.
- Läs bruksanvisningen.
- Les bruksanvisningen.
- Lue käyttöohje.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Kullanma kılavuzunu okuyun.
- Należy przeczytać instrukcję obsługi.
- Прочтите инструкцию по эксплуатации.
- Leia o manual de instruções.
- Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
- Lugej kasutusjuhendit.
- Perskaitykite naudojimo instrukciją.
- Lásd a használati utasítást.
- Prečítajte si návod na obsluhu.
- Přečtěte si návod k použití.
- 阅读使用手册。
- 사용 설명서 참조하십시오.



- Keep a hand away from rotating parts.
- Gardez les mains éloignées des pièces en rotation.
- Hände von rotierenden Teilen fernhalten.
- Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.
- Houd uw handen uit de buurt van draaiende delen.
- Mantenga las manos alejadas de las partes giratorias.
- Mantenha as mãos afastadas das peças rotativas.
- Hold hænderne på god afstand af roterende dele.
- Håll händerna borta från roterande delar.
- Hold hendene unna roterende deler.
- Pidä käsi loitolla pyörivistä osista.
- Μην πλησιάζετε τα χέρια σας στα περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
- Ellerinizi dönen parçalardan uzak tutun.
- Nie zbliżać rąk do obracających się części.
- Держите руки подальше от вращающихся частей.
- Mantenha as mãos afastadas das peças rotativas.
- Netuviniet rokas rotējošām detaļām.
- Hoidke käsi pöörlevatest osadest eemal.
- Rankas laikykite toliau nuo judančių dalių.
- Tartsa távol a kezét a forgó alkatrészektől.
- Nepribližujte sa rukou k otáčavým časťiam.
- Nepribližujte ruce k rotujícím dílům.
- 勿将手靠近旋转部件。
- 회전부품에 손을 가까이 대지 마십시오.



- Danger; be aware of thrown objects.
- Danger : prenez garde aux objets éjectés.
- Gefahr durch herausgeschleuderte Objekte.
- Pericolo: Fare attenzione agli oggetti scagliati.
- Gevaar: wees bedacht op weggeworpen voorwerpen.
- Peligro; tenga cuidado con los objetos que salen lanzados.
- Perigo; tenha cuidado com objectos atirados.
- Fare: vær opmærksom på flyvende genstande.
- Fara – se upp för föremål som skjuts ut.
- Fare; se opp for gjenstander som blir slengt.
- Vaara, varo sinkoutuvia esineitä.
- Κίνδυνος, προσέξτε για εκπινασσόμενα αντικείμενα.
- Tehlike; sıçrayan nesnelerden korunun.
- Niebezpieczeństwo - uwaga na wyrzucone przedmioty.
- Опасно; опасность летящих предметов.
- Perigo; tenha cuidado com objetos atirados.
- Bīstami! Uzmanieties no gaisā izsviestiem priekšmetiem.
- Oht, hoiduge lendavatest esemetest.
- Pavoju; stebékite krentančius daiktus.
- Veszély; ügyeljen a kipördülő tárgyakra.
- Nebezpečenstvo; uvedomte si možnosť vymŕštenia predmetov.
- Nebezpečí; dávejte pozor na odletující předměty.
- 危险；小心投出物。
- 위험：날리는 물체에 주의하십시오.



- Keep bystanders away.
- Ne laissez pas approcher les curieux.
- Umstehende fernhalten.
- Tenere lontani gli astanti.
- Houd omstanders uit de buur.
- Mantenga alejados a los transeúntes.
- Mantenha afastado de terceiros.
- Hold omkringstående på god afstand.
- Använd på avstånd från andra personer.
- Hold tilskuere unna.
- Pidä sivustakatojat etäällä.
- Κρατήστε τους παρευρισκομένους σε απόσταση ασφαλείας.

- Etrafinizdaki kişileri aletten uzak tutun.
- Osoby postronne nie powinny zbliżać się do narzędzi.
- Не допускайте окружавших лиц.
- Mantenha os espectadores afastados da área.
- Tuvumā nedrīkst būt nepiederošas personas.
- Hoidke kõrvalised isikud eemal.
- Neleiskite arti bütī žmonėms.
- A működő készülék közelében ne tartózkodjon senki.
- Dbajte na to, aby sa nepribližovali okolostojace osoby.
- Nedovolte přístup kolemjdoucím.
- 勿让旁人靠近。
- 작업자 외에는 가까이 오지 못하게 하십시오.



- Wear eye and ear protection.
- Portez des protections pour les yeux et les oreilles.
- Augen- und Gehörschutz tragen.
- Indossare le protezioni per gli occhi e le orecchie.
- Draag oog- en gehoorbescherming.
- Utilice protección para los ojos y oídos.
- Utilize protectores oculares e auriculares.
- Bær øjen- og ørebeskyttelse.
- Använd ögon- och öronskydd.
- Bruk vernebriller og hørselvern.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaamia.
- Να φοράτε προστασία ματιών και ακοής.

- Koruyucu gözlüğünü ve kulaklığını takın.
- Nosić okulary ochronne i stosować odpowiednią ochronę słuchu.
- Используйте защиту для глаз и органов слуха.
- Utilize protetores oculares e auriculares.
- Valkājiet acu un ausu aizsargus.
- Kandke silmade ja kõrvade kaitsevahendeid.
- Dévékité akių ir ausų apsaugas.
- Viseljen megfelelő szem- és fülvédőt.
- Používajte ochranu zraku a sluchu.
- 戴上护目镜和护耳装备。
- 보안경 및 귀마개를 착용하십시오.



- Do not expose to moisture.
- N'exposez pas l'outil à l'humidité.
- Keiner Feuchtigkeit aussetzen.
- Non esporre all'umidità.
- Stel het gereedschap niet bloot aan vocht.
- No exponer a la humedad.
- Não exponha à umidade.
- Má ikke udsættes for fugt.
- Utsätt inte för fukt.
- Má ikke utsettes for fuktighet.
- Äla altista laitetta kosteudelle.
- Μην εκτίθεται σε υγρασία.
- Neme maruz bırakmayın.
- Chronić narzędzie przed wilgocią.
- Не подвергайте воздействию влаги.
- Não exponha à umidade.
- Nepakļaujiet ierīci mitruma iedarbībai.
- Ärge jätke niiskuse kätte.
- Neleiskite sudrékti.
- A gépet nem érheti nedvesség.
- Nevystavujte pôsobeniu vlhkosti.
- Nevystavujte působení vlhkosti.
- 勿暴露到湿气中。
- 습기에 노출하지 마십시오.



- Only for EU countries

Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material!

In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

- Uniquement pour les pays de l'UE

Ne pas jeter les équipements électriques ou les batteries dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à la directive européenne relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs et à leur transposition dans la législation nationale, les équipements électriques, les piles et assemblages en batterie qui ont atteint la fin de leur durée de service doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.

- Nur für EG-Länder

Werfen Sie Elektrogeräte oder Akkus nicht in den Hausmüll!

Unter Einhaltung der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Batterien, Akkus sowie verbrauchte Batterien und Akkus und ihre Umsetzung gemäß den Landesgesetzen müssen Elektrogeräte und Batterien bzw. Akkus, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Recycling-Einrichtung zugeführt werden.

- Soltanto per i Paesi dell'unione europea

Non disfarsi degli apparecchi elettrici o pacchi batteria insieme ai rifiuti domestici!

In osservanza alle direttive europee sugli apparecchi elettrici ed elettronici di scarto, sulle batterie e sugli accumulatori, e sulle batterie e sugli accumulatori di scarto, e sul loro espletamento secondo le leggi nazionali, gli apparecchi elettrici, le batterie e i pacchi batteria che hanno raggiunto la fine della loro vita di servizio devono essere raccolti separatamente e portati a un centro di riciclaggio compatibile con l'ambiente.

- Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap of accu's niet met het huisvuil mee!

Met inachtneming van de Europese Richtlijnen inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, batterijen en accu's, inclusief wegwerpbatterijen en opgebruikte accu's, en de tenuitvoerlegging daarvan binnen de nationale wetgeving, moeten opgebruikte elektrische apparaten, batterijen en accu's die het einde van hun levensduur bereikt hebben, apart worden ingezameld, om te worden verwerkt door een recyclebedrijf dat voldoet aan de geldende milieueisen.

- Sólo para países de la Unión Europea

¡No tire aparatos eléctricos ni baterías a la basura con los residuos domésticos!

En conformidad con las Directivas Europeas, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sobre baterías y acumuladores y residuos de baterías y de acumuladores y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, los aparatos eléctricos y las baterías cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.

- Apenas para os países da União Européia  
Não deite equipamentos elétricos nem baterias no lixo doméstico!  
Em conformidade com as Diretivas Europeias referentes à Eliminação dos Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e Baterias e Acumuladores e Eliminação de Baterias e Acumuladores e à sua implementação de acordo com as leis nacionais, os equipamentos elétricos e os pacotes de baterias que tenham atingido o fim da sua vida útil de utilização têm de ser recolhidos separadamente e entregues em instalações de reciclagem ambientalmente compatíveis.
- Gælder kun lande i EU  
Bortskaf ikke elektrisk udstyr eller akkuer sammen med husholdningsaffald!  
I henhold til de europæiske direktiver om udvaret elektrisk og elektronisk udstyr og akkuer og akkumulatorer og udvarede akkuer og akkumulatorer og deres anvendelse i overensstemmelse med nationale love, skal elektrisk udstyr og akkuer og akkuer, som er udvarede, indsamlies separat og returneres til en miljømæssigt kompatibel genbrugsfacilitet.
- Endast för EU-länder  
Släng inte elektrisk utrustning eller batterier tillsammans med hushållssoporna!  
I enlighet med de europeiska direktiven om avfall som utgörs av elektrisk eller elektronisk utrustning samt om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och uppfyllandet av dessa i enlighet med nationella lagar, måste uttjänt elektrisk utrustning och uttjänta batterier samlas in separat och återlämnas till en miljöstation.
- Kun for EU-land  
Ikke kast elektrisk utstyr eller batterier sammen med husholdningsavfall!  
I samsvar med de europeiske direktivene om avhending av elektrisk og elektronisk utstyr og om batterier og akkumulatorer og avhending av batterier og akkumulatorer samt deres implementasjon i henhold til nasjonal lovgivning, må elektrisk utstyr og batterier som har nådd slutten av sin levetid, samles inn separat og leveres til et miljøansvarlig resirkuleringsanlegg.
- Vain EU-maat  
Älä hävitä sähkölaitteita tai akkuja kotitalousjätteen mukana!  
Huomioiden Euroopan direktiivit koskien käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ja akkuja ja käytöstä poistettuja paristoja ja akkuja ja niiden täytyntöönpanon kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sähkölaitteet ja paristot sekä akku(akut), jotka ovat tulleet elinkaarenaan loppuun, on kerättävä erikseen ja palautettava ympäristöstäävilliseen kierrätykseen.
- Μόνο για τις χώρες της ΕΕ  
Μην απορρίψετε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!  
Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τον απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες και συσσωρεύτες και τις απόβλητες μπαταρίες και συσσωρεύτες και την ενσωμάτωση τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και η μπαταρία και τα πακέτα μπαταριών που έχουν φτάσει το τέλος ζωής τους πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να επιτρέφονται σε εγκαταστάσεις περιβαλλοντικά συμβατής ανακύκλωσης.
- Sadece AB ülkeleri için  
Elektrik donanımını veya batarya kutusunu evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyiniz!  
Atık Elektrikli ve Elektronik Donanımlar, bataralar ve Akümülatörler ve Atık bataralar ve Akümülatörler konusundaki Avrupa Direktifleri ve bunların ulusal yasalarla uygulanmaları uyarınca, kullanım ömrülerini biten elektrikli donanımların, bataraların ve batarya takım(lar)ının ayrı toplanmaları ve çevreye uyumu bir geri kazanım tesisine getirilmeleri gereklidir.
- Dotyczy tylko państw UE  
Urządzeń elektrycznych ani akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi! Zgodnie z Dyrektywami Europejskimi dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również ich implementacją do prawa krajowego, sprzęt elektryczny i akumulatory, których okres eksploatacji dobiegł końca, należy zebrać oddziennie i przekazać do zakładu utylizacji spełniającego wymogi ochrony środowiska.
- Только для стран ЕС  
Не утилизируйте электрическое оборудование или батарейный блок вместе с бытовым мусором!  
Согласно Европейским Директивам об утилизации электрического и электронного оборудования, батарей и аккумуляторов, утилизации батарей и аккумуляторов, и для ее выполнения в соответствии с государственными законами, электрическое оборудование, батареи и батарейный(е) блок(и), срок службы которых истек, должны быть отдельно собраны и возвращены в пункт утилизации вторично используемого сырья с соблюдением требований охраны окружающей среды.

- Apenas para os países da União Europeia  
Não jogue equipamentos elétricos nem baterias no lixo doméstico!  
De acordo com as diretivas europeias sobre o descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos bem como sobre baterias e acumuladores e descarte dos mesmos, e a implementação dessas diretivas conforme a lei nacional, os equipamentos elétricos e as baterias que atingem o fim de sua vida útil devem ser coletados em separado e encaminhados a uma instalação de reciclagem compatível com os regulamentos sobre o meio ambiente.
- Tikai ES valstīm  
Neizmetiet elektriskās iekārtas un akumulatoru sadzīves atkritumos!  
Ievērojot Eiropas Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un Direktīvu par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, kā arī īstenojot abas direktīvas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās iekārtas, baterijas un akumulatori, kam beidzies ekspluatācijas laiks, jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgā pārstrādes iekārtā.
- Ainult ELi riikidele  
Ärge visake elektriseadmeid ja akusid olmeprugi hulka!  
Vastavalt Euroopa direktiivile elektri- ja elektroonikaseadmete romude kohta, direktiivile patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta ning nende juurutamisele vastavalt riiklikele seadustele tuleb kasutuselt kõrvaldatavad elektriseadmed ja akud eraldi kokku koguda ning keskkonnasõbralikku taaskasutuskeskusesse toimetada.
- Tik ES šalims  
Neišmeskite elektros ierangos ar akumulatoriaus paketo kartu su būtinėmis atliekomis!  
Laikantis Europos direktivų dėl Elektros ir elektroninės ierangos atliekų, Maitinimo elementų ir akumulatorių bei Maitinimo elementų ir akumulatorių atliekų, taip pat – jų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje priemonių, baigtą ekspluatuoti elektros ierangą, maitinimo elementus ir akumulatoriaus paketą (-us) būtina atskirai surinkti ir priduoti į atitinkamą atliekų perdirbimo įmonę.
- Csak EU-országok esetén  
Ne ártalmatlanítsa az élettartama végét elért elektromos készüléket és akkumulátorégséget a háztartási hulladékkel együtt!  
Az elektromos és elektronikus berendezések és ezek akkumulátorainak, továbbá az akkumulátorok és elemek hulladékaira vonatkozó európai irányelv, valamint ezen irányelvök nemzető jogszabályokkal összhangban történő alkalmazásának figyelembe vételevel az élettartamuk végét elérő elektromos berendezéseket, akkumulátorokat és akkumulátorégség(ek)t külön kell gyűjteni, és környezetvédelmi szempontból megfelelő újrahasznosító létesítménybe kell visszaküldeni.
- Len pre krajiny EÚ  
Nelikvidujte elektrické zariadenie ani akumulátor spolu s komunálnym odpadom!  
V súlade s dodržaním Európskych smerníc o zbere a recyklácii opotrebovaných elektrických a elektronických zariadení a batérií a akumulátorov a opotrebovaných batérií a akumulátorov a ich zavedením do celoštátnej legislatívy sa musia elektrické zariadenia a batérie a akumulátory, ktoré dosiahli koniec životnosti, zberať osobitne a odovzdávať do stredísk vykonávajúcich recykláciu spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Pouze pro země EU  
Elektrická zařízení nebo akumulátory nelikvidujte společně s domovním odpadem!  
Podle Evropských směrnic o elektrických odpadech a elektronickém zařízení, o baterích a akumulátorech a opotrebovaných bateriích a akumulátorech, a jejich použití v souladu s národními zákony, je nutno elektrické zařízení, baterie a akumulátory, které dosáhly konce své životnosti, shromažďovat odděleně a předat firmě zabývající se recyklací šetrnou k životnímu prostředí.
- 仅适用于欧盟国家  
不要与家用废弃物一起处理电气设备或电池组！  
遵守关于废弃电气和电子设备和电池和蓄电池和废弃电池和蓄电池的欧洲指令及其按照国家法律的实施，达到其寿命终点的电气设备和电池和电池组必须分开收集并返回到环保的回收设施。
- EU 국가만 해당  
전기 기기 또는 배터리 팩을 가정용 쓰레기와 함께 처분하지 마십시오!  
폐 전기 및 전자 기기, 배터리와 축전지 및 폐 배터리와 축전지에 관한 유럽 지침 그리고 이 지침의 국가별 적용 법률에 따라, 수명이 다한 전기 기기와 배터리 및 배터리 팩은 별도로 수거하여 환경 적합성 재활용 시설에 반납해야 합니다.

Explanation of general view

1 Red indicator	5 CHECK button	9 Garden nozzle
2 Button	6 Pointer	10 Blower outlet
3 Battery cartridge	7 Air volume adjusting dial	
4 Indicator lamps	8 Switch trigger	

**SPECIFICATIONS**

Model	DUB143		DUB183	
Air volume	0 – 2.6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2.6 m <sup>3</sup> /min.	
No load speed (min <sup>-1</sup> )	0 – 18,000			
Overall length	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Net weight	1.7 kg	1.8 kg	1.7 kg	1.9 kg
Rated voltage	D.C. 14.4 V		D.C. 18 V	
Battery cartridge	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications and battery cartridge may differ from country to country.
- Weight, with battery cartridge, according to EPTA-Procedure 01/2003

ENE081-1

**Intended use**

The tool is intended for blowing debris.

GEA006-2

**General Power Tool Safety Warnings**

 **WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

**Work area safety**

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

**Electrical safety**

4. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
8. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a ground fault circuit interrupter (GFCI) protected supply.** Use of an GFCI reduces the risk of electric shock.

**Personal safety**

10. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
11. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
12. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
13. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
14. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

15. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
16. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

#### **Power tool use and care**

17. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
18. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
19. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
20. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
21. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
22. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
23. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

#### **Battery tool use and care**

24. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
25. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
26. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
27. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

#### **Service**

28. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
29. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
30. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

ENB116-6

## **BLOWER SAFETY WARNINGS**

#### **Training**

1. Read the instructions carefully. Be familiar with the controls and the proper use of the machine.
2. Never allow people children, persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge or people unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations may restrict the age of the operator.
3. Never operate the machine while people, especially children, or pets are nearby.
4. The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

#### **Preparation**

5. While operating the machine, always wear substantial footwear and long trousers.
6. Do not wear loose clothing or jewellery that can be drawn into the air inlet. Keep long hair away from the air inlets.
7. Wear protective goggles while operating.
8. To prevent dust irritation the wearing of a face mask is recommended.
9. Never operate the machine with defective guards or shields, or without safety devices, or if the battery is damaged.
10. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

#### **Operation**

11. Always be sure that the machine is switched off and the battery cartridge is removed:
  - whenever you leave the machine;
  - before clearing a blockage;
  - before checking, cleaning or working on the machine;
  - after striking a foreign object to inspect the machine for damage;
  - if the machine starts to vibrate abnormally, for immediately check.
12. Operate the machine only in daylight or in good artificial light.
13. Do not overreach and keep your balance at all times.
14. Always be sure of your footing on slopes.
15. Walk, never run.
16. Do not to touch moving hazardous parts before the machine is switched off and the battery cartridge is removed and the moving hazardous parts have come to a complete stop.
17. Never point the nozzle at anyone in the vicinity when using the blower.
18. Warning – Electric shock could occur if used on wet surfaces. Do not expose to rain. Store indoors. Avoid using the machine in bad weather conditions especially when there is a risk of lightning.

19. Never block suction inlet and/or blower outlet.
  - Do not block suction inlet or blower outlet to clean up in dusty areas.
  - Do not use the blower with a tapered nozzle smaller than the original one, such as a new nozzle obtained by attaching an extra diameter-reduced hose or smaller hose to the nozzle top end.
  - Do not use the blower to inflate balls, rubber boat or the similar.
- Increased motor revolution may cause dangerous fan breakage and result in serious personal injury. Heated motor and control circuit may cause a fire.
20. Do not operate the blower near open window, etc.
21. Operating the blower only at reasonable hours is recommended – not early in the morning or late at night when people might be disturbed.
22. To reduce damage from vibration and/or damage to the ears, operate the machine at low speed if possible and limit the time of operation.
23. Using rakes and brooms to loosen debris before blowing is recommended.
24. It is recommended to slightly dampen surfaces in dusty conditions or use mister attachment available on the market.
25. It is recommended to use the long nozzle so the air stream can work close to the ground.
26. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the blower.
27. Do not insert fingers or other objects into suction inlet or blower outlet.
28. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying machines with your finger on the switch or energising machines that have the switch on invites accidents.
29. Make sure that there are nobody around you when you work at high places.

#### Maintenance and storage

30. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the machine is in safe working condition.
31. Replace worn or damaged parts.
32. Use only genuine replacement parts and accessories.
33. Store the machine only in a dry place.

#### Battery tool use and care

34. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
35. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
36. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
37. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

#### ⚠ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

ENC007-11

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

### FOR BATTERY CARTRIDGE

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble battery cartridge.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
6. Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Be careful not to drop or strike battery.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed.  
For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.  
Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. Follow your local regulations relating to disposal of battery.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠ CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

#### Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged.  
Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

#### FUNCTIONAL DESCRIPTION

**⚠ CAUTION:**

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

#### Installing or removing battery cartridge (Fig. 1)

**⚠ CAUTION:**

- Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.
- Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator on the upper side of the button, it is not locked completely.

**⚠ CAUTION:**

- Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.
- Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

#### Indicating the remaining battery capacity (Fig. 2) (Only for battery cartridges with "B" at the end of the model number.)

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds.

Indicator lamps	Remaining capacity
Lighted	
Off	
Blinking	
	75% to 100%
	50% to 75%
	25% to 50%
	0% to 25%
	Charge the battery.
 ↑ ↓ 	The battery may have malfunctioned.

015658

#### NOTE:

- Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

#### Switch action (Fig. 3)

**⚠ CAUTION:**

- Before inserting the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Air volume is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

#### Air volume adjusting dial

Air volume can be adjusted to any of three settings by turning the adjusting dial with the switch trigger fully depressed. Refer to the table below for the relationship between the number on the dial and the air volume.

Number on the dial	Air volume
3	High
2	Medium
1	Low

008312

**⚠ CAUTION:**

- Use the adjusting dial only after the switch trigger returns to the "OFF" position. Turning the dial before the trigger returns may damage the tool.
- If the tool is operated continuously until the battery cartridge has discharged, rest the tool for at least 15 minutes before proceeding with a fresh battery.

## ASSEMBLY

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

### Blowing (Fig. 4)

For debris blowing, attach garden nozzle to blower outlet, turning clockwise to lock it in place.

To remove the garden nozzle, turn it counterclockwise.

## OPERATION

### Blowing (Fig. 5)

Hold the blower firmly with a hand and perform the blowing operation by moving it around slowly.

When blowing around a building, a big stone or a vehicle, direct the nozzle away from them.

When performing an operation in corner, start from the corner and then move to wide area.

## MAINTENANCE

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

### Cleaning (Fig. 6)

From time to time, wipe off the outside of the tool using a cloth dampened in soapy water.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

### ⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Nozzle
- Long nozzle
- Garden nozzle
- Makita genuine battery and charger

### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

ENG905-1

## Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745, EN15503:

Sound pressure level ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Uncertainty (K): 3 dB (A)

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745, EN15503:

Work mode: operation without load

Vibration emission ( $a_h$ ): 2.5 m/s<sup>2</sup> or less

Uncertainty (K): 1.5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

### ⚠ WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

For European countries only

The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual.

**Descriptif**

1 Indicateur rouge	5 Bouton de vérification	8 Gâchette
2 Bouton	6 Index	9 Buse pour jardin
3 Batterie	7 Cadran de réglage du volume d'air	10 Sortie d'air du souffleur
4 Voyants lumineux		

**SPÉCIFICATIONS**

Modèle	DUB143		DUB183	
Volume d'air	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Vitesse à vide (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Longueur totale	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Poids net	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Tension nominale	14,4 V CC		18 V CC	
Batterie	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
- Les spécifications et la batterie peuvent varier suivant les pays.
- Poids, avec la batterie, conformément à la procédure EPTA-01/2003

ENE081-1

**Utilisations**

L'outil est conçu pour souffler les débris.

GEA006-2

**Consignes de sécurité générales pour outils électriques**

**AVERTISSEMENT** Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Il y a risque de choc électrique, d'incendie et/ou de blessure grave si les mises en garde et les instructions ne sont pas respectées.

**Conservez toutes les mises en garde et instructions pour référence ultérieure.**

Le terme "outil électrique", dans les avertissements, fait référence aux outils électriques branchés sur une prise secteur ou aux outils électriques sans fil alimentés par une batterie.

**Sécurité de la zone de travail**

1. **Gardez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones de travail encombrées ou sombres ouvrent la porte aux accidents.
2. **N'utilisez pas les outils électriques dans les atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou émanations.
3. **Gardez les enfants et passants à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent causer une perte de contrôle de l'outil.

**Sécurité électrique**

4. **Les fiches de l'outil électrique doit correspondre au type de prise de courant.** Ne modifiez jamais la fiche, de quelque façon que ce soit. Avec les outils électriques mis à la terre (masse), n'utilisez aucune fiche d'adaptation. En utilisant des fiches non modifiées et des prises du type correspondant, vous réduirez les risques de choc électrique.
5. **Évitez tout contact du corps avec les surfaces mises à la terre ou à la masse, telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs.** Les risques de choc électrique augmentent si votre corps se trouve mis à la terre ou à la masse.
6. **Évitez d'exposer les outils électriques à la pluie ou à des emplacements mouillés.** En pénétrant dans un outil électrique, l'eau augmentera les risques de choc électrique.
7. **Ne maltraitez pas le cordon.** Ne transportez jamais l'outil électrique par le cordon, et ne tirez pas sur le cordon pour déplacer l'outil ou débrancher la fiche. Gardez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces en mouvement. Les cordons endommagés ou enchevêtrés augmentent les risques de choc électrique.
8. **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, faites-le avec un cordon prolongateur conçu pour l'extérieur.** L'utilisation d'un cordon conçu pour l'extérieur réduit les risques de choc électrique.
9. **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un emplacement humide est inévitable, utilisez une source d'alimentation protégée par un disjoncteur différentiel.** L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit les risques de choc électrique.

**Sécurité personnelle**

10. **Restez alerte, attentif à vos gestes, et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique.** Évitez d'utiliser un outil électrique si vous êtes fatigué ou sous l'effet d'une drogue, de l'alcool ou d'un médicament. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner une grave blessure.

11. Utilisez des dispositifs de protection personnelle. Portez toujours des protections pour les yeux. Les risques de blessure seront moins élevés si vous utilisez des dispositifs de sécurité tels qu'un masque antipoussières, des chaussures à semelle antidérapante, une coiffure résistante ou une protection d'oreilles.
  12. Prévenez le démarrage accidentel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil et/ou de connecter la batterie, et avant de saisir ou de transporter l'outil. Vous ouvrez la porte aux accidents si vous transportez un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettez sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche.
  13. Avant de mettre l'outil sous tension, retirez toute clé ou clé de réglage. Une clé de réglage ou clé fixée à une pièce en rotation de l'outil électrique peut entraîner une blessure.
  14. Maintenez une bonne position. Assurez-vous d'une bonne prise au sol et d'une bonne position d'équilibre en tout temps. Vous aurez ainsi un meilleur contrôle de l'outil électrique dans les situations imprévues.
  15. Portez des vêtements adéquats. Ne portez ni vêtements amples ni bijoux. Gardez les cheveux, vêtements et gants à l'écart des pièces en mouvement. Les pièces en mouvement peuvent happer les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs.
  16. Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs d'aspiration et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et qu'ils sont utilisés de manière adéquate. L'utilisation d'un dispositif de collecte des poussières peut réduire les risques liés à la présence de poussière dans l'air.
- Utilisation et entretien de l'outil électrique**
17. Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique qui convient au type de travail à effectuer. Le bon outil électrique fera mieux le travail, et il le fera de façon plus sûre s'il est utilisé au régime pour lequel il a été conçu.
  18. N'utilisez pas l'outil électrique si son interrupteur est défectueux. Tout outil électrique qui ne peut pas être commandé à l'aide de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
  19. Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou déconnectez la batterie avant d'effectuer tout réglage, de remplacer les accessoires ou de ranger les outils électriques. Ces mesures préventives peuvent réduire les risques de démarrage accidentel de l'outil électrique.
  20. Gardez les outils électriques qui tournent au ralenti hors de la portée des enfants, et ne permettez leur utilisation par aucune personne non familiarisée avec leur utilisation ou avec les présentes instructions. Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs qui n'ont pas reçu une formation adéquate.
  21. Veillez à l'entretien des outils électriques. Assurez-vous que les pièces mobiles ne sont pas désalignées ou bloquées, qu'aucune pièce n'est cassée et que l'outil électrique n'a subi aucun dommage affectant son bon fonctionnement. Si l'outil électrique est endommagé, faites-le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
  22. Maintenez les outils tranchants bien aiguisés et propres. Un outil tranchant dont l'entretien est effectué correctement et dont les bords sont bien aiguisés risquera moins de bloquer et sera plus facile à contrôler.
  23. Utilisez l'outil électrique, ses accessoires, ses embouts, etc., en respectant les présentes instructions, en tenant compte des conditions de travail et du type de travail à effectuer. L'utilisation d'un outil électrique à des fins autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- Utilisation et entretien de la batterie**
24. Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur conçu pour un type de batterie donné peut comporter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie d'un autre type.
  25. Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre type de batterie comporte un risque de blessure ou d'incendie.
  26. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart de tout objet métallique tel que trombone, pièce de monnaie, clé, clou ou vis, lesquels peuvent établir la connexion entre les bornes. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou entraîner un incendie.
  27. En cas de mauvais traitement, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez le contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez la partie atteinte à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer de l'irritation ou des brûlures.
- Réparation**
28. Confiez la réparation de l'outil électrique à un technicien réparateur agréé qui utilise uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales. Cela permettra de maintenir le fonctionnement sûr de l'outil électrique.
  29. Suivez les instructions pour le graissage et le remplacement des accessoires.
  30. Gardez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ DU SOUFFLEUR

### Formation

- Veuillez lire attentivement les instructions. Familiarisez-vous avec les commandes et l'utilisation correcte de l'outil.
- Ne laissez jamais des enfants, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes dénuées d'expérience et de connaissances ou des personnes non familiarisées avec les présentes instructions utiliser l'outil. Les réglementations locales peuvent imposer des restrictions sur l'âge de l'opérateur.
- N'utilisez jamais l'outil à proximité de personnes, en particulier d'enfants, ou d'animaux domestiques.
- L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents et dommages causés à des tiers ou à leurs biens.

### Préparation

- Lorsque vous utilisez l'outil, portez toujours des chaussures solides et des pantalons.
- Ne portez pas de vêtements amples ou des bijoux qui pourraient être happés par l'entrée d'air. N'approchez pas vos cheveux des entrées d'air.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez l'outil.
- Le port d'un masque protecteur est recommandé pour éviter l'irritation due à la poussière.
- N'utilisez jamais l'outil avec des protections défectueuses ou sans dispositif de sécurité, ou si la batterie est endommagée.
- Portez des équipements de protection personnelle. Portez toujours des protections pour les yeux. Les risques de blessure seront moins élevés si vous utilisez des dispositifs de sécurité tels qu'un masque antipoussière, des chaussures à semelle antidérapante, une coiffure résistante ou une protection d'oreilles.

### Fonctionnement

- Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que la batterie a été retirée :
  - lorsque vous vous éloignez de l'outil ;
  - avant d'éliminer des obstructions ;
  - avant toute opération de vérification, de nettoyage ou de réparation de l'outil ;
  - lorsque vous vérifiez si l'outil est endommagé après avoir heurté un corps étranger ;
  - si l'outil commence à vibrer de manière anormale (vérification immédiate).
- Utilisez l'outil uniquement à la lumière du jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne vous penchez pas trop en avant et gardez votre équilibre en permanence.
- Vérifiez vos points d'appui dans les pentes.
- Marchez, ne courrez jamais.
- Arrêtez l'outil, retirez la batterie, et attendez l'arrêt complet des parties mobiles dangereuses avant de les toucher.
- Pendant l'utilisation du souffleur, ne pointez jamais la buse vers une personne se trouvant à proximité.
- Avertissement – Risque de choc électrique en cas d'utilisation sur une surface mouillée. N'exposez pas l'outil à la pluie. Rangez-le à l'intérieur. Évitez d'utiliser l'outil dans de mauvaises conditions météorologiques, en particulier en cas de risque de foudre.

- Ne bloquez jamais l'entrée d'aspiration et/ou la sortie d'air du souffleur.

- Ne bloquez pas l'entrée d'aspiration ou la sortie d'air du souffleur pour nettoyer dans des zones poussiéreuses.
- N'utilisez pas le souffleur avec une buse conique plus étroite que la buse d'origine, par exemple en fixant à l'extrémité de celle-ci un tube de diamètre inférieur ou présentant une réduction de diamètre.
- N'utilisez pas le souffleur pour gonfler des ballons, une embarcation gonflable ou des objets similaires.

L'augmentation de la vitesse de rotation du moteur peut provoquer une dangereuse rupture du ventilateur et entraîner une grave blessure. La surchauffe du moteur et du circuit de contrôle peuvent causer un incendie.

- N'utilisez pas le souffleur près d'une fenêtre ouverte, etc.
- Nous vous recommandons d'utiliser le souffleur uniquement à des heures raisonnables, ni tôt le matin ni tard le soir lorsque vous risquez de déranger le voisinage.
- Pour réduire les dommages corporels dus aux vibrations et au bruit, faites fonctionner l'appareil à vitesse lente si possible et limitez la durée d'utilisation.
- Il est recommandé de décomacter les débris à l'aide d'un râteau ou d'un balai avant d'effectuer le soufflage.
- Dans les milieux poussiéreux, il est recommandé d'humidifier légèrement les surfaces avant soufflage, ou d'utiliser un pulvérisateur d'eau du commerce.
- Il est recommandé d'utiliser la longue buse, de sorte que le jet d'air soit soufflé près du sol.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le souffleur.
- N'insérez ni les doigts ni aucun objet dans l'entrée d'aspiration ou la sortie d'air du souffleur.

- Prévenez les démarriages accidentels. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil et/ou de connecter la batterie, et avant de saisir ou de transporter l'outil. Vous ouvrez la porte aux accidents si vous transportez un outil électrique avec le doigt sur l'interrupteur ou le mettez sous tension alors que l'interrupteur est en position de marche.

- Lorsque vous utilisez l'outil dans un endroit en hauteur, assurez-vous qu'il n'y a personne à proximité.

### Entretien et rangement

- Veillez à ce que tous les écrous, les boulons et les vis soient bien serrés afin que l'outil fonctionne en toute sécurité.
- Remplacez les pièces usées ou endommagées.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires d'origine.
- Entreposez l'outil dans un endroit sec.

### Utilisation et entretien de la batterie

- Ne rechargez la batterie qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant. Un chargeur conçu pour un type de batterie donné peut présenter un risque d'incendie s'il est utilisé avec une batterie d'un autre type.
- Utilisez les outils électriques uniquement avec les batteries spécifiquement désignées. L'utilisation de tout autre type de batterie comporte un risque de blessure ou d'incendie.

- Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la à l'écart de tout objet métallique (trombone, pièce de monnaie, clé, clou, vis, etc.) pouvant établir une connexion entre les bornes. Le court-circuitage des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou entraîner un incendie.
- Dans de mauvaises conditions, du liquide peut être éjecté de la batterie ; évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez la partie atteinte à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

### **▲ AVERTISSEMENT :**

**NE vous laissez PAS tromper (au fil d'une utilisation répétée) par un sentiment d'aisance et de familiarité avec le produit, en négligeant le respect rigoureux des consignes de sécurité qui accompagnent le produit en question. La MAUVAISE UTILISATION de l'outil ou l'ignorance des consignes de sécurité indiquées dans ce manuel d'instructions peut entraîner une blessure grave.**

ENC007-11

## **IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

### **POUR LA BATTERIE**

- Avant d'utiliser la batterie, veuillez lire toutes les instructions et tous les avertissements inscrits sur (1) le chargeur de batterie, (2) la batterie et (3) le produit alimenté par la batterie.
- Ne pas démonter la batterie.
- Si l'autonomie de la batterie devient très courte, cessez immédiatement l'utilisation. Autrement il y a risque de surchauffe, de brûlure, voire d'explosion.
- Si de l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Autrement il y a risque de blessure aux yeux.
- Ne pas court-circuiter la batterie :**
  - Ne pas toucher les bornes avec un objet conducteur.
  - Évitez de ranger la batterie dans un contenant avec d'autres objets métalliques tels que clous, pièces de monnaie, etc.
  - Ne pas exposer la batterie à l'eau ou à la pluie.
- Un court-circuit de la batterie pourrait provoquer un fort courant, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.
- Ne pas ranger l'outil et la batterie dans les emplacements où la température peut atteindre ou dépasser 50 °C.
- Ne pas jeter la batterie au feu même si elle est gravement endommagée ou complètement usée. La batterie peut exploser au contact du feu.
- Évitez d'échapper ou de heurter la batterie.
- Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée.
- Les batteries au lithium-ion contenues sont soumises aux exigences de la législation en matière de marchandises dangereuses.**  
Pour le transport commercial, par exemple par des tierces parties ou des transitaires, les exigences spéciales figurant sur l'emballage et l'étiquetage doivent être respectées.

Pour préparer l'article à expédier, il est nécessaire de consulter un expert en matériaux dangereux. Veuillez également observer les réglementations nationales éventuellement plus détaillées. Recouvrez de ruban adhésif les contacts exposés et emballez la batterie de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger dans l'emballage.

- La batterie doit être éliminée conformément aux réglementations locales en vigueur.**

## **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

### **⚠ ATTENTION : N'utilisez que des batteries Makita d'origine.**

L'utilisation de batteries Makita de marque différente ou de batteries modifiées peut provoquer l'explosion des batteries, ce qui présente un risque d'incendie, de dommages matériels et corporels. Cela annulera également la garantie Makita pour l'outil et le chargeur Makita.

### **Conseils pour assurer la durée de vie optimale de la batterie**

- Chargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.  
**Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.**
- Ne chargez jamais une batterie qui est déjà complètement chargée.  
**La surcharge réduit la durée de service de la batterie.**
- Chargez la batterie à la température ambiante intérieure d'une pièce, sur une plage de 10 °C à 40 °C.  
**Avant de charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.**
- Chargez la batterie si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une période prolongée (plus de six mois).

## **DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT**

### **⚠ ATTENTION :**

- Vérifiez toujours que l'outil est hors tension et que la batterie est retirée avant d'ajuster l'outil ou de vérifier son fonctionnement.

### **Pose ou retrait de la batterie (Fig. 1)**

### **⚠ ATTENTION :**

- Mettez toujours l'outil hors tension avant de poser ou de retirer la batterie.
- Lorsque vous posez ou retirez la batterie, tenez fermement l'outil et la batterie.** Si vous ne tenez pas fermement l'outil et la batterie, ils risquent de s'abîmer en vous glissant des mains, et vous courez un risque de blessure corporelle.

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de l'outil tout en faisant glisser le bouton qui se trouve à l'avant de la batterie.

Pour poser la batterie, alignez sa languette sur la rainure à l'intérieur du carter, et faites-la glisser en place. Insérez-la à fond, jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un léger déclic. Si vous pouvez voir l'indicateur rouge du côté supérieur du bouton, la batterie n'est pas complètement verrouillée.

## **⚠ ATTENTION :**

- Insérez toujours la batterie à fond, jusqu'à ce que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidentellement de l'outil, au risque de vous blesser ou de blesser quelqu'un se trouvant près de vous.
- Ne forcez pas pour insérer la batterie. Si elle ne glisse pas facilement, c'est que vous ne l'insérez pas correctement.

## **Affichage de la charge restante de la batterie (Fig. 2)**

(uniquement pour les batteries dont le numéro de modèle finit par "B".)

Appuyez sur le bouton de vérification situé sur la batterie pour afficher la charge restante de la batterie. Les témoins s'allument pendant quelques secondes.

Témoins			Capacité restante
Allumé	Arrêt	Clignotant	
			75% à 100%
			50% à 75%
			25% à 50%
			0% à 25%
			Chargez la batterie.
			Il y a peut-être un dysfonctionnement de la batterie. 

015658

## **NOTE :**

- Suivant les conditions d'utilisation et la température ambiante, il se peut que la capacité restante indiquée par le témoin soit légèrement différente de la charge réelle.

## **Interrupteur (Fig. 3)**

### **⚠ ATTENTION :**

- Avant d'insérer la batterie dans l'outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne correctement et revient sur la position "OFF" une fois libérée.

Pour mettre l'outil en marche, tirez simplement sur la gâchette. Le volume d'air augmente à mesure que vous augmentez la pression sur la gâchette.

Pour arrêter l'outil, libérez la gâchette.

## **Cadran de réglage du volume d'air**

Trois réglages sont disponibles pour le volume d'air, en tournant le cadran de réglage alors que la gâchette est complètement enfoncee. Reportez-vous au tableau ci-dessous, qui indique la relation entre les numéros de cadran et le volume d'air.

Numéro sur le cadran	Volume d'air
3	Élevé
2	Moyen
1	Bas

008312

### **⚠ ATTENTION :**

- N'utilisez le cadran de réglage qu'une fois la gâchette revenue sur la position "OFF". Vous risquez d'endommager l'outil si vous tournez le cadran avant le retour de la gâchette.
- Si l'outil est utilisé de manière continue jusqu'à ce que la batterie se décharge, laissez-le reposer au moins 15 minutes avant de poursuivre le travail avec une batterie fraîchement chargée.

## **ASSEMBLAGE**

### **⚠ ATTENTION :**

- Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant d'effectuer tout travail dessus.

## **Soufflage (Fig. 4)**

Pour le soufflage de débris, fixez la buse pour jardin sur la sortie d'air du souffleur, en tournant la buse dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller. Pour retirer la buse pour jardin, tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

## **UTILISATION**

## **Soufflage (Fig. 5)**

Tenez le souffleur fermement d'une main, et effectuez le travail de soufflage en le déplaçant lentement. Lorsque vous effectuez le soufflage aux alentours d'un édifice, d'une grosse pierre ou d'un véhicule, ne pointez pas la buse vers ces derniers. Lorsque vous effectuez le soufflage dans un coin, procédez du coin vers l'extérieur.

## **ENTRETIEN**

### **⚠ ATTENTION :**

- Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et la batterie retirée avant d'effectuer tout travail d'inspection ou d'entretien.
- N'utilisez jamais d'essence, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la décoloration, la déformation ou la fissuration de l'outil.

## **Nettoyage (Fig. 6)**

Nettoyez de temps à autre la surface de l'outil à l'aide d'un chiffon trempé dans une eau savonneuse.

Pour maintenir la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, les réparations, travaux d'entretien et autres réglages doivent être effectués dans un centre de service Makita agréé, exclusivement avec des pièces de rechange Makita.

## ACCESSOIRES EN OPTION

### ATTENTION :

- Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Si vous désirez obtenir plus de détails concernant ces accessoires, veuillez contacter le centre de service après-vente Makita le plus près.

- Buse
- Longue buse
- Buse pour jardin
- Batterie et chargeur Makita authentiques

### NOTE :

- Il se peut que certains éléments de la liste soient compris dans l'emballage de l'outil en tant qu'accessoires standard. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre.

ENG905-1

### Bruit

Niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon EN60745, EN15503 :

Niveau de pression sonore ( $L_{PA}$ ) : 85 dB (A)  
Niveau de puissance sonore ( $L_{WA}$ ) : 95 dB (A)  
Incertitude (K) : 3 dB (A)

ENG900-1

### Vibrations

Valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial) déterminée selon EN60745, EN15503 :

Mode de travail : opération sans charge  
Émission de vibrations ( $a_h$ ) : 2,5 m/s<sup>2</sup> ou moins  
Incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- La valeur d'émission de vibrations déclarée a été mesurée conformément à la méthode de test standard et peut être utilisée pour comparer les outils entre eux.
- La valeur d'émission de vibrations déclarée peut aussi être utilisée pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

### AVERTISSEMENT :

- L'émission de vibrations lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la valeur d'émission déclarée, suivant la façon dont l'outil est utilisé.
- Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Pour les pays d'Europe uniquement

La déclaration de conformité CE est fournie en Annexe A à ce mode d'emploi.

Übersicht

1 Rote Anzeige	5 Prüftaste	9 Gartendüse
2 Knopf	6 Zeiger	10 Gebläseauslass
3 Akku	7 Luftmengen-Stellrad	
4 Anzeigelampen	8 Ein-Aus-Schalter	

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	DUB143		DUB183	
Luftmenge	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Gesamtlänge	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettogewicht	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nennspannung	DC 14,4 V		DC 18 V	
Akku	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Aufgrund unseres Dauerprogramms der Forschung und Entwicklung unterliegen die hier angegebenen technischen Daten Änderung ohne Vorankündigung.
- Die technischen Daten und der Akku können von Land zu Land unterschiedlich sein.
- Gewicht mit Akku nach EPTA-Verfahren 01/2003

ENE081-1

**Vorgesehene Verwendung**

Die Maschine ist für das Wegblasen von Unrat vorgesehen.

GEA006-2

**Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge**

**⚠️ WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch. Eine Missachtung der unten aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

**Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.**

Der Ausdruck "Elektrowerkzeug" in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku (ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

**Sicherheit im Arbeitsbereich**

1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche führen zu Unfällen.
2. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosiven Umgebungen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
3. Halten Sie Kinder und Umstehende während der Benutzung eines Elektrowerkzeugs vom Arbeitsbereich fern. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

**Elektrische Sicherheit**

4. Der Stecker des Elektrowerkzeugs muss an die Steckdose angepasst sein. Der Stecker darf auf keinen Fall in irgendeiner Form abgeändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Vorschriftsmäßige Stecker und passende Steckdosen reduzieren die Stromschlaggefahr.
5. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Gegenständen (z. B. Rohre, Kühler, Herde, Kühlchränke). Es besteht erhöhte Stromschlaggefahr, falls Ihr Körper Erdkontakt hat.
6. Setzen Sie Elektrowerkzeuge keinem Regen oder Nässe aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr.
7. Das Kabel sorgfältig behandeln. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Ein beschädigtes oder verheddetes Kabel erhöht die Stromschlaggefahr.
8. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für Freiluftbenutzung geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für Freiluftbenutzung geeigneten Kabels reduziert die Stromschlaggefahr.
9. Lässt sich der Einsatz eines Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeiden, verwenden Sie eine Stromquelle, die mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (GFCI) geschützt ist. Der GFCI verringert die Gefahr eines elektrischen Schlags.

**Persönliche Sicherheit**

10. Bleiben Sie wachsam, und lassen Sie beim Umgang mit einem Elektrowerkzeug Vorsicht und gesunden Menschenverstand walten. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Augenblick der Unachtsamkeit während der Benutzung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

- 11. Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie stets eine Schutzbrille.** Sachgemäßer Gebrauch von Schutzausrüstung (z. B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm und Gehörschutz) trägt zu einer Reduzierung der Verletzungsgefahr bei.
- 12. Unbeabsichtigtes Einschalten verhüten.** Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-Aus-Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor Sie die Stromquelle und/oder den Akku anschließen bzw. die Maschine aufheben oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger am Ein-Aus-Schalter oder das Anschließen bei eingeschaltetem Ein-Aus-Schalter führt zu Unfällen.
- 13. Etwaige Einstell- oder Schraubenschlüssel sind vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs zu entfernen.** Ein Schrauben- oder Einstellschlüssel, der auf einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs stecken gelassen wird, kann zu einer Verletzung führen.
- 14. Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf sicheren Stand und gute Balance.** Sie haben dann in unerwarteten Situationen eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug.
- 15. Zweckmäßige Kleidung tragen. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck.** Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann sich in beweglichen Teilen verfangen.
- 16. Wenn Anschlussvorrichtungen für Staubabsaug- und Staubsammelgeräte vorhanden sind, sollten diese montiert und sachgerecht verwendet werden.** Durch Staubabsaugung können staubbezogene Gefahren reduziert werden.

#### Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

- 17. Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Gewaltanwendung aus.** Verwenden Sie das korrekte Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Ein korrektes Elektrowerkzeug verrichtet die anstehende Arbeit bei sachgemäßer Handhabung besser und sicherer.
- 18. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mit dem Ein-Aus-Schalter ein- und ausschalten lässt.** Ein Elektrowerkzeug, das nicht auf die Schalterbetätigung reagiert, ist gefährlich und muss repariert werden.
- 19. Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen durchführen, Zubehör auswechseln oder das Elektrowerkzeug lagern.** Solche vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen reduzieren die Gefahr eines versehentlichen Einschaltens des Elektrowerkzeugs.
- 20. Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außer Reichweite von Kindern auf, und lassen Sie nicht zu, dass Personen, die nicht mit dem Elektrowerkzeug oder diesen Anweisungen vertraut sind, das Elektrowerkzeug benutzen.** Elektrowerkzeuge in den Händen unerfahrener Benutzer sind gefährlich.

- 21. Pflegen Sie Elektrowerkzeuge.** Überprüfen Sie Elektrowerkzeuge auf Fehlausrichtung oder Schleifen beweglicher Teile, Beschädigung von Teilen und andere Zustände, die ihren Betrieb beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigung vor der Benutzung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.
- 22. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Gut instand gehaltene Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden sind weniger anfällig für Klemmen und lassen sich leichter handhaben.
- 23. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör und die Werkzeugeinsätze usw. gemäß diesen Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der durchzuführenden Arbeit.** Unsachgemäß Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu einer Gefahrensituation führen.

#### Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

- 24. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Ladegerät.** Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
- 25. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit den ausdrücklich vorgeschriebenen Akkus.** Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- 26. Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch nicht zusammen mit Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen auf, welche die Kontakte kurzschießen können.** Kurzschießen der Akkukontakte kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- 27. Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.** Vermeiden Sie Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, begeben Sie sich zusätzlich in ärztliche Behandlung. Die vom Akku austretende Flüssigkeit kann Hautreizungen oder Verätzungen verursachen.

#### Wartung

- 28. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur unter Verwendung identischer Ersatzteile von einem qualifizierten Wartungstechniker warten.** Dadurch wird die Aufrechterhaltung der Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.
- 29. Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmierung und den Austausch von Zubehör.**
- 30. Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.**

## SICHERHEITSWARNUNGEN FÜR GEBLÄSE

### Einarbeitung

1. Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Bedienung und dem korrekten Gebrauch der Maschine vertraut.
2. Lassen Sie niemals zu, dass Kinder, Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen, oder Personen, die nicht mit diesen Anweisungen vertraut sind, die Maschine benutzen. Das Mindestalter für den Benutzer kann durch örtliche Vorschriften eingeschränkt sein.
3. Betreiben Sie die Maschine keinesfalls, während sich Personen, besonders Kinder, oder Haustiere in der Nähe aufhalten.
4. Der Bediener oder Benutzer ist verantwortlich für Verletzungen oder Sachschäden, die an Personen oder ihrem Eigentum entstehen.

### Vorbereitung

5. Tragen Sie während der Benutzung der Maschine stets kräftiges Schuhwerk und eine lange Hose.
6. Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke oder Schmucksachen, die in den Lufteinlass eingesaugt werden könnten. Halten Sie langes Haar von den Lufteinlässen fern.
7. Tragen Sie eine Schutzbrille während der Arbeit.
8. Um eine Reizung der Atemwege durch Staub zu verhindern, wird das Anlegen einer Atemmaske empfohlen.
9. Betreiben Sie die Maschine niemals mit defekten Schutzaubern oder Abschirmungen oder ohne Sicherheitsvorrichtungen, oder wenn der Akku beschädigt ist.
10. Benutzen Sie Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen Augenschutz. Sachgemäßes Gebrauch von Schutzausrüstung (z. B. Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm und Gehörschutz) trägt zu einer Reduzierung der Verletzungsgefahr bei.

### Betrieb

11. Vergewissern Sie sich stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist:
  - wann immer Sie die Maschine verlassen;
  - bevor Sie eine Blockierung beseitigen;
  - bevor Sie die Maschine überprüfen, reinigen oder daran arbeiten;
  - nachdem Sie auf einen Fremdkörper gestoßen sind, um die Maschine auf Beschädigung zu untersuchen;
  - falls die Maschine beginnt, ungewöhnlich heftig zu vibrieren (sofort überprüfen).
12. Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder hellem Kunstlicht.
13. Übernehmen Sie sich nicht, und behalten Sie stets Ihr Gleichgewicht bei.
14. Achten Sie an Hängen immer auf einen sicheren Stand.
15. Bei der Arbeit immer gehen, niemals laufen.
16. Berühren Sie keine sich bewegenden gefährlichen Teile, bevor die Maschine ausgeschaltet wird, der Akku abgenommen wird, und die sich bewegenden gefährlichen Teile zum vollständigen Stillstand gekommen sind.
17. Richten Sie die Düse während der Benutzung des Blasgeräts niemals auf Personen in der Nähe.

18. Warnung – Bei Benutzung auf nassen Oberflächen kann ein elektrischer Schlag auftreten. Das Gerät keinem Regen aussetzen. In Innenräumen aufbewahren. Vermeiden Sie die Benutzung der Maschine bei schlechten Witterungsverhältnissen, besonders bei Blitzschlaggefahr.
19. Blockieren Sie niemals den Saugeinlass und/oder den Gebläseauslass.
  - Blockieren Sie nicht den Saugeinlass oder Gebläseauslass bei Säuberungsarbeiten in staubiger Umgebung.
  - Benutzen Sie das Blasgerät nicht mit einer konischen Düse, die kleiner als die Originaldüse ist, z. B. eine neue Düse, die durch Anbringen eines zusätzlichen Schlauchs mit reduziertem Durchmesser oder eines kleineren Schlauchs an der Düsen spitze erhalten wird.
  - Benutzen Sie das Gebläse nicht, um Bälle, Gummiboots oder dergleichen aufzublasen.

Erhöhte Motordrehzahl kann gefährliche Gebläsebeschädigung verursachen und zu ernsthaften Verletzungen führen. Überhitzung des Motors und der Steuerschaltung kann einen Brand verursachen.

20. Betreiben Sie das Blasgerät nicht in der Nähe eines offenen Fensters usw.
21. Es wird empfohlen, das Blasgerät nur zu normalen Zeiten zu betreiben – nicht früh morgens oder spät abends, wenn Leute gestört werden könnten.
22. Um Schäden durch Vibration und/oder Gehörschäden zu verringern, betreiben Sie die Maschine möglichst mit niedriger Drehzahl, und begrenzen Sie die Betriebszeit.
23. Es wird empfohlen, Rechen und Besen zu benutzen, um Unrat vor dem Blasen aufzulockern.
24. Bei staubigen Verhältnissen wird empfohlen, die Oberflächen leicht anzufeuchten oder eine im Handel erhältliche Sprühvorrichtung zu benutzen.
25. Es wird empfohlen, die lange Düse zu benutzen, damit der Luftstrom nahe am Boden wirken kann.
26. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Blasgerät spielen.
27. Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände in den Saugeinlass oder Gebläseauslass.
28. Unbeabsichtigtes Einschalten verhüten. Vergewissern Sie sich, dass sich der Ein-Aus-Schalter in der Aus-Stellung befindet, bevor Sie die Stromquelle und/oder den Akku anschließen bzw. die Maschine aufheben oder tragen. Das Tragen von Maschinen mit dem Finger am Ein-Aus-Schalter oder das Anschließen bei eingeschaltetem Ein-Aus-Schalter führt zu Unfällen.
29. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen im Umfeld aufhalten, wenn Sie an hoch gelegenen Orten arbeiten.

### Wartung und Lagerung

30. Halten Sie alle Muttern, Bolzen und Schrauben fest angezogen, um sicherzugehen, dass sich die Maschine in gutem Betriebszustand befindet.
31. Tauschen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus.
32. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.
33. Bewahren Sie die Maschine nur an einem trockenen Ort auf.

## Gebrauch und Pflege von Akkuwerkzeugen

34. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Ladegerät. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akku eine Brandgefahr darstellen.
35. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nur mit den ausdrücklich vorgeschriebenen Akkus. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
36. Bewahren Sie den Akku bei Nichtgebrauch nicht zusammen mit Metallgegenständen, wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben, und anderen kleinen Metallteilen auf, welche die Kontakte kurzschließen können. Kurzschlüsse der Akkukontakte kann Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
37. Bei Missbrauch kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie Kontakt mit dieser Flüssigkeit. Falls Sie versehentlich mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit Wasser ab. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Die vom Akku austretende Flüssigkeit kann Hautreizungen oder Verätzungen verursachen.

## BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE SORGFÄLTIG AUF.

### ⚠️ WARNUNG:

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln für das vorliegende Produkt abhalten. MISSBRAUCH oder Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung können schwere Verletzungen verursachen.

ENC007-11

## WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

### FÜR AKKU

1. Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.
2. Unterlassen Sie ein Zerlegen des Akkus.
3. Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Andernfalls besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar einer Explosion.
4. Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung. Andernfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.
5. Der Akku darf nicht kurgeschlossen werden:
  - (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
  - (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter zusammen mit anderen Metallgegenständen, wie z. B. Nägel, Münzen usw.
  - (3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus.

Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben kann.

6. Lagern Sie Akkuwerkzeug und Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 °C erreichen oder überschreiten kann.
7. Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.
8. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht fallen gelassen oder Stößen ausgesetzt wird.
9. Benutzen Sie keinen beschädigten Akku.
10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgut-Gesetzgebung.  
Für kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder Spediteure, müssen besondere Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung beachtet werden.  
Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für Gefahrgut erforderlich. Bitte beachten Sie möglicherweise ausführlichere nationale Vorschriften.  
Überkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht umher bewegen kann.
11. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen bezüglich der Entsorgung von Akkus.

## BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE

### SORGFÄLTIG AUF.

### ⚠️ VORSICHT: Verwenden Sie nur Original-Makita-Akkus.

Die Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultierenden Bränden, Personenschäden und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und -Ladegerät ungültig.

### Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen erschöpft ist.  
Schalten Sie die Maschine stets aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der Maschinenleistung feststellen.
2. Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll aufgeladenen Akkus.  
Überladen führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.
3. Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10 – 40 °C.  
Lassen Sie einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.
4. Der Akku muss geladen werden, wenn er lange Zeit (länger als sechs Monate) nicht benutzt wird.

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

### ⚠️ VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Funktionsprüfungen der Maschine stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

## Anbringen und Abnehmen des Akkus (Abb. 1)

### ⚠ VORSICHT:

- Schalten Sie stets die Maschine aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.
- **Halten Sie Maschine und Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus sicher fest.** Wenn Sie Maschine und Akku nicht sicher festhalten, können sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer Beschädigung der Maschine und des Akkus und zu Körperverletzungen führen kann.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen von der Maschine ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig ein, bis er mit einem hörbaren Klicken einrastet. Falls die rote Anzeige an der Oberseite des Knopfes sichtbar ist, ist der Akku-Adapter nicht vollständig verriegelt.

### ⚠ VORSICHT:

- Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Andernfalls kann er aus der Maschine herausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen.
- Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

## Anzeigen der Akku-Restkapazität (Abb. 2)

(Nur für Akkus mit einem „B“ am Ende der Modellnummer.)

Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku-Restkapazität anzuziehen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf.

Anzeigelampen			Restkapazität
Ein	Aus	Blinkt	
			75 bis 100%
			50 bis 75%
			25 bis 50%
			0 bis 25%
			Den Akku aufladen.
			Möglicherweise liegt eine Funktionsstörung im Akku vor.  ↑ ↓

015658

### HINWEIS:

- Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen.

## Schalterfunktion (Abb. 3)

### ⚠ VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus in die Maschine stets, dass der Elektronikschalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

Zum Einschalten der Maschine einfach den Elektronikschalter drücken. Die Luftmenge erhöht sich durch verstärkte Druckausübung auf den Elektronikschalter.

Zum Ausschalten den Elektronikschalter loslassen.

### Luftmengen-Stellrad

Die Luftmenge kann bei voll durchgedrücktem Elektronikschalter durch Drehen des Stellrads auf eine von drei Stufen eingestellt werden. Die Beziehung zwischen der Nummer auf dem Stellrad und der Luftmenge ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

Stellradposition	Luftmenge
3	Hoch
2	Mittel
1	Niedrig

008312

### ⚠ VORSICHT:

- Benutzen Sie das Stellrad nur, nachdem der Elektronikschalter auf die AUS-Stellung zurückgekehrt ist. Wird das Stellrad gedreht, bevor der Elektronikschalter zurückgekehrt ist, kann die Maschine beschädigt werden.
- Wenn die Maschine im Dauerbetrieb bis zur vollkommenen Entladung des Akkus benutzt wurde, lassen Sie die Maschine vor dem Fortsetzen des Betriebs mit einem frischen Akku mindestens 15 Minuten lang ruhen.

## MONTAGE

### ⚠ VORSICHT:

- Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten an der Maschine stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

## Blasen (Abb. 4)

Um Unrat wegzublasen, bringen Sie die Gartendüse durch Drehen im Uhrzeigersinn am Gebläseauslass an, bis sie einrastet.

Zum Abnehmen drehen Sie die Gartendüse entgegen dem Uhrzeigersinn.

## BETRIEB

## Blasen (Abb. 5)

Halten Sie das Gebläse mit einer Hand fest, und führen Sie die Blasarbeit aus, indem Sie es langsam schwenken. Wenn Sie die Umgebung eines Gebäudes, eines großen Steins oder Fahrzeugs säubern, richten Sie die Düse vom Objekt weg.

Um eine Ecke zu säubern, beginnen Sie im Inneren der Ecke, und bewegen Sie sich dann aus der Ecke heraus.

## **WARTUNG**

### **⚠ VORSICHT:**

- Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.
- Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Benzol, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

### **Reinigen (Abb. 6)**

Wischen Sie die Außenseite der Maschine von Zeit zu Zeit mit einem mit Seifenwasser getränkten Tuch ab.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

## **SONDERZUBEHÖR**

### **⚠ VORSICHT:**

- Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit der in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Maschine empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Düse
- Lange Düse
- Gartendüse
- Original-Makita-Akku und -Ladegerät

### **HINWEIS:**

- Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

ENG905-1

## **Geräusch**

Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß EN60745, EN15503:

Schalldruckpegel ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)  
Ungewissheit (K): 3 dB (A)

ENG900-1

## **Vibration**

Vibrationsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) ermittelt gemäß EN60745, EN15503:

Arbeitsmodus: Leerlaufbetrieb  
Vibrationsemission ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> oder weniger  
Ungewissheit (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Der angegebene Vibrationsemissionswert wurde im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann für den Vergleich zwischen Maschinen herangezogen werden.
- Der angegebene Vibrationsemissionswert kann auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

### **⚠ WARNUNG:**

- Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise der Maschine vom angegebenen Emissionswert abweichen.
- Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten der Maschine zusätzlich zur Betriebszeit).

## **EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

Nur für europäische Länder

Die EG-Konformitätserklärung ist als Anhang A in dieser Bedienungsanleitung enthalten.

**Visione generale**

1 Indicatore rosso	5 Bottone di controllo	8 Interruttore
2 Bottone	6 Indice	9 Boccaglio da giardino
3 Cartuccia batteria	7 Ghiera di regolazione volume	10 Uscita soffiatrice
4 Spie	aria	

**DATI TECNICI**

Modello	DUB143		DUB183	
Volume aria	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Velocità senza carico (min <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Lunghezza totale	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Peso netto	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Tensione nominale	C.c. 14,4 V		C.c. 18 V	
Batteria	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Per il nostro continuo programma di ricerca e sviluppo, i dati tecnici qui indicati sono soggetti a cambiamenti senza avviso.
- I dati tecnici e la cartuccia batteria potrebbero differire da Paese a Paese.
- Peso, con batteria, secondo la Procedura EPTA 01/2003

ENE081-1

**Utilizzo previsto**

Questo utensile serve a soffiar via frammenti.

GEA006-2

**Avvertimenti generali per la sicurezza dell'utensile elettrico**

**⚠ AVVERTIMENTO** Leggere tutti gli avvertimenti per la sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni può causare scosse elettriche, incendio e/o gravi incidenti.

**Conservare tutti gli avvertimenti e le istruzioni per riferimenti futuri.**

Con "utensile elettrico" negli avvertimenti si indica l'utensile elettrico che funziona con la corrente della rete di alimentazione (con cavo), oppure l'utensile elettrico a batteria (senza cavo).

**Sicurezza dell'area di lavoro**

- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.**  
Le aree di lavoro disordinate o scure invitano gli incidenti.
- Gli utensili elettrici non devono essere fatti funzionare dove ci sono atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che potrebbero incendiare la polvere o i fumi.
- Durante l'utilizzo di un utensile elettrico, tenere lontani i bambini e gli astanti.** Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.

**Sicurezza elettrica**

- Le spine dell'utensile elettrico devono corrispondere alla presa di corrente. Una spina non deve mai essere modificata in alcun modo.** Con gli utensili elettrici non si devono usare spine adattatrici con messa a terra (a massa). Le spine che non sono state modificate e che corrispondono alle prese di corrente riducono i rischi di scosse elettriche.
- Evitare che il proprio corpo faccia contatto con superfici messe a terra o a massa, come tubature, radiatori, fornelli e frigoriferi.** Se il proprio corpo si trova a terra o a massa, c'è un maggior rischio di scosse elettriche.
- Gli utensili elettrici non devono essere esposti alla pioggia o al bagnato.** L'acqua che entra dentro un utensile elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.
- Non maltrattare il cavo di alimentazione.** Non si deve mai usare il cavo per il trasporto, tirarlo o usarlo per staccare l'utensile dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano dal calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento. I cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scosse elettriche.
- Per far funzionare l'utensile elettrico all'aperto, usare un cavo di prolunga adatto per l'uso all'aperto.** L'impiego di un cavo adatto per l'uso all'aperto riduce il rischio di scosse elettriche.
- Se non si può evitare di usare l'utensile elettrico in un luogo umido, usare una alimentazione di corrente protetta da un interruttore di circuito differenziale (GFCI).** L'impiego di un interruttore di circuito differenziale (GFCI) riduce il rischio di scosse elettriche.

## Sicurezza personale

10. Stare sempre allerta, guardare ciò che si sta facendo e usare buonsenso quando si usa un utensile elettrico. Non usare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'influenza di droghe, alcol o farmaci. Un momento di disattenzione operando un utensile elettrico può causare una seria lesione personale.
11. **Usare l'equipaggiamento personale di protezione.** Mettersi sempre gli occhiali di protezione. L'equipaggiamento di protezione, come una mascherina antipolvere, delle scarpe di sicurezza antisdrucchio, un casco duro o una protezione dell'udito usati nelle condizioni appropriate riducono il lesioni personali.
12. **Evitare gli avviamimenti accidentali.** Accertarsi che l'interruttore sia disattivato prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o batteria, quando lo si prende in mano o lo si trasporta. Se si trasportano gli utensili elettrici con il dito sull'interruttore o mettendo sotto tensione gli utensili con l'interruttore attivato si invitano agli incidenti.
13. **Prima di accendere l'utensile elettrico, rimuovere ogni attrezzo o chiave di regolazione.** Una chiave o attrezzo di regolazione lasciati attaccati a una parte rotante dell'utensile elettrico, potrebbe causare una lesione personale.
14. **Non sporgersi eccessivamente.** Mantenere in ogni momento i piedi ben appoggiati e il corpo bilanciato correttamente. Ciò permette un miglior controllo dell'utensile elettrico nelle situazioni impreviste.

15. **Vestirsi appropriatamente.** Non indossare vestiti ampi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalle parti in movimento. Gli abiti ampi, i gioielli o i capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
16. **Se con l'utensile vengono forniti dispositivi per l'estrazione e accessori di raccolta della polvere, accertarsi che siano attaccati e usati correttamente.** L'impiego del dispositivo di raccolta polvere può ridurre i pericoli causati dalla polvere.

## Utilizzo e cura dell'utensile

17. **Non forzare l'utensile. Usare l'utensile elettrico appropriato al lavoro.** L'utensile elettrico corretto esegue meglio e in modo sicuro il lavoro alla velocità per cui è stato progettato.
18. **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non si attiva e disattiva.** Qualsiasi utensile elettrico che non può essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
19. **Staccare la spina dalla fonte di alimentazione e/o togliere la batteria dall'utensile elettrico prima di fare qualsiasi regolazione, di cambiare gli accessori o di mettere via l'utensile.** Queste misure preventive di sicurezza riducono il rischio di avviare accidentalmente l'utensile elettrico.
20. **Conservare gli utensili elettrici inattivi fuori della portata dei bambini, e non permettere a chi non è familiare con essi o con queste istruzioni di usarli.** Gli utensili elettrici sono pericolosi nelle mani degli utilizzatori non addestrati.

21. **Aver cura degli utensili elettrici.** Controllare se le parti mobili sono fuori allineamento o grippate, se ci sono parti rotte o se c'è una qualsiasi altra condizione che potrebbe avere un effetto sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se l'utensile elettrico è danneggiato, farlo riparare prima di usarlo. Molti incidenti sono causati dalla scarsa manutenzione degli utensili elettrici.

22. **Mantenere gli accessori da taglio affilati e puliti.** Gli accessori da taglio mantenuti correttamente con bordi di taglio affilati hanno meno probabilità di grupparsi e possono essere controllati più facilmente.

23. **Usare l'utensile elettrico, gli accessori e le punte, ecc., secondo queste istruzioni, tenendo presente le condizioni di lavoro e il lavoro da fare.** Se si usa l'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle per cui è stato progettato, si potrebbe verificare una situazione di pericolo.

## Utilizzo e cura dell'utensile a batteria

24. **Ricaricare la batteria soltanto con il caricatore specificato dal produttore.** Un caricatore che è adatto per un tipo di cartuccia batteria potrebbe creare un rischio di incendio se viene usato con un'altra cartuccia batteria.
25. **Usare gli utensili elettrici soltanto con le cartucce batteria specificate.** L'impiego di qualsiasi altra cartuccia batteria può creare il pericolo di incidenti o di incendio.
26. **Quando non si usa la cartuccia batteria, tenerla lontana da altri oggetti metallici, come graffette, monete chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare una connessione da un terminale all'altro.** Il corto circuito dei terminali della batteria potrebbe causare bruciature o un incendio.
27. **In alcune condizioni anormali, dalla batteria potrebbe venire espulso un liquido con il quale non bisogna fare contatto.** Se si verifica accidentalmente un contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido finisce negli occhi, cercare anche l'aiuto di un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrebbe causare irritazioni o bruciori.

## Riparazioni

28. **Far riparare l'utensile elettrico da un tecnico esperto usando soltanto ricambi identici.** Ciò garantisce che la sicurezza dell'utensile elettrico viene mantenuta.
29. **Seguire le istruzioni per la lubrificazione e il cambio degli accessori.**
30. **Mantenere le impugnature asciutte, pulite ed esenti da olio e grasso.**

ENB116-6

## AVVERTIMENTI PER LA SICUREZZA DELLA SOFFIATRICE

### Addestramento

1. Leggere attentamente le istruzioni. Familiarizzarsi con i comandi e l'uso sicuro dell'apparecchio.
2. Non si deve permettere di usare l'apparecchio ai bambini, alle persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, oppure senza esperienza o conoscenza, o alle persone che non si sono familiarizzate con queste istruzioni. Le norme locali potrebbero limitare l'età dell'operatore.

3. Non si deve mai far funzionare l'apparecchio se vicino ci sono persone, soprattutto bambini o animali domestici.
4. L'operatore o l'utilizzatore è responsabile per gli incidenti o pericoli causati alle persone o loro proprietà.

### Preparativi

5. Durante l'utilizzo dell'apparecchio, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi.
6. Non indossare abiti ampi o gioielli che possono essere attratti nell'ingresso dell'aria. Tenere i capelli lunghi lontani dagli ingressi dell'aria.
7. Indossare occhiali di protezione durante il lavoro.
8. Si consiglia di usare una visiera per evitare irritazioni causate dalla polvere.
9. L'apparecchio non deve mai essere fatto funzionare con protezioni o schermi difettosi o senza dispositivi di sicurezza, oppure se la batteria è danneggiata.
10. Usare l'equipaggiamento personale di protezione. Mettersi sempre gli occhiali di protezione. L'equipaggiamento di protezione, come una mascherina antipolvere, delle scarpe di sicurezza antisdrucchio, un casco duro o una protezione dell'udito usati nelle condizioni appropriate riducono lesioni personali.

### Funzionamento

11. Accertarsi sempre che l'apparecchio sia spento e che la batteria sia stata rimossa:
  - ogni volta che lo si lascia incustodito;
  - prima di rimuovere una ostruzione;
  - prima di controllare, pulire o lavorare sull'apparecchio;
  - dopo aver urtato un oggetto estraneo, per controllare se l'apparecchio è danneggiato;
  - se comincia a vibrare in modo anomale, per un controllo immediato.
12. Usare l'apparecchio soltanto di giorno o in buone condizioni di illuminazione artificiale.
13. Non sporgersi troppo e mantenere sempre un buon equilibrio.
14. Accertarsi sempre di avere un buon appoggio per i piedi sui pendii.
15. Camminare, mai correre.
16. Non toccare parti pericolose in movimento prima di aver spento l'apparecchio e rimosso la cartuccia batteria, e prima che le parti pericolose in movimento si siano arrestate completamente.
17. Non puntare mai il boccaglio su chiunque sia vicino durante l'utilizzo della soffiatrice.
18. Avvertimento – Si potrebbe ricevere una scossa elettrica se l'apparecchio viene usato su superfici bagnate. Non esporre alla pioggia. Conservare al coperto. Evitare di usare l'apparecchio in condizioni di cattivo tempo, soprattutto se c'è pericolo di fulmini.
19. Non si deve mai bloccare l'ingresso di aspirazione e/o l'uscita della soffiatrice.
  - Non bloccare l'ingresso di aspirazione o l'uscita della soffiatrice per pulire i luoghi polverosi.
  - Non usare la soffiatrice con un boccaglio rastremato più piccolo di quello originale, come un nuovo boccaglio ottenuto attaccando un tubo extra di diametro ridotto o un tubo più piccolo all'estremità superiore del boccaglio.
  - Non usare la soffiatrice per gonfiare palloni, gommoni o affini.

L'aumento dei giri del motore potrebbe causare una pericolosa rottura della ventola e un serio infortunio all'operatore. Il surriscaldamento del motore e del circuito di controllo potrebbero causare un incendio.

20. Non far funzionare la soffiatrice vicino a una finestra aperta, ecc.
21. Si consiglia di far funzionare la soffiatrice soltanto a ore ragionevoli – non la mattina presto o tardi di notte quando si potrebbe disturbare la gente.
22. Per ridurre i danni causati dalle vibrazioni e/o di danneggiare l'udito, far funzionare l'apparecchio alla velocità bassa, se possibile, e limitare il tempo di utilizzo.
23. Si consiglia di usare un rastrello e una scopa per spargere i frammenti prima di soffiare.
24. Si consiglia di inumidire leggermente le superfici nei luoghi polverosi, o di usare un accessorio di umidificazione disponibile in commercio.
25. Si consiglia di usare il boccaglio lungo, in modo che il flusso d'aria possa operare vicino al suolo.
26. I bambini vanno sorvegliati, per accertarsi che non giochino con la soffiatrice.
27. Non inserire le dita o altri oggetti nell'ingresso di aspirazione o nell'uscita della soffiatrice.
28. Evitare l'avviamento accidentale. Accertarsi che l'interruttore sia disattivato prima di collegare l'utensile alla fonte di alimentazione e/o batteria, quando lo si prende in mano o lo si trasporta. Trasportando l'apparecchio con il dito sull'interruttore o energizzando gli apparecchi che hanno l'interruttore attivato si invitano gli incidenti.
29. Accertarsi che non ci siano persone intorno quando si lavora in posti alti.

### Manutenzione e magazzinaggio

30. Mantenere stretti tutti i dadi, bulloni e viti, per accertarsi che l'apparecchio sia in condizioni sicure di funzionamento.
31. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
32. Usare soltanto ricambi e accessori genuini.
33. Conservare l'apparecchio soltanto in un luogo asciutto.

### Utilizzo e cura dell'utensile a batteria

34. Ricaricare soltanto con il caricatore specificato dal produttore. Un caricatore che è adatto per un tipo di cartuccia batteria potrebbe creare un rischio di incendio se viene usato con un'altra cartuccia batteria.
35. Usare gli apparecchi elettrici soltanto con i pacchi batteria specificatamente designati. L'impiego di qualsiasi altra cartuccia batteria può creare il pericolo di incidenti o di incendio.
36. Quando non si usa il pacco batteria, tenerlo lontano da altri oggetti metallici, come graffette, monete, chiavi, chiodi, viti, o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero causare una connessione da un terminale all'altro. Il cortocircuito dei terminali della batteria potrebbe causare bruciature o un incendio.
37. In condizioni di utilizzo scorretto la batteria potrebbe espellere del liquido. Evitarne il contatto. Se si verifica accidentalmente un contatto, sciacquare con acqua. Se il liquido finisce negli occhi, cercare anche l'aiuto di un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrebbe causare irritazioni o bruciori.

### CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

## **⚠ AVVERTIMENTO:**

**NON lasciare che la comodità o la familiarità d'utilizzo con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituisca la stretta osservanza delle norme di sicurezza. L'utilizzo SBAGLIATO o la mancata osservanza delle norme di sicurezza di questo manuale di istruzioni potrebbero causare lesioni serie.**

ENC007-11

## **ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**

### **CARTUCCIA BATTERIA**

- 1. Prima di usare la cartuccia batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze cautelari (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria, e (3) sul prodotto che usa la batteria.**
- 2. Non smontare la cartuccia batteria.**
- 3. Se il tempo di utilizzo diventa eccessivamente corto, smettere immediatamente l'uso. C'è pericolo di surriscaldamento, di possibili bruciature ed anche di esplosione.**
- 4. Se dell'elettrolito dovesse finire negli occhi, sciacquarli con acqua fresca e rivolgersi subito a un medico. C'è la possibilità di perdita della vista.**
- 5. Non cortocircuitare la cartuccia batteria:  
(1) Non toccare i terminali con un qualsiasi materiale conduttivo.  
(2) Evitare di conservare la cartuccia batteria in un contenitore con altri oggetti metallici, come chiodi, monete, ecc.  
(3) Non esporre la cartuccia batteria all'acqua o alla pioggia.**  
Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, il surriscaldamento, possibili ustioni e addirittura un guasto.
- 6. Non conservare l'utensile e la cartuccia batteria in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere o superare i 50 °C.**
- 7. Non incenerire la cartuccia batteria, anche se è gravemente danneggiata o completamente esausta. La cartuccia della batteria può esplodere e provocare un incendio.**
- 8. Fare attenzione che la cartuccia batteria non cada o subisca colpi.**
- 9. Non usare una cartuccia batteria danneggiata.**
- 10. Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti della legislazione sulle merci pericolose (Dangerous Goods Legislation).**  
Per i trasporti commerciali, ad es. da parte di terzi e spedizionieri, è necessario osservare i requisiti speciali sull'imballaggio e sulle etichette.  
Per la preparazione dell'articolo da spedire è richiesta la consulenza di un esperto sui materiali pericolosi. Osservare anche le normative nazionali, che potrebbero essere più dettagliate.  
Coprire con del nastro adesivo o con una maschera i contatti aperti e imballare la batteria in modo che non possa spostarsi liberamente all'interno dell'imballaggio.
- 11. Seguire le norme locali relative allo smaltimento della batteria.**

## **CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.**

## **⚠ ATTENZIONE: Utilizzare esclusivamente batterie originali Makita.**

L'utilizzo di batterie non originali Makita o di batterie che siano state alterate potrebbe risultare nello scoppio della batteria e causare incendi, lesioni personali e danni alle cose. Inoltre, tale utilizzo invalida la garanzia Makita per l'utensile e il caricabatterie Makita.

### **Suggerimenti per mantenere la durata massima della batteria**

- 1. Caricare la cartuccia batteria prima che si scarichi completamente.**  
Smettere sempre di usare l'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota che la potenza dell'utensile è diminuita.
- 2. Non si deve mai ricaricare una cartuccia batteria completamente carica.**  
La sovraccarica riduce la durata della batteria.
- 3. Caricare la cartuccia batteria a una temperatura ambiente compresa tra i 10 °C e i 40 °C.**  
Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria calda prima di caricarla.
- 4. Caricare la cartuccia della batteria se non si intende usarla per un lungo periodo di tempo (più di sei mesi).**

## **DESCRIZIONE FUNZIONALE**

### **⚠ ATTENZIONE:**

- Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e di aver rimosso la cartuccia batteria prima di regolarlo o di controllare il suo funzionamento.

### **Installazione o rimozione della cartuccia batteria (Fig. 1)**

### **⚠ ATTENZIONE:**

- Spegnere sempre l'utensile prima di installare o di rimuovere la batteria.
- **Tenere saldamente l'utensile e la batteria quando si installa o si rimuove la batteria.** Se non si tengono saldamente l'utensile e la batteria, potrebbero sfuggire di mano con conseguente danno dell'utensile e della batteria e una lesione personale.

Per rimuovere la batteria, toglierla dall'utensile spingendo allo stesso tempo il bottone sulla parte anteriore della batteria.

Per installare la batteria, allineare l'appendice della batteria sulla scanalatura dell'alloggiamento e spingerla in posizione. Inserirla completamente finché si blocca in posizione con uno piccolo scatto. Se si vede l'indicatore rosso sul lato superiore del bottone, vuol dire che la batteria non è bloccata completamente.

### **⚠ ATTENZIONE:**

- Installare sempre completamente la batteria finché l'indicatore rosso non è più visibile. In caso contrario, potrebbe cadere accidentalmente fuori dall'utensile causando un incidente all'operatore o a chi gli è vicino.
- Non installare forzatamente la batteria. Se la batteria non scivola dentro facilmente, vuol dire che non viene inserita correttamente.

## Indicazione della capacità restante della batteria (Fig. 2)

(Soltanto per le cartucce batteria con la lettera "B" alla fine del numero del modello.)

Premere il bottone di controllo sulla cartuccia batteria per visualizzare la capacità restante della batteria. Le spie si accendono per alcuni secondi.

Spie			Capacità restante
Accesa	Spenta	Lampeggiante	
			Dal 75% al 100%
			Dal 50% al 75%
			Dal 25% al 50%
			Dal 0% al 25%
			Caricare la batteria.
			Si potrebbe essere verificato un malfunzionamento della batteria.

015658

### NOTA:

- A seconda delle condizioni di utilizzo e della temperatura ambiente, l'indicazione potrebbe differire leggermente dalla capacità reale.

## Funzionamento dell'interruttore (Fig. 3)

### ⚠ ATTENZIONE:

- Prima di inserire la batteria nell'utensile, accertarsi sempre che l'interruttore funzioni correttamente e che torni sulla posizione "OFF" quando viene rilasciato.

Per avviare l'utensile, schiacciare semplicemente l'interruttore. Il volume d'aria si aumenta aumentando la pressione sull'interruttore.

Rilasciare l'interruttore per fermarlo.

### Ghiera di regolazione volume aria

Il volume dell'aria può essere regolato a una qualsiasi delle sue tre regolazioni girando la ghiera di regolazione con l'interruttore completamente schiacciato. Per il rapporto tra il numero della ghiera e il volume dell'aria vedere la tabella sotto.

Numero sulla ghiera	Volume aria
3	Alto
2	Medio
1	Basso

008312

### ⚠ ATTENZIONE:

- Usare la ghiera di regolazione soltanto dopo che l'interruttore è tornato sulla posizione "OFF". Girando la ghiera prima del ritorno dell'interruttore si potrebbe danneggiare l'utensile.
- Se si fa funzionare continuamente l'utensile finché la cartuccia batteria si scarica, lasciarla riposare per almeno 15 minuti prima di continuare con una batteria fresca.

## MONTAGGIO

### ⚠ ATTENZIONE:

- Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la batteria sia stata rimossa prima di qualsiasi intervento sull'utensile.

### Soffiatura (Fig. 4)

Per la soffiatura dei frammenti, attaccare il boccaglio da giardino all'uscita della soffiatrice, girandolo in senso orario per bloccarlo in posizione.

Per rimuovere il boccaglio da giardino, girarlo in senso antiorario.

## FUNZIONAMENTO

### Soffiatura (Fig. 5)

Tenere saldamente la soffiatrice con una mano, ed eseguire l'operazione di soffiatura muovendola lentamente intorno.

Quando si esegue la soffiatura intorno a un edificio, una grossa pietra o un veicolo, dirigere il boccaglio discosto da essi.

Per eseguire una operazione in un angolo, cominciare dall'angolo e passare poi all'area più ampia.

## MANUTENZIONE

### ⚠ ATTENZIONE:

- Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e di aver rimosso la batteria prima di cercare di eseguire l'ispezione o la manutenzione.
- Mai usare benzina, benzene, solventi, alcol e altre sostanze simili. Potrebbero causare scolorimenti, deformazioni o crepe.

### Pulizia (Fig. 6)

Pulire regolarmente l'esterno dell'utensile usando un panno inumidito con acqua e sapone.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni, qualsiasi altra manutenzione o regolazione devono essere eseguite da un Centro Assistenza Makita autorizzato usando sempre ricambi Makita.

## ACCESSORI OPZIONALI

### ATTENZIONE:

- Questi accessori o attrezzi sono consigliati per l'uso con l'utensile Makita specificato in questo manuale. L'impiego di qualsiasi altro accessorio o attrezzo può costituire un rischio di lesioni alle persone. Usare gli accessori soltanto per il loro scopo prefissato.

Per ottenere maggiori dettagli su questi accessori, rivolgersi a un Centro Assistenza Makita locale.

- Boccaglio
- Boccaglio lungo
- Boccaglio da giardino
- Batteria e caricatore genuini Makita

### NOTA:

- Alcuni articoli nella lista potrebbero essere inclusi nell'imballo dell'utensile come accessori standard. Essi potrebbero differire da Paese a Paese.

ENG905-1

### Rumore

Livello tipico del rumore pesato A determinato conformemente a EN60745, EN15503:

Livello pressione sonora ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Incertezza (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### Vibrazione

Valore totale delle vibrazioni (somma vettore triassiale) determinato conformemente a EN60745, EN15503:

Modalità operativa: funzionamento senza carico

Emissione di vibrazioni ( $a_v$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> o meno

Incertezza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato è stato misurato conformemente al metodo di test standard, e può essere usato per paragonare un utensile con un altro.
- Il valore di emissione delle vibrazioni dichiarato può anche essere usato per una valutazione preliminare dell'esposizione.

### AVVERTIMENTO:

- L'emissione delle vibrazioni durante l'uso reale dell'utensile elettrico può differire dal valore di emissione dichiarato a seconda dei modi in cui viene usato l'utensile.
- Accertarsi di identificare le misure di sicurezza per la protezione dell'operatore basate sulla stima dell'esposizione nelle condizioni reali d'utilizzo (tenendo presente tutte le parti del ciclo operativo, come le volte in cui l'utensile viene spento e quando gira a vuoto, oltre al tempo di funzionamento).

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Solo per i paesi europei

La dichiarazione di conformità CE è inclusa come Allegato A al presente manuale di istruzioni.

**Verklaring van algemene gegevens**

1 Rood verklipperlampje	5 Controletoets	9 Tuinmondstuk
2 Knop	6 Pijltjes	10 Bladblazeruitweg
3 Accu	7 Luchtvolume-regelknop	
4 Spanningslampjes	8 Trekkerschakelaar	

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Model	DUB143		DUB183	
Luchtvolume	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Toerental onbelast (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Totale lengte	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettogewicht	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nominale spanning	D.C. 14,4 V		D.C. 18 V	
Accu	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Vanwege ons voortgaand onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma kunnen de bijgaande technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De technische gegevens en de uitvoering van de accu kunnen van land tot land verschillen.
- Gewicht, inclusief accu, volgens de EPTA-procedure 01/2003

ENE081-1

**Doeleinden van gebruik**

Dit gereedschap is bestemd voor het wegblazen van afval en gruis.

GEA006-2

**Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap**

**WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidsvoorschriften en alle aanwijzingen. Het niet volgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.

**Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen.**

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op stroom van het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met een accu (snoerloos).

**Veiligheid op de werkplek**

- Zorg dat uw werkomgeving schoon is en helder verlicht. Rommelige en donkere plaatsen verhogen de kans op ongelukken.
- Gebruik elektrisch gereedschap niet in een explosieve atmosfeer, zoals in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap wekt vonken op die het stof of de dampen kan doen ontbranden.
- Houd kinderen en omstanders op veilige afstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Als u afgelied wordt, kunt u de macht over het gereedschap verliezen.

**Elektrische veiligheid**

- Let op dat de stekker van het gereedschap goed in het stopcontact past. Probeer nooit om de netsnoerstekker op enige wijze aan te passen. Gebruik met geaard elektrisch gereedschap (met aardaansluiting) nooit een adapter of verloopstekker. Een onaangepaste stekker die precies goed in het stopcontact past, biedt u bescherming tegen het risico van elektrische schokken.
- Voorkom aanraking met geaarde oppervlakken zoals buizen, radiatoren, fornuizen of koelkasten. Als uw lichaam een dergelijk aardcontact maakt, verhoogt dat de kans op elektrische schokken.
- Zorg dat elektrisch gereedschap niet wordt blootgesteld aan regen of vochtige omstandigheden. Als er water of vocht in elektrisch gereedschap komt, verhoogt dat de kans op elektrische schokken.
- Wees voorzichtig en beschadig het snoer niet. Til het gereedschap niet aan het snoer op en trek er niet aan maar pak de stekker vast om die uit het stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, scherpe randen of bewegende onderdelen. Een beschadigd of in de knoop geraakt snoer verhoogt de kans op elektrische schokken.
- Wanneer u elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, dient u te zorgen voor een verlengsnoer dat is geschikt voor gebruik buitenshuis. Een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert de kans op elektrische schokken.
- Als gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruikt u dan een stroombron die is voorzien van een aardlekstroomonderbreker (GFCI). Gebruik van een aardlekstroomonderbreker vermindert de kans op een elektrische schok.

## **Persoonlijke veiligheid**

10. **Blijf steeds alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het bedienen van elektrisch gereedschap.** Ga niet met elektrisch gereedschap werken wanneer u moe bent of als u drugs, alcohol of medicijnen hebt ingenomen. Een enkel moment van onachtaardigheid bij het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstige verwondingen.
11. **Draag beschermende kleding en dergelijke.** Draag altijd een veiligheidsbril of -masker. Beschermende uitrusting die is afgestemd op de omstandigheden, zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoeisel, een helm en oorbeschermers zullen het risico van persoonlijk letsel verminderen.
12. **Voorkom dat het gereedschap onbedoeld kan starten.** Zorg altijd dat de stroomschakelaar in de uit-stand staat, voordat u het apparaat op het stopcontact en/of de accu aansluit, voordat u het apparaat optilt, verplaats of meedraagt. Meedragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar kan ongelukken veroorzaken, evenals aansluiten van gereedschappen die nog ingeschakeld staan.
13. **Verwijder eerst eventuele moer- of instelsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.** Als er bij inschakelen nog een moer- of instelsleutel aan een draaiend deel van het gereedschap is bevestigd, kan dat tot verwondingen leiden.
14. **Reik niet te ver.** Zorg dat u altijd stevig staat en uw evenwicht bewaart. Dit om de beheersing over het gereedschap niet te verliezen als er iets onverwachts gebeurt.
15. **Draag geschikte werkkleeding.** Draag geen loshangende kleding, kettingen of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. Loshangende kleding, kettingen of sieraden en lang haar zouden door bewegende delen gegrepen kunnen worden.
16. **Als er voorzieningen zijn voor het aansluiten van stofafzuig- en opvangapparatuur, zorgt u dan dat deze juist zijn aangesloten en gebruikt worden.** Het opvangen en afvoeren van stof kan de risico's van dwarrelend stof verminderen.

## **Bediening en verzorging van uw elektrisch gereedschap**

17. **Forceer het elektrisch gereedschap niet.** Gebruik het geschikte gereedschap voor het betreffende werk. Met het geschikte gereedschap zult u het werk sneller, veiliger en doeltreffender kunnen verrichten.
18. **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet goed reageert op de aan/uit-schakelaar.** Elektrisch gereedschap dat niet goed te bedienen is met de aan/uit-schakelaar is gevaarlijk en moet gerepareerd worden.
19. **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu van het elektrisch gereedschap voordat u enige afstelling maakt, accessoires aansluit of losmaakt of het elektrisch gereedschap opbergt.** Zulke voorzorgsmaatregelen zijn belangrijk om te voorkomen dat het elektrisch gereedschap per ongeluk ingeschakeld zou kunnen worden.

20. **Bewaar uw elektrisch gereedschap buiten bereik van kinderen en laat geen personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of met deze instructies het apparaat bedienen.** Elektrisch gereedschap kan gevaarlijk zijn in de handen van onervaren gebruikers.
21. **Onderhoud uw elektrisch gereedschap goed.** Controleer uw apparatuur regelmatig op klemmende of losgerakte bewegende delen, afgebroken onderdelen of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Als uw elektrisch gereedschap beschadigd is, laat u het voor gebruik dan eerst repareren. Veel ongelukken zijn te wijten aan slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
22. **Houd de snijvlakken van uw gereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijwerk具gen met scherpe snede zullen minder gauw vastraken en zijn gemakkelijker te hanteren.
23. **Gebruik uw elektrisch gereedschap, boortjes, accessoires en werktuigen volgens deze instructies, rekening houdend met de vereisten van het te verrichten werk en de werkomstandigheden.** Het gebruik van elektrisch gereedschap voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

## **Gebruik en verzorging van de accu**

24. **Gebruik voor het opladen oitsluitend een door de fabrikant aanbevolen oplaadapparaat.** Een acculader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaarlijk zijn bij gebruik met een ander type accu.
25. **Gebruik elektrische apparatuur alleen op accu's die daar specifiek voor zijn ontworpen.** Gebruik van andere accu's of batterijen kan gevaar voor letsel of brandgevaar opleveren.
26. **Wanneer u de accu niet gebruikt, zorgt u dat die niet in aanraking komt met andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, kleingeld, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de contactpunten kunnen kortsluiten.** Kortsluiting van de accucontacten kan vonken, schroeiplekken en brandgevaar veroorzaken.
27. **Als de accu aan misbruik wordt blootgesteld, kan er vloeistof uit lekken; raak die vloeistof niet aan.** Als u in aanraking komt met accuvloeistof, wast u die dan met ruim water af. Mocht er accuvloeistof in uw ogen komen, raadpleegt u dan onmiddellijk een arts. Vloeistof uit de accu kan huidirritatie en brandwonden veroorzaken.

## **Reparatie**

28. **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een bevoegd onderhoudsmonteur die alleen identieke vervangende onderdelen gebruikt.** Dit om te zorgen dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap onvermindert wordt gehandhaafd.
29. **Volg de aanwijzingen voor het smeren en het vervangen van accessoires.**
30. **Houd handgrepen steeds droog, schoon en vrij van olie of vet.**

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE BLADBLAZER

### Instructie

- Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig. Zorg dat u vertrouwd bent met de bedieningsorganen en het juiste gebruik van het gereedschap.
- Laat in geen geval personen, kinderen, personen met een verminderd lichaamselijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of gebrek aan kennis en ervaring, en personen die deze gebruiksaanwijzing niet gelezen hebben, het gereedschap gebruiken. De leeftijd van de gebruiker kan landelijk gereglementeerd zijn.
- Bedien het gereedschap nooit in de buurt van andere personen, met name kinderen, of huisdieren.
- De gebruiker is verantwoordelijk wanneer zich ongelukken of gevaren voordoen ten aanzien van andere personen of hun eigendommen.

### Voorbereidingen

- Draag tijdens het gebruik van het gereedschap altijd stevige schoenen en een lange broek.
- Draag geen losse kleding of sieraden die in de luchtinlaat gezogen kunnen worden. Houd lang haar uit de buurt van de luchtinlaten.
- Draag een veiligheidsbril tijdens gebruik.
- Om irritatie door stof te voorkomen, adviseren wij u een gezichtsmasker te dragen.
- Bedien het gereedschap nooit met defecte beschermkappen of schermen, of zonder veiligheidsinrichting, of als de accu beschadigd is.
- Gebruik persoonlijke veiligheidsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Veiligheidsmiddelen, zoals stofmaskers, slippaste veiligheidsschoenen, veiligheidshelm en gehoorbescherming, gebruikt in toepasselijke situaties, dragen bij tot verminderen van persoonlijk letsel.

### Bediening

- Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd:
  - iedere keer als u het gereedschap onbeheerd achterlaat;
  - voordat u een verstopping opheft;
  - voordat u het gereedschap controleert, reinigt of er werkzaamheden aan gaat verrichten;
  - na het raken van een vreemd voorwerp om het gereedschap op beschadiging te inspecteren;
  - als het gereedschap hevig begint te trillen om het onmiddellijk te controleren.
- Bedien het gereedschap alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Reik niet te ver en bewaar te allen tijde uw evenwicht.
- Zorg er op een helling altijd voor dat u stevig staat.
- Loop rustig, nooit te snel.
- Raak gevaarlijke, bewegende delen niet aan voordat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd, en de bewegende delen volledig tot stilstand zijn gekomen.
- Richt het mondstuk nooit op iemand in de buurt tijdens het gebruik van de bladblazer.
- Waarschuwing – u kunt een elektrische schok krijgen bij gebruik op een natte ondergrond. Niet blootstellen aan regen. Binnenshuis opbergen. Vermijd het gebruik van het gereedschap onder slechte weersomstandigheden, met name wanneer de kans op bliksem bestaat.

- Blokkeer de aanzuigopening en/of uitblaasopening nooit.

- Blokkeer de aanzuigopening of uitblaasopening niet tijdens het schoonmaken op stoffige plaatsen.
- Gebruik de bladblazer niet met een taps toelopend mondstuk dat smaller is dan het originele, bijvoorbeeld door een nauwe slang te bevestigen aan het uiteinde van het lange mondstuk of aan de uitblaasopening van het gereedschap.
- Gebruik de bladblazer niet om ballen, rubberbootjes en dergelijke mee op te blazen.

Door een verhoogd motortoerental kan de ventilator kapot gaan waardoor ernstig persoonlijk letsel kan ontstaan. Een oververhitte motor en regelcircuit kan brand veroorzaken.

- Gebruik de bladblazer niet vlakbij een openstaand raam, enz.
- Wij adviseren u de bladblazer alleen tijdens redelijke tijdstippen te gebruiken – niet vroeg in de ochtend of laat in de avond wanneer overlast voor anderen kan ontstaan.
- Om beschadiging door trillingen en/of schade aan het gehoor te verminderen, gebruikt u het gereedschap zo mogelijk bij een laag toerental en beperkt u de gebruiksduur.
- Wij adviseren u vóór gebruik het afval los te maken met een hark of bezem.
- Wij adviseren u onder stoffige omstandigheden de ondergrond enigszins vochtig te maken of een los verkrijgbaar beregeningshulpstuk te gebruiken.
- Wij adviseren u het lange mondstuk te gebruiken zodat de luchtstraal vlakbij de grond vrijkomt.
- Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met de bladblazer spelen.
- Steek geen vingers of andere voorwerpen in de aanzuigopening of uitblaasopening.
- Voorkom onbedoeld starten. Controleer dat de schakelaar in de uit-stand staat alvorens het gereedschap aan te sluiten op de voeding en/of accu, op te pakken of te dragen. Door het gereedschap te dragen met uw vinger op de schakelaar, of door het gereedschap op een voeding aan te sluiten terwijl de schakelaar aan staat, neemt de kans op ongevallen sterk toe.
- Verzeker u ervan dat niemand in de buurt is wanneer u op grote hoogte werkt.

### Onderhoud en opbergen

- Zorg ervoor dat alle bouten en de schroeven stevig vastgedraaid zijn om er zeker van te zijn dat het gereedschap altijd op een veilige manier gebruiksklaar is.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangingsonderdelen en accessoires.
- Berg het gereedschap uitsluitend op een droge plaats op.

### Gebruik en verzorging van de accu

- Laad alleen op met de acculader aanbevolen door de fabrikant. Een acculader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaarlijk zijn bij gebruik met een ander type accu.
- Gebruik het gereedschap uitsluitend met de daarvoor bestemde accu. Gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel of brandgevaar opleveren.

36. Als de accu niet wordt gebruikt, houdt u deze uit de buurt van metalen voorwerpen zoals paperclips, muntgeld, sleutels, spijkers, schroeven en andere kleine metalen voorwerpen die een kortsluiting kunnen veroorzaken tussen de accupolen. Kortsluiting tussen de accupolen kan leiden tot brandwonden of brand.
37. Onder zware gebruiksomstandigheden kan vloeistof uit de accu komen. Voorkom aanraking! Als u er per ongeluk mee in aanraking komt, spoelt u het er met water af. Als de vloeistof in uw ogen komt, raadpleegt u tevens een arts. Vloeistof uit de accu kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

## **BESTELEN DEZE VOORSCHRIFTEN.**

### **WAARSCHUWING:**

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen.

ENC007-11

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

### **VOOR DE ACCU**

1. Lees voor het gebruik van de accu eerst alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt.
2. Probeer niet de accu te demonteren.
3. Als de gebruiksduur van een opladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten. Er bestaat kans op oververhitting, met gevaar voor brand of zelfs een explosie.
4. Als er elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoel dan uw ogen met schoon water en roep onmiddellijk de hulp van een arts in. Uw gezichtsvermogen zou ernstig aangestast kunnen worden.
5. Voorkom kortsluiting van de accu:
  - (1) Raak de accucontacten nooit aan met enig geleidend materiaal.
  - (2) Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard.
  - (3) Stel de accu niet bloot aan water of regen.

Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten.
6. Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger.
7. Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig opgebruikt en versleten is. De accu kan namelijk ontblazen in het vuur.
8. Laat de accu niet vallen en stoot er niet hard tegenaan.
9. Gebruik een beschadigde accu niet meer.

### **10. De inbegrepen lithium-ionenaccu's vallen onder de wetgeving op gevaarlijke voorwerpen.**

Bij commercieel vervoer door derden, zoals transportbedrijven, moeten de speciale voorschriften voor de verpakking en de inhoudsomschrijving worden nageleefd.

Ter voorbereiding voor de verscheping van het product moet het advies van een expert in de omgang met gevaarlijke materialen worden gevuld. Neem vooral ook de mogelijk meer gedetailleerde nationale voorschriften in acht. Bedek open contactpunten met folie of isolatieband en verpak de accu zodanig dat die niet vrij kan bewegen in de verpakking.

### **11. Volg bij het wegwerpen van de accu de plaatselijk geldende voorschriften.**

## **BESTELEN DEZE VOORSCHRIFTEN.**

### **WAARSCHUWING:**

Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstige verwondingen.

### **TIPS VOOR EEN MAXIMALE LEVENSDUUR VAN DE ACCU**

1. Laad een accu op wanneer die leeg raakt, maar voordat hij helemaal is uitgeput.
2. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen.
3. Laad een volledig opladen accu nooit opnieuw op.
4. Als u de accu te veel oplaadt, zal hij minder lang mee gaan.
5. Laad de accu op bij een kamertemperatuur van 10 °C – 40 °C.
6. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.
7. Laad de accu op als u die voorlopig niet meer gebruikt (langer dan zes maanden).

## **BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES**

### **LET OP:**

- Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren.

### **AANBRENGEN EN VERWIJDERTEN VAN DE ACCU (FIG. 1)**

### **LET OP:**

- Schakel altijd het gereedschap uit voordat u de accu aanbrengt of verwijdert.
- Houd het gereedschap en de accu stevig vast wanneer u de accu aanbrengt of verwijdert. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, zou er iets uit uw handen kunnen glijden, met gevaar voor schade aan het gereedschap of de accu en eventuele verwonding.

Om de accu te verwijderen, schuift u deze uit het gereedschap los terwijl u de knop voorop de accu ingedrukt houdt.

Voor het aanbrengen van de accu plaatst u de tong van de accu in de groef van de behuizing en schuift u de accu op zijn plaats. Schuif de accu er altijd volledig in totdat die op zijn plaats vast klikt. Wanneer de rode indicator op de bovenkant van de knop nog zichtbaar is, zit de accu niet volledig erin.

### **⚠ LET OP:**

- Schuif de accu volledig erin totdat de rode indicator niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, zou de accu uit het gereedschap kunnen vallen en uzelf of anderen kunnen verwonden.
- Druk de accu er niet met kracht in. Als de accu er niet soepel in gaat, houdt u die waarschijnlijk in de verkeerde stand.

### **Controlieren van de resterende accuspanning (Fig. 2)**

(Alleen voor accu's met een "B" aan het eind van het modelnummer.)

Druk op de controleknop van de accu om de resterende accuspanning te zien. De status van de lampjes blijft enkele seconden lang verlicht.

Status van lampjes			Resterende lading
Aan	Uit	Knipperen	
			75% tot 100%
			50% tot 75%
			25% tot 50%
			0% tot 25%
			Laad de accu op.
			Er kan een storing in de accu zijn opgetreden. 

015658

### **OPMERKING:**

- Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur, kan de aanduiding iets verschillen van de werkelijke acculading.

### **Werking van de schakelaar (Fig. 3)**

#### **⚠ LET OP:**

- Controleer voordat u de accu in het gereedschap plaatst altijd eerst of de trekkerschakelaar goed werkt en bij loslaten direct naar de "OFF" stand terugkeert.

Om het gereedschap te starten, drukt u enkel de trekkerschakelaar in. U kunt het luchtvolume vergroten door meer druk op de trekkerschakelaar uit te oefenen. Laat de trekkerschakelaar los om te stoppen.

### **Luchtvolumeregelknop**

Het luchtvolume is instelbaar op drie standen, door de luchtvolumeregelknop te draaien terwijl u de trekkerschakelaar volledig ingedrukt houdt. Zie de onderstaande tabel voor de overeenkomst tussen het cijfer op de knop en het resulterende luchtvolume.

Cijfer op de knop	Luchtvolume
3	Hoog
2	Gemiddeld
1	Laag

008312

#### **⚠ LET OP:**

- Gebruik de regelknop alleen nadat de trekkerschakelaar helemaal naar de "UIT"-stand is teruggekeerd. Als u aan de regelknop draait voordat de trekkerschakelaar is teruggekeerd, kan dat het gereedschap beschadigen.
- Als het gereedschap doorlopend is gebruikt totdat de accu helemaal leeg is, laat u het gereedschap dan tenminste 15 minuten lang ongebruikt voordat u het werk hervat met een verse accu.

### **INEEENZETTEN**

#### **⚠ LET OP:**

- Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.

### **Blazen (Fig. 4)**

Voor het wegblazen van afval breng u het tuinmondstuk aan op de bladblazeruitweg, door het mondstuk rechtsom te draaien totdat het vast zit. Om het tuinmondstuk te verwijderen, draait u het linksom los.

### **BEDIENING**

### **Blazen (Fig. 5)**

Houd de luchtblazer stevig met uw hand vast en blaas het vuil weg door de luchtblazer langzaam te bewegen. Bij gebruik van de luchtblazer in de buurt van een gebouw, een groot stenen voorwerp of een voertuig, richt u het mondstuk niet daarop.

Bij gebruik van de luchtblazer in een hoek, begint u te blazen vanuit de hoek naar een breder gebied.

### **ONDERHOUD**

#### **⚠ LET OP:**

- Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu is verwijderd, voordat u enige inspectie of onderhoud uitvoert.
- Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt.

### **Reinigen (Fig. 6)**

Veeg de buitenkant van het gereedschap regelmatig af met een doek, licht bevochtigd met wat zeepsop.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het product te handhaven, dienen alle reparaties en alle andere onderhoudswerkzaamheden of afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita Servicecentrum, en dat uitsluitend met gebruik van Makita vervangingsonderdelen.

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### ⚠ LET OP:

- Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat er gevaar voor persoonlijke verwonding. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Raadpleeg het dichtstbijzijnde Makita servicecentrum voor verder advies of bijzonderheden omtrent deze accessoires.

- Mondstuk
- Lang mondstuk
- Tuinmondstuk
- Originele Makita accu en acculader

### OPMERKING:

- Sommige onderdelen in deze lijst kunnen bij het gereedschap zijn meegepakt als standaard-accessoires. Deze kunnen van land tot land verschillen.

ENG905-1

### Geluidsniveau

Typisch A-gewogen geluidsniveau vastgesteld volgens EN60745, EN15503:

Geluidsdrukniveau ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Geluidsvermogenniveau ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Onnauwkeurigheid (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### Trilling

Totaalwaarde van trillingen (triaxiale vectorsom) vastgesteld volgens EN60745, EN15503:

Toepassing: onbelaste werking

Trillingsemisse (a<sub>h</sub>): 2,5 m/s<sup>2</sup> of minder

Onnauwkeurigheid (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- De opgegeven trillingsemissewaarde is gemeten volgens de standaardtestmethode en kan worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.
- De opgegeven trillingsemissewaarde kan ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

### ⚠ WAARSCHUWING:

- De trillingsemisse tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven trillingsemissewaarde afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt.
- Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de operator die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

## EG-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Alleen voor Europese landen

De EG-verklaring van conformiteit is bijgesloten als Aanhangsel A bij deze gebruiksaanwijzing.

**Explicación de los dibujos**

1 Indicador rojo	5 Botón de comprobación	8 Gatillo interruptor
2 Botón	6 Puntero	9 Boquilla para jardín
3 Cartucho de batería	7 Dial de regulación del volumen de aire	10 Salida de la sopladora
4 Lámparas indicadoras		

**ESPECIFICACIONES**

Modelo	DUB143		DUB183	
Volumen de aire	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Velocidad en vacío (min <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Longitud total	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Peso neto	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Tensión nominal	CC 14,4 V		CC 18 V	
Cartucho de batería	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones indicadas aquí están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Las especificaciones y el cartucho de batería pueden variar de un país a otro.
- Peso, con el cartucho de batería, de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003

ENE081-1

**Uso previsto**

La herramienta ha sido prevista para barrer broza soplando.

GEA006-2

**Advertencias de seguridad generales para herramientas eléctricas**

**⚠ ADVERTENCIA Lea todas las advertencias de seguridad y todas las instrucciones.** Si no sigue todas las advertencias e instrucciones podrá ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión a la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica de funcionamiento a batería (sin cable).

**Seguridad en el área de trabajo**

- Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada.** Las áreas de trabajo atestadas u oscuras son una invitación a accidentes.
- No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, tal como en la presencia de líquidos, gases o polvo inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden prender fuego al polvo o los humos.
- Mantenga a los niños y transeúntes alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica.** Las distracciones le pueden hacer perder el control.

**Seguridad eléctrica**

- Las clavijas de las herramientas eléctricas deberán ser apropiadas para la toma de corriente.** No modifique nunca la clavija de ninguna forma. No utilice ninguna clavija adaptadora con herramientas eléctricas que tengan conexión a tierra (puesta a tierra). La utilización de clavijas no modificadas y tomas de corriente apropiadas para las clavijas reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Evite tocar con el cuerpo superficies conectadas a tierra o puestas a tierra tales como tubos, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Si su cuerpo es puesto a tierra o conectado a tierra existirá un mayor riesgo de que sufra una descarga eléctrica.
- No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia ni a condiciones húmedas.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- No haga mal uso del cable.** No utilice nunca el cable para transportar, arrastrar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes cortantes o partes en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentarán el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Cuando utilice una herramienta eléctrica en exteriores, utilice un cable de extensión apropiado para uso en exteriores.** La utilización de un cable apropiado para uso en exteriores reducirá el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
- Si resulta inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro de corriente protegido con un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI).** La utilización de un GFCI reduce el riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

## **Seguridad personal**

10. **Esté alerta, concéntrese en lo que esté haciendo y emplee el sentido común cuando utilice una herramienta eléctrica.** No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento sin atención mientras se están utilizando herramientas eléctricas podrá resultar en heridas personales graves.
11. **Utilice equipo de protección personal.** Póngase siempre protección para los ojos. El equipo de protección tal como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido y protección para oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de sufrir heridas personales.
12. **Evite los arranques indeseados.** Asegúrese de que el interruptor está en la posición desactivada antes de conectar a la toma de corriente y/o la batería, coger o transportar la herramienta. El transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o el conectar la alimentación a herramientas eléctricas que tienen el interruptor activado invita a accidentes.
13. **Retire cualquier llave de ajuste o llave de apriete antes de encender la herramienta eléctrica.** Una llave de ajuste o llave de apriete que haya sido dejada puesta en una parte giratoria de la herramienta eléctrica podrá resultar en heridas personales.
14. **No utilice la herramienta donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
15. **Vístase apropiadamente.** No se ponga ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo, ropa y guantes alejados de las partes en movimiento. La ropa holgada, las joyas y el pelo largo pueden engancharse en las partes en movimiento.
16. **Si hay provistos dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recogida de polvo, asegúrese de conectarlos y utilizarlos debidamente.** La utilización de recogida de polvo permite reducir los riesgos relacionados con el polvo.

## **Utilización y cuidado de la herramienta eléctrica**

17. **No fuerce la herramienta eléctrica.** Utilice la herramienta eléctrica correcta para su tarea. La herramienta eléctrica correcta realizará la tarea mejor y de forma más segura a la potencia para la que ha sido diseñada.
18. **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende y apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor será peligrosa y deberá ser reparada.
19. **Desconecte la clavija de la toma de corriente y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambio de accesorios o guardar la herramienta eléctrica.** Tales medidas de seguridad preventiva reducirán el riesgo de que la herramienta eléctrica pueda ser puesta en marcha por descuido.

20. **Guarde las herramientas eléctricas que no esté utilizando fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o estas instrucciones utilice la herramienta eléctrica.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.

21. **Realice el mantenimiento a las herramientas eléctricas.** Compruebe que no haya partes móviles desalineadas o estancadas, piezas rotas y cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la herramienta eléctrica está dañada, haga que se la reparen antes de utilizarla. Muchos accidentes son ocasionados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
22. **Mantenga los implementos de corte afilados y limpios.** Los implementos de corte bien mantenidos con los bordes de corte afilados son menos propensos a estancarse y más fáciles de controlar.
23. **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y los implementos, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y la tarea que va a realizarse.** La utilización de la herramienta eléctrica para operaciones distintas de las previstas podrá ponerle en una situación peligrosa.

## **Utilización y cuidado de la herramienta a batería**

24. **Cargue la batería solamente con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es apropiado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
25. **Utilice las herramientas eléctricas solamente con las baterías designadas específicamente para ellas.** La utilización de cualquier otra batería puede crear un riesgo de heridas o incendio.
26. **Cuando la batería no esté siendo utilizada, guárdeela alejada de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer conexión entre un terminal y el otro.** Si se cortocircuitan entre sí los terminales de la batería podrán producirse quemaduras o un incendio.
27. **En condiciones abusivas, es posible que salga expulsado líquido de la batería; evite el contacto con él.** Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos, además de enjuagarlos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede ocasionar irritación y quemaduras.

## **Servicio**

28. **Haga que su herramienta eléctrica sea servida por una persona de reparación cualificada utilizando solamente piezas de repuesto idénticas.** De esta forma la herramienta eléctrica seguirá siendo segura.
29. **Siga las instrucciones para lubricarlas y cambiar los accesorios.**
30. **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.**

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA LA SOPLADORA

### Capacitación

- Lea estas instrucciones atentamente. Familiarícese con los controles y la correcta utilización de la máquina.
- No permita nunca que niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas o sin experiencia y conocimientos o personas no familiarizadas con estas instrucciones utilicen la herramienta. Los reglamentos locales pueden restringir la edad del operario.
- No utilice nunca la máquina mientras haya cerca gente, especialmente niños, o animales domésticos.
- El operario o el usuario es el responsable de los accidentes o riesgos ocasionados a otras personas o a sus propiedades.

### Preparación

- Mientras utiliza la máquina, póngase siempre calzado robusto y pantalones largos.
- No se ponga ropa holgada o joyas que puedan ser succionadas al interior de la entrada de aire. Mantenga el pelo largo alejado de las entradas de aire.
- Póngase gafas de protección mientras realiza la operación.
- Para evitar irritación a causa del polvo, se recomienda que se ponga una máscara facial.
- No utilice nunca la máquina con guardas o protectores defectuosos, o sin los dispositivos de seguridad, o si la batería está dañada.
- Utilice equipo de protección personal. Póngase siempre protección para los ojos. El equipo de protección como máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco rígido, o protección para los oídos utilizado en las condiciones apropiadas reducirá el riesgo de sufrir heridas personales.

### Operación

- Asegúrese siempre de que la máquina está apagada y que el cartucho de batería ha sido retirado:
  - siempre que vaya a dejar la máquina sin atender;
  - antes de despejar un atasco;
  - antes de comprobar, limpiar o trabajar en la máquina;
  - después de haber golpeado un objeto extraño para inspeccionar la máquina por si está dañada;
  - si la máquina comienza a vibrar anormalmente, para una comprobación inmediata.
- Utilice la máquina solamente en luz diurna o con buena luz artificial.
- No trabaje donde no alcance y mantenga el equilibrio en todo momento.
- Asegúrese siempre de que en pendientes apoya bien los pies.
- Camine, nunca corra.
- No toque partes móviles peligrosas antes de que la máquina haya sido apagada y el cartucho de batería haya sido retirado y las partes móviles peligrosas se hayan parado completamente.
- No apunte nunca la boquilla a alguien que esté cerca cuando esté utilizando la sopladora.

- Advertencia – Se puede producir una descarga eléctrica si se utiliza en superficies mojadas. No la exponga a la lluvia. Almacénela en interiores. Evite utilizar la máquina en condiciones de mal tiempo, especialmente cuando haya riesgo de relámpagos.
- No bloquee nunca la entrada de succión y/o la salida de aire de la sopladora.
  - No bloquee la entrada de succión ni la salida de aire de la sopladora para limpiar en lugares polvorientos.
  - No utilice la sopladora con una boquilla cónica más pequeña que la original, como una boquilla nueva obtenida colocando una manguera extra de diámetro reducido o una manguera más pequeña en el extremo superior de la boquilla.
  - No utilice la sopladora para inflar balones, botes inflables o por el estilo.

El aumento de las revoluciones del motor podrá ocasionar una peligrosa rotura del ventilador y resultar en graves heridas personales. El recalentamiento del motor y el circuito de control puede ocasionar un incendio.

- No utilice la sopladora cerca de una ventana abierta, etc.
- Se recomienda utilizar la sopladora solamente en horas razonables – no temprano por la mañana o tarde por la noche cuando es posible que se moleste a la gente.
- Para reducir los daños por la vibración y/o daños a los oídos, utilice la máquina a baja velocidad si es posible y límite el tiempo de la operación.
- Se recomienda utilizar rastrillos y escobas para aflojar los residuos antes de utilizar la sopladora.
- Se recomienda humedecer ligeramente las superficies en condiciones polvorrientas o utilizar un acoplador rociador disponible en el comercio.
- Se recomienda utilizar la boquilla larga para poder aplicar el flujo de aire cerca del suelo.
- Los niños pequeños deberán ser supervisados para asegurarse de que no juegan con la sopladora.
- No introduzca los dedos u otros objetos en la entrada de succión o la salida de aire de la sopladora.
- Evite los arranques indeseados. Asegúrese de que el interruptor está en la posición desactivada antes de conectar a la toma de corriente y/o la batería, coger o transportar la herramienta. El transportar máquinas con el dedo en el interruptor o el conectar la alimentación a máquinas que tienen activado el interruptor invita a accidentes.
- Asegúrese de que no haya nadie alrededor cuando trabaje en lugares altos.

### Mantenimiento y almacenamiento

- Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurarse de que la máquina está en condiciones de trabajo seguras.
- Reemplace las partes desgastadas o dañadas.
- Utilice solamente piezas de repuesto y accesorios genuinos.
- Almacene la máquina solamente en un lugar seco.

### Utilización y cuidado de la herramienta a batería

- Cargue la batería solamente con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que es apropiado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
- Utilice las herramientas eléctricas solamente con las baterías designadas específicamente para ellas. La utilización de cualquier otra batería puede crear un riesgo de heridas o incendio.

36. Cuando la batería no esté siendo utilizada, guárdela alejada de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer conexión entre un terminal y el otro. Si se cortocircuitan entre sí los terminales de la batería podrán producirse quemaduras o un incendio.
37. En condiciones abusivas, es posible que salga expulsado líquido de la batería; evite el contacto con él. Si se produce un contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en los ojos, además de enjuagárselos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede ocasionar irritación y quemaduras.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

### **⚠ ADVERTENCIA:**

**NO** deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad para el producto en cuestión. El **MAL USO** o el no seguir las normas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones podrá ocasionar graves heridas personales.

ENC007-11

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORANTES**

### **PARA EL CARTUCHO DE BATERÍA**

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.
2. No desarme el cartucho de batería.
3. Si el tiempo de uso del cartucho de batería se acorta demasiado, dejé de usarlo inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. Si entra electrolito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y acuda a un médico inmediatamente. Existe el riesgo de perder la vista.
5. **No cortocircuite el cartucho de batería:**
  - (1) No toque los terminales con ningún material conductor.
  - (2) Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, tales como clavos, monedas, etc.
  - (3) No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.
6. **No guarde la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50 °C.**
7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.
8. Tenga cuidado de no dejar caer ni golpear la batería.
9. **No utilice una batería dañada.**

10. **Las baterías de litio-ion contenidas están sujetas a los requisitos de la Legislación para Materiales Peligrosos.**

Para transportes comerciales, p.ej., por terceras personas y agentes de transportes, se deberán observar requisitos especiales para el empaquetado y etiquetado.

Para la preparación del artículo que se va a enviar, se requiere consultar con un experto en materiales peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad de reglamentos nacionales más detallados.

Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos expuestos y empaque la batería de tal manera que no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.

11. **Siga los reglamentos locales referentes al desecho de la batería.**

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.**

### **⚠ PRECAUCIÓN: Utilice solamente baterías genuinas de Makita.**

La utilización de baterías no genuinas de Makita, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en una explosión de la batería ocasionando incendios, heridas personales y daños. También anulará la garantía de Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

### **Consejos para alargar al máximo la vida de servicio de la batería**

1. Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente.  
Pare siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.
2. No cargue nunca un cartucho de batería que ya esté completamente cargado.  
La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.
3. Cargue el cartucho de batería a una temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C.  
Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.
4. Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado (más de seis meses).

## **DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO**

### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería extraído antes de realizar cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

### **Instalación o extracción del cartucho de batería (Fig. 1)**

### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Apague siempre la herramienta antes de la instalación o extracción del cartucho de batería.
- **Sujete la herramienta y el cartucho de batería firmemente cuando instale o extraiga el cartucho de batería.** Si no sujetla la herramienta y el cartucho de batería firmemente podrán caérsele de las manos y resultar en daños a la herramienta y cartucho de batería y heridas personales.

Para extraer el cartucho de batería, deslícelo de la herramienta a la vez que desliza el botón de la parte frontal del cartucho.

Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la ranura de la carcasa y deslícelo hasta que encaje en su sitio. Insértelo a tope hasta que se bloquee en su sitio produciendo un pequeño chasquido. Si puede ver el indicador rojo en el lado superior del botón, no estará bloqueado completamente.

#### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no pueda verse el indicador rojo. En caso contrario, podrá caerse accidentalmente de la herramienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que esté cerca de usted.
- No instale el cartucho de batería empleando fuerza. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente, será porque no está siendo insertado correctamente.

#### **Indicación de la capacidad de batería restante (Fig. 2)**

(Solamente para cartuchos de batería con "B" al final del número de modelo).

Pulse el botón de comprobación en el cartucho de batería para indicar la capacidad de batería restante. Las lámparas indicadoras se iluminan durante unos pocos segundos.

Lámparas indicadoras			Capacidad restante
Encendida	Apagada	Parpadeo	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Cargue la batería.
			Es posible que la batería no funcione bien. 

015658

#### **NOTA:**

- Dependiendo de las condiciones de utilización y la temperatura ambiente, es posible que la indicación varíe ligeramente de la capacidad real.

#### **Accionamiento del interruptor (Fig. 3)**

#### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Antes de insertar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre para cerciorarse de que el gatillo interruptor se acciona debidamente y que vuelve a la posición "OFF" cuando lo suelta.

Para poner en marcha la herramienta, simplemente apriete el gatillo interruptor. El volumen de aire aumenta incrementando la presión en el gatillo interruptor.

Suelte el gatillo interruptor para parar.

#### **Dial de regulación del volumen de aire**

El volumen de aire se puede ajustar en uno cualquiera de los tres ajustes girando el dial de regulación con el gatillo interruptor apretado a fondo. Consulte la tabla de abajo para ver la relación existente entre el número del dial y el volumen de aire.

Número en el dial	Volumen de aire
3	Alto
2	Medio
1	Bajo

008312

#### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Utilice el dial de regulación solamente después de que el gatillo interruptor haya vuelto a la posición "OFF". Si gira el dial antes de que el gatillo haya vuelto podrá dañar la herramienta.
- Si utiliza la herramienta continuamente hasta descargar el cartucho de batería, deje descansar la herramienta durante al menos 15 minutos antes de proceder con una batería fresca.

#### **MONTAJE**

#### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho de batería extraído antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

#### **Soplado (Fig. 4)**

Para soplar broza, coloque la boquilla para jardín en la salida de la sopladora, girando hacia la derecha para bloquearla en su sitio.

Para retirar la boquilla para jardín, gírela hacia la izquierda.

#### **OPERACIÓN**

#### **Soplado (Fig. 5)**

Sujete la sopladora firmemente con una mano y realice la operación de soplado moviéndolo alrededor despacio.

Cuando sople alrededor de un edificio, una piedra grande o un vehículo, dirija la boquilla en dirección contraria a ellos.

Cuando realice una operación en una esquina, comience desde la esquina y después mueva a un área amplia.

#### **MANTENIMIENTO**

#### **⚠ PRECAUCIÓN:**

- Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería desmontado antes de intentar realizar una inspección o mantenimiento.
- No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.

#### **Limpieza (Fig. 6)**

De vez en cuando, limpie el exterior de la herramienta utilizando un paño humedecido en agua jabonosa.

Para mantener la SEGURIDAD y la FIABILIDAD del producto, las reparaciones y cualquier otro mantenimiento o ajuste deberán ser realizados por los centros de servicio autorizado de Makita, siempre con piezas de repuesto de Makita.

## ACCESORIOS OPCIONALES

### PRECAUCIÓN:

- Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual. El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de lesiones personales. Utilice el accesorio o aditamento exclusivamente para su uso declarado.

Si necesita información más detallada sobre estos accesorios, consulte con su centro local de servicio de Makita.

- Boquilla
- Boquilla larga
- Boquilla para jardín
- Batería y cargador genuinos de Makita

### NOTA:

- Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

ENG905-1

### Ruido

El nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con la norma EN60745, EN15503:

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ): 85 dB (A)  
Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)  
Incerteza (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### Vibración

El valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinado de acuerdo con la norma EN60745, EN15503:

Modo tarea: operación sin carga  
Emisión de vibración ( $a_n$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> o menos  
Incerteza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- El valor de emisión de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con el método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.
- El valor de emisión de vibración declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

### ADVERTENCIA:

- La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada.
- Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo tal como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Sólo para países europeos

La declaración CE de conformidad está incluida como Anexo A de este manual de instrucciones.

Explicação geral

1 Indicador vermelho	5 Botão de verificação	8 Gatilho do interruptor
2 Botão	6 Ponteiro	9 Boquilha de jardim
3 Bateria	7 Marcador de regulação do volume de ar	10 Saída do soprador
4 Luzes indicadoras		

**ESPECIFICAÇÕES**

Modelo	DUB143		DUB183	
Volume de ar	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Velocidade em vazio (min <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Comprimento total	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Peso líquido	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Tensão nominal	14,4 V CC		18 V CC	
Cartucho da bateria	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- As especificações e a bateria podem diferir de país para país.
- Peso, com a bateria, de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power Tool Association)

ENE081-1

**Utilização a que se destina**

Esta ferramenta é para soprar detritos.

GEA006-2

**Avisos gerais de segurança para ferramentas eléctricas**

**⚠ AVISO** Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O não cumprimento de todos os avisos e instruções pode originar choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.**

O termo "ferramenta eléctrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta eléctrica alimentada pela rede (com fios) ou ferramenta eléctrica operada a bateria (sem fios).

**Segurança da área de trabalho**

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. As áreas desarrumadas ou escuras levam a acidentes.
- Não opere ferramentas eléctricas em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. As ferramentas eléctricas podem dar origem a faíscas que podem inflamar a poeira ou fumos.
- Mantenha as crianças e terceiros longe enquanto opera uma ferramenta eléctrica. As distrações podem causar a perda de controlo.

**Segurança eléctrica**

- As fichas da ferramenta eléctrica devem corresponder à tomada. Nunca modifique a ficha sob qualquer forma. Não utilize qualquer ficha adaptadora em ferramentas eléctricas com ligação à terra. As fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque eléctrico.
- Evite o contacto corporal com superfícies ligadas à terra tais como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco acrescido de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou condições de humidade. A água que entra numa ferramenta eléctrica aumentará o risco de choque eléctrico.
- Não maltrate o fio. Nunca utilize o fio para transportar, puxar ou desligar a ferramenta eléctrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, pontas afiadas ou partes em movimento. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Quando operar uma ferramenta eléctrica no exterior, utilize um fio de extensão adequado para uso no exterior. A utilização de um fio adequado para uso exterior reduz o risco de choque eléctrico.
- Se a operação de uma ferramenta eléctrica num local húmido for inevitável, utilize alimentação protegida com GFCI (corta-circuito em caso de falha na terra). A utilização de um GFCI reduz o risco de choque eléctrico.

**Segurança pessoal**

- Esteja alerta, vigie aquilo que está a fazer e use o seu bom senso quando operar uma ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicação. Um momento de desatenção enquanto opera ferramentas eléctricas pode resultar em ferimento pessoal grave.

11. **Use equipamento de protecção individual. Use sempre protecção para os olhos.** Equipamento de protecção como máscara anti-poeira, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete ou protecção auditiva utilizados em condições adequadas reduzem os ferimentos pessoais.
  12. **Evite o arranque involuntário.** Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a fonte de alimentação e/ou a bateria, de apanhar ou transportar a ferramenta. O transporte de ferramentas eléctricas com o seu dedo no interruptor ou a ligação de ferramentas eléctricas que tenham o interruptor ligado leva a acidentes.
  13. **Retire qualquer chave de regulação ou chave de porcas antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma chave de porcas ou uma chave deixada presa a uma parte giratória da ferramenta eléctrica pode resultar em ferimento pessoal.
  14. **Não se estique.** Mantenha sempre os pés apoiados e em equilíbrio. Isso permite melhor controlo da ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
  15. **Vista-se adequadamente.** Não use roupas largas nem jóias. Mantenha o seu cabelo, roupa e luvas longe das partes em movimento. Roupas largas, jóias ou o cabelo comprido podem ser apanhados pelas partes em movimento.
  16. **Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de meios de extração e recolha de poeira, certifique-se de que estes estão ligados e são utilizados correctamente.** A utilização de recolha de poeira pode reduzir os perigos relacionados com poeira.
- Utilização e manutenção da ferramenta eléctrica.**
17. **Não force a ferramenta eléctrica.** Utilize a ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicação. A ferramenta eléctrica correcta fará melhor o trabalho e com mais segurança ao ritmo para o qual foi concebida.
  18. **Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor não a liga e desliga.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
  19. **Desligue a ficha da fonte de alimentação e/ou a bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar quaisquer ajustamentos, mudar de acessórios ou guardar ferramentas eléctricas.** Essas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental da ferramenta eléctrica.
  20. **Guarde ferramentas eléctricas paradas longe do alcance das crianças e não deixe que pessoas não familiarizadas com a ferramenta eléctrica ou com estas instruções operem a ferramenta eléctrica.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores sem treino.
  21. **Faça manutenção das ferramentas eléctricas.** Verifique o desalinhamento ou prisão das partes em movimento, fratura de partes e qualquer outra condição que possa afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se estiver danificada, mande reparar a ferramenta eléctrica antes de a utilizar. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com manutenção deficiente.
  22. **Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas.** As ferramentas de corte devidamente mantidas com extremidades de corte afiadas têm menos probabilidade de prenderem e são mais fáceis de controlar.
  23. **Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios e brocas, etc., em conformidade com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho e o trabalho a executar.** A utilização da ferramenta eléctrica em operações diferentes daquelas previstas pode resultar numa situação perigosa.

#### **Utilização e manutenção da ferramenta a bateria**

24. **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que seja adequado a um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando usado com outra bateria.
25. **Utilize ferramentas eléctricas apenas com baterias especificamente indicadas.** A utilização de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimento e incêndio.
26. **Quando a bateria não estiver a ser usada, mantenha-a longe de outros objectos metálicos, como clips para papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos metálicos pequenos, que podem fazer uma ligação de um terminal para outro.** Fazer curto-circuitos aos terminais da bateria pode provocar queimaduras ou incêndio.
27. **Em condições de uso incorrecto, pode ocorrer saída de líquido da bateria; evite o contacto.** Se ocorrer contacto accidental, passe por água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure também assistência médica. O líquido que sai da bateria por causar irritação ou queimaduras.

#### **Assistência**

28. **A sua ferramenta eléctrica deve ter reparada por uma pessoa qualificada usando apenas peças de substituição idênticas.** Isso garante que a segurança da ferramenta eléctrica é mantida.
29. **Siga a instrução para lubrificação e mudança dos acessórios.**
30. **Mantenha as pegas secas, limpas e livres de óleo e massa lubrificante.**

ENB116-6

## **AVISOS PARA A SEGURANÇA DO SOPRADOR**

### **Formação**

1. Leia atentamente as instruções. Familiarize-se com os controlos e a utilização adequada da máquina.
2. Nunca permita que as crianças, as pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou as pessoas com falta de experiência e conhecimentos ou que não estão familiarizadas com estas instruções utilizem a máquina. As leis locais podem restringir a idade do operador.
3. Nunca utilize a máquina enquanto estiverem pessoas, especialmente crianças, ou animais nas proximidades.
4. O operador ou o utilizador é responsável pelos acidentes ou perigos que ocorrem a outras pessoas ou à propriedade.

## **Preparação**

5. Utilize sempre calçado apropriado e calças compridas quando utilizar a máquina.
6. Não use vestuário largo ou acessórios que possam cair dentro da entrada da ar. Mantenha os cabelos longos afastados das entradas de ar.
7. Utilize óculos de protecção durante o funcionamento.
8. Para evitar a irritação por causa das poeiras, recomendamos a utilização de uma máscara facial.
9. Nunca utilize a máquina com resguardos ou protecções defeituosos ou sem os dispositivos de segurança instalados, ou se a bateria estiver danificada.
10. Utilize equipamento de protecção pessoal. Use sempre protecção para os olhos. Equipamento de protecção como máscara anti-poeira, sapatos de segurança anti-derrapantes, capacete ou protecção auditiva utilizados em condições adequadas reduzem os ferimentos pessoais.

## **Funcionamento**

11. Certifique-se sempre de que a máquina está desligada e a bateria removida:
  - sempre que se afastar da máquina;
  - antes de limpar um bloqueio;
  - antes de inspecionar, limpar ou fazer manutenção na máquina;
  - depois de bater num objecto estranho para inspecionar a máquina quanto a danos;
  - se a máquina começar a vibrar anormalmente, para verificação imediata.
12. Operue a máquina só durante o dia ou com boa iluminação artificial.
13. Não se estique para tentar chegar a uma zona difícil e mantenha sempre o equilíbrio.
14. Certifique-se de que tem sempre um bom apoio de pés nos declives.
15. Caminhe, nunca corra.
16. Não toque nas peças móveis perigosas antes de a máquina ser desligada e a bateria removida e antes de as peças móveis perigosas estarem completamente paradas.
17. Nunca aponte a boquilha a ninguém na proximidade quando utilizar o soprador.
18. Aviso – Pode ocorrer choque eléctrico se utilizar em superfícies molhadas. Não exponha à chuva. Guarde no interior. Evite utilizar a máquina em condições de mau tempo, especialmente quando há o risco de trovoada.
19. Nunca bloquee a entrada de sucção e/ou a saída do soprador.
  - Não bloquee a entrada de sucção nem a saída do soprador para limpar áreas empoeiradas.
  - Não utilize o soprador com uma boquilha cónica mais pequena do que a original, tal como uma boquilha nova obtida acoplando um tubo de diâmetro muito reduzido ou tubo mais pequeno à extremidade da boquilha.
  - Não utilize o soprador para encher bolas, barcos de borracha ou algo similar.
20. O aumento da rotação do motor pode causar rotura perigosa da ventoinha e provocar ferimento pessoal grave. O aquecimento do motor e do circuito de controlo pode provocar um incêndio.
21. Não utilize o soprador perto de janelas abertas, etc.
22. Recomenda-se o funcionamento do soprador apenas em horas razoáveis – nunca de manhã muito cedo nem muito tarde no final do dia, pois pode incomodar as pessoas.

22. Para reduzir os danos provocados pela vibração e/ou ferimentos nos ouvidos, opere a máquina a baixa velocidade, se possível, e limite o tempo de funcionamento.
23. Recomenda-se a utilização de ancinhos e vassouras para desprender os detritos antes de soprar.
24. Recomenda-se que molhe ligeiramente as superfícies empoeiradas ou utilize o acessório de molhar à venda no mercado.
25. Recomenda-se o uso da boquilha longa para que o fluxo de ar possa funcionar próximo ao solo.
26. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o soprador.
27. Não introduza os dedos nem outros objectos na entrada de sucção ou saída do soprador.
28. Impeça o arranque não intencional. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a fonte de alimentação e/ou a bateria, de apanhar ou transportar a ferramenta. O transporte de máquinas com o seu dedo no interruptor ou a ligação de máquinas que tenham o interruptor ligado leva a acidentes.
29. Certifique-se de que não há ninguém por perto quando trabalhar em locais elevados.

## **Manutenção e armazenamento**

30. Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para se certificar de que a máquina se encontra em bom estado.
31. Substitua peças gastas ou danificadas.
32. Utilize somente acessórios e peças sobressalentes originais.
33. Guarde a máquina apenas em locais secos.

## **Utilização e manutenção da ferramenta a bateria**

34. Recarregue a bateria só com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que seja adequado a um tipo de bateria pode criar um risco de incêndio quando usado com outra bateria.
35. Utilize as ferramentas eléctricas somente com as baterias especificamente designadas. A utilização de quaisquer outras baterias pode criar um risco de ferimento e incêndio.
36. Quando a bateria não está a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos metálicos pequenos que possam fazer a ligação entre os terminais. Colocar os terminais da bateria em curto-circuito pode provocar queimaduras ou um incêndio.
37. Em condições abusivas, o líquido no interior das baterias pode babar; evite o contacto. Se ocorrer contacto accidental, passe por água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure também assistência médica. O líquido que sai da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

### **⚠ AVISO:**

**NÃO** permita que conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua a aderência estrita às regras de segurança da ferramenta. **MÁ INTERPRETAÇÃO** ou não seguimento das regras de segurança estabelecidas neste manual de instruções pode causar danos pessoais sérios.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

### PARA A BATERIA

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e avisos de precaução no (1) carregador de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.
2. Não desmonte a bateria.
3. Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, pare a operação imediatamente. Pode resultar em sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo explosão.
4. Se entrar electrólito nos seus olhos, lave-os com água limpa e consulte imediatamente um médico. Pode resultar em perda de visão.
5. Não provoque curto-círcuito na bateria:
  - (1) Não toque nos terminais com qualquer material condutor.
  - (2) Evite guardar a bateria juntamente com outros objectos metálicos tais como pregos, moedas, etc.
  - (3) Não exponha a bateria à água nem à chuva. Um curto-círcuito pode ocasionar um enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo estragar-se.
6. Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder os 50 °C.
7. Não queime a bateria mesmo que esteja muito danificada ou completamente gasta. A bateria pode explodir no fogo.
8. Tenha cuidado para não deixar cair ou dar pancadas na bateria.
9. Não utilize uma bateria danificada.
10. As baterias de íões de lítio contidas estão sujeitas aos requisitos da Legislação dos Produtos Perigosos. Para transporte comercial, por exemplo, por terceiros, transitários, têm de ser observados requisitos especiais referentes à embalagem e etiquetagem. Para preparação do artigo a ser enviado, é necessário consultar um perito em materiais perigosos. Observe ainda os possíveis regulamentos nacionais mais detalhados. Coloque fita-cola ou fita isoladora sobre os contactos abertos e embale a bateria de tal forma que não se possa mover dentro da embalagem.
11. Siga os seus regulamentos locais relativos à eliminação da bateria.

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

**⚠ PRECAUÇÃO:** Utilize apenas baterias Makita genuínas. A utilização de baterias que não sejam genuínas da Makita, ou baterias que tenham sido alteradas, pode resultar no rebentamento da bateria provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Anulará igualmente a garantia da ferramenta e do carregador Makita.

### Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria

1. Carregue a bateria antes de estar completamente descarregada. Pare sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria quando notar menos poder na ferramenta.
2. Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida útil da bateria.
3. Carregue a bateria à temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.
4. Carregue o cartucho da bateria se não o utilizar durante um longo período de tempo (mais de seis meses).

### DESCRIPÇÃO FUNCIONAL

#### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria retirada antes de regular ou verificar qualquer função na ferramenta.

### Instalação ou remoção da bateria (Fig. 1)

#### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou retirar o cartucho da bateria.
- Segure firmemente na ferramenta e no cartucho da bateria quando instalar ou retirar o cartucho da bateria. Se não segurar firmemente na ferramenta e no cartucho da bateria pode dar origem a que escorreguem das suas mãos e dali resultar danos para a ferramenta e para o cartucho da bateria e ferimentos corporais.

Para retirar o cartucho da bateria, deslize-o da ferramenta enquanto desliza o botão na parte da frente do cartucho. Para instalar o cartucho da bateria, alinhe a lingueta no cartucho da bateria com o entalhe na caixa e deslize-o para o lugar. Insira-o por completo até bloquear no lugar com um pequeno estalido. Se conseguir ver o indicador vermelho no lado superior do botão, não está bloqueado completamente.

#### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Instale sempre o cartucho da bateria por completo até o indicador vermelho não ser visto. Se isso não acontecer, pode cair accidentalmente da ferramenta, causando-lhe ferimentos a si ou alguém perto de si.
- Não instale o cartucho da bateria fazendo força. Se o cartucho não deslizar facilmente, não está a ser inserido correctamente.

## Indicação da capacidade restante da bateria (Fig. 2)

(Apenas para baterias com a letra "B" no fim do número de modelo.)

Carregue no botão de verificação da bateria para ver a indicação da capacidade restante da bateria. As lâmpadas indicadoras acendem durante alguns segundos.

Lâmpadas indicadoras			Capacidade restante
Acesa	Apagada	Piscando	
			75% a 100%
			50% a 75%
			25% a 50%
			0% a 25%
			Recarregue a bateria.
 ↑ ↓			A bateria pode estar avariada.

015658

### NOTA:

- A indicação pode variar ligeiramente da capacidade real segundo as condições de utilização e a temperatura ambiente.

## Acção do interruptor (Fig. 3)

### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Antes de inserir o cartucho da bateria na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona correctamente e volta à posição "OFF" (desligado) quando libertado.

Para ligar a ferramenta, carregue simplesmente no gatilho do interruptor. O volume de ar aumenta ao incrementar a pressão no gatilho do interruptor.

Liberte o gatilho do interruptor para parar.

## Marcador de regulação do volume de ar

O volume de ar pode ser regulado para qualquer das três definições rodando o marcador de regulação com o gatilho do interruptor totalmente carregado. Consulte a tabela abaixo para ver a relação entre o número no marcador e o volume de ar.

Número no marcador	Volume de ar
3	Alto
2	Médio
1	Baixo

008312

### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Utilize o marcador de regulação apenas após o gatilho do interruptor voltar para a posição "OFF". Ao rodar o marcador antes do gatilho voltar pode danificar a ferramenta.
- Se a ferramenta for operada continuamente até a bateria descarregar, deixe a ferramenta de lado pelo menos 15 minutos antes de prosseguir com uma bateria nova.

## ASSEMBLAGEM

### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria retirada antes de executar qualquer manutenção na ferramenta.

## Soprar (Fig. 4)

Para soprar detritos, prenda a boquilha de jardim à saída do soprador, rodando-a para a direita para a prender no lugar.

Para retirar a boquilha de jardim, rode-a para a esquerda.

## OPERAÇÃO

### Soprar (Fig. 5)

Agarre firmemente o soprador com uma mão e efectue a operação de soprar movimentando-o devagar.

Quando sopra ao redor de um prédio, uma pedra grande ou um veículo, aponte a boquilha para longe dos mesmos.

Quando efectua uma operação em um canto, comece a partir do canto e desloque-se para a área alargada.

## MANUTENÇÃO

### ⚠ PRECAUÇÃO:

- Certifique-se sempre que a ferramenta está desligada e o cartucho da bateria retirado antes de fazer a inspecção ou manutenção.
- Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

## Limpeza (Fig. 6)

Limpe periodicamente o exterior da ferramenta com um pano humedecido em água e sabão.

Para manter a SEGURANÇA e FIABILIDADE, as reparações e outras ações de manutenção ou ajustes devem ser executados pelos Centros de assistência autorizados da Makita, utilizando sempre peças de substituição Makita.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

### PRECAUÇÃO:

- Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.

Se precisar de ajuda para obter mais informações relativas a estes acessórios, entre em contacto com o centro de assistência Makita local.

- Boquilha
- Boquilha longa
- Boquilha de jardim
- Bateria e carregador genuínos da Makita

### NOTA:

- Alguns itens da lista podem estar incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

ENG905-1

### Ruído

O nível de ruído ponderado A típico determinado de acordo com EN60745, EN15503:

Nível de pressão de som ( $L_{pA}$ ): 85 dB (A)

Nível de potência sonora ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Variabilidade (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### Vibração

Valor total da vibração (soma vectorial triaxial) determinado de acordo com EN60745, EN15503:

Modo de funcionamento: operação em vazio

Emissão de vibração ( $a_v$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> ou inferior

Variabilidade (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- O valor da emissão de vibração indicado foi medido de acordo com o método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.
- O valor da emissão de vibração indicado pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

### AVISO:

- A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta eléctrica pode diferir do valor de emissão indicado, dependendo das formas como a ferramenta é utilizada.
- Certifique-se de identificar as medidas de segurança para protecção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de accionamento).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Apenas para países europeus

A declaração de conformidade da CE está incluída no Anexo A deste manual de instruções.

Illustrationsoversigt

1 Rød indikator	5 Kontrolknap	9 Havemundstykke
2 Knap	6 Pil	10 Udblæsning
3 Akku	7 Justeringsskive til luftmængde	
4 Indikatorlamper	8 Afbryder	

**SPECIFIKATIONER**

Model	DUB143		DUB183	
Luftmængde	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Omdrejninger ubelastet (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Længde i alt	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettovægt	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Mærkespænding	D.C. 14,4 V		D.C. 18 V	
Akku	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- På grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosst  ende specifikationer blive   ndret uden varsel.
- Specifikationer og akku kan variere fra land til land.
- V  gt inklusive akku, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

ENE081-1

**Tilsigtet anvendelse**

Denne maskine er beregnet til at bl  se affald v  k.

GEA006-2

**Almindelige sikkerhedsregler for el-v  rktoj**

**△ ADVARSEL** L  s alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner. Hvis nedenst  ende advarsler og instruktioner ikke overholdes, kan resultatet blive elektrisk st  d, brand og/eller alvorlig personskade.

**Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.**

Udtrykket "el-v  rktoj" i forskriften hentyder til det lysnetdrevne (ledningsforsyne) el-v  rktoj eller akkudrevne (ledningsfri) el-v  rktoj.

**Sikkerhed p   arbejdsm  r  det**

- Hold arbejdsm  r  det rent og godt oplyst. Et uordenligt eller m  rkt omr  de inviterer til ulykker.
- Undlad at anvende el-v  rktoj i eksplorative atmosf  rer, som f.eks. hvor der forefindes br  ndbare v  ske, gasser og st  v. El-v  rktoj afgiver gnister, som kan ant  nde st  vet eller dampene.
- Hold b  rn og omkringst    ende borte, n  r De benytter el-v  rktojet. Distractioner kan bevirke, at De mister herred  mmet over el-etv  rktoj.

**Elektrisk sikkerhed**

- Stik p   el-v  rktoj skal passe til stikkontakten. Stikket m   aldrig   ndres p   nogen m  de. Anvend ikke adapterstik med jordforbundne (jordede) el-v  rktoj. Stik, der ikke er   ndret, og tilsvarende str  mudtag vil neds  tte risikoen for elektrisk st  d.

- Undg   kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, som f.eks. r  r, radiatorer, kogeplader og k  leskabe. Der er en   get risiko for elektrisk st  d, hvis Deres krop er jordet eller jordforbundet.
- Uds  t ikke el-v  rktoj for regn eller v  de forhold. Vand, der tr  nger ind i et el-v  rktoj, vil   ge risikoen for elektrisk st  d.
- Misbrug ikke ledningen. Brug aldrig ledningen til at b  re, tr  kke eller tage maskinen ud af forbindelse. Hold ledningen v  k fra varme, olie, skarpe kanter og bev  gende dele i bev  gelse. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger vil   ge risikoen for elektrisk st  d.
- N  r man anvender et el-v  rktoj uden d  re, skal man bruge en forl  ngerledning, der er egnet til udend  rs brug. Anvendelse af en ledning til udend  rs brug vil reducere risikoen for elektrisk st  d.
- Hvis anvendelse af et el-v  rktoj p   et sted med fugt er uundg  eligt, skal man anvende en str  mforsyning, der er beskyttet af en fejlstr  msafbryder til jord (GFCI). Anvendelse af en GFCI vil reducere risikoen for elektrisk st  d.

**Personlig sikkerhed**

- V  r   rv  gen, v  r opm  rksom p  , hvad De foretager Dem, og brug Deres sunde fornuft, n  r De anvender et el-v  rktoj. Brug ikke et el-v  rktoj, hvis De er tr  et eller under indflydelse af mediciner, alkohol eller medicin. Et   jebliks uopm  rksomhed, mens el-v  rktojet anvendes, kan resultere i alvorlig tilskadekomst.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid   jenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr som f.eks. st  vmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm og h  rev  rn, som anvendes, n  r situationen kr  ver det, vil reducere personskader.

12. **Forhindring af utilsigtet start.** Kontroller, at afbryderen er slæt fra (af-stilling), inden der sluttes til strømkilden og/eller akkuen eller værktøjets tages op eller transportereres. Transport af maskiner med en finger på afbryderen eller strømtislutning af maskiner, hvis afbryder er slæt til, inviterer til ulykker.
13. **Fjern enhver justeringsnøgle eller nøgle, inden der tændes for el-værktøjet.** En nøgle eller justeringsnøgle, der efterlades på en roterende del af el-værktøjet, kan føre til tilskadekomst.
14. **Ræk ikke over.** Oprethold til alle tider et ordentligt fodfaste og en god balance. Dette giver bedre kontrol over el-værktøjet i uventede situationer.
15. **Vær hensigtsmæssigt påklædt.** Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra de bevægende dele. Løst tøj, smykker eller langt hår kan sætte sig fast i de bevægende dele.
16. **Hvis anordninger til tilslutning af støvudtrækning og opsamlingsfaciliteter følger med, skal man sørge for, at de er tilsluttede og anvendes korrekt.** Anvendelse af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.

#### **El-værktøjets brug og vedligeholdelse**

17. **Pres ikke el-værktøjet.** Brug det rigtige el-værktøj til det pågældende arbejde. Det rigtige el-værktøj vil udføre arbejdet bedre og sikrere ved den hastighed, til hvilken den er lavet.
18. **Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen ikke kan tænde eller slukke for den.** Enhvert el-værktøj, der ikke kan styres med afbryderen, er farligt og skal repareres.
19. **Tag stikket ud af strømkilden og/eller fjern akkuen fra el-værktøjet, inden der udføres justeringer, skiftes tilbehørsdele eller el-værktøj lægges til opbevaring.** Sådanne forebyggende sikkerhedsanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af el-værktøjet.
20. **Opbevar el-værktøj, der ikke er i brug, uden for børns rækkevidde, og lad ikke personer, som ikke er bekendt med el-værktøjet eller disse instruktioner, anvende el-værktøjet.** El-værktøj er farlige i hænderne på utrænede brugere.
21. **Vedligeholdelse af el-værktøj.** Kontroller, om der er fejlindstilling eller binding af de bevægende dele og andre tilstande, som kan påvirke el-værktøjets drift. Hvis el-værktøjet er beskadiget, skal den repareres, inden den bruges igen. Mange ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt el-værktøj.
22. **Hold skærevarktøj skarpe og rene.** Sandsynligheden for at ordentligt vedligeholdte skæremaskiner med skarpe skærekanter vil binde, er mindre, og de er nemmere at styre.
23. **Brug el-værktøjet, tilbehøret og værktøjsbittene etc. i overensstemmelse med nærværende instruktioner, og tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Brug af el-værktøjet til andet arbejde end det, der er beregnet til, kan føre til farlige situationer.

#### **Brug og vedligeholdelse af akku-værktøj**

24. **Genoplad kun med den oplader, som er specifiseret af fabrikanten.** En oplader, som er egnet til én type akku, kan udgøre en risiko for brand, hvis den anvendes med en anden type akku.
25. **Brug kun el-værktøj med specifikt beregnede akkuer.** Brug af andre akkuer kan udgøre en risiko for tilskadekomst og brand.
26. **Når akkuen ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirklipps, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre mindre metalgenstande, der kan udgøre en skade forbindelse fra en terminal til en anden.** Kortslutning af akku-terminalerne sammen kan forårsage forbrændinger eller brand.
27. **Hvis akkuen misbruges, kan der sprøjte elektrolyt fra akkuen.** Undgå kontakt. Skyl med vand, hvis der opstår utilsigtet kontakt. Hvis De får væske i øjnene, skal De straks søge lægehjælp. Væske fra batteriet kan forårsage irritation og forbrændinger.

#### **Service**

28. **Få altid dit el-værktøj serviceret af en kvalificeret reparatør, som kun bruger identiske udskiftningsdele.** Dette vil sikre, at el-værktøjets sikkerhed oprettholdes.
29. **Følg instruktionerne for smøring og udskiftning af tilbehør.**
30. **Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.**

ENB116-6

## **SIKKERHEDSADVARSLER FOR BLÆSER**

#### **Træning**

1. Læs omhyggeligt instruktionerne. Vær bekendt med betjeningsmekanismerne og den korrekte anvendelse af maskinen.
2. Lad aldrig børn, personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner, personer med manglende erfaring og viden, eller personer som ikke er bekendt med disse instruktioner, bruge maskinen. Lokale bestemmelser kan muligvis sætte begrænsninger for operatørens alder.
3. Anvend aldrig maskinen mens der er personer, især børn, eller kæledyr i nærheden.
4. Operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farlige situationer, der måtte opstå mod andre personer eller deres ejendele.

#### **Forberedelse**

5. Anvend altid solidt fodtøj og lange bukser under anvendelsen af maskinen.
6. Bær ikke løsbeklædning eller smykker som kan blive trukket ind i luftindtaget. Hold langt hår væk fra luftindtagene.
7. Bær beskyttelsesbriller under anvendelsen.
8. For at forhindre støvirritation anbefales brug af en ansigtsmaske.
9. Anvend aldrig maskinen med defekte afskærnminger eller værn, uden sikkerhedsanordninger, eller hvis akkuen er beskadiget.
10. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, hjelm og høreværn, som anvendes, når situationen kræver det, vil reducere personskader.

## Betjening

11. Sørg altid for, at maskinen er slukket, og akkuen er taget ud:
  - når du forlader maskinen;
  - inden du fjerner en blokering;
  - inden kontrol, rengøring eller arbejde på maskinen;
  - inden maskinen efterses for beskadigelse, efter du har ramt et fremmedlegeme;
  - inden øjeblikkeligt eftersyn, hvis maskinen begynder at vibrere uormalt.
12. Betjen kun maskinen i dagslys eller under god kunstig belysning.
13. Stræk dig ikke for langt frem, og sørg for altid at holde balancen.
14. Sørg altid for at have et godt fodfæste på skråninger.
15. Gå, løb aldrig.
16. Rør ikke ved farlige dele i bevægelse, før maskinen er slukket, og akkuen er fjernet, og de farlige dele i bevægelse er stoppet fuldstændigt.
17. Ret aldrig mundstykket mod nogen i nærheden, når blæseren anvendes.
18. Advarsel – Elektrisk stød kan blive resultatet, hvis blæseren anvendes på en våd overflade. Udsæt ikke maskinen for regn. Opbevar den indendørs. Afstå fra at anvende maskinen i dårligt vejr, især når der er risiko for lynnedslag.
19. Blokér aldrig indsgugningen og/eller udblæsningen.
  - Blokér ikke indsgugningen og/eller udblæsningen for rengøring på støvede steder.
  - Brug ikke en blæser med et konisk mundstykke, der er mindre end det originale, som f.eks. et nyt mundstykke, der er lavet ved at montere en ekstra diameterreduceret slange, eller mindre slange, på mundstykkets spids.
  - Brug ikke blæseren til at oppuste bolde, gummidåbde eller lignende.
- Øgede motoromdrejninger kan muligvis forårsage farlige brud på ventilatoren og resultere i alvorlig personskade. En ophedet motor og styrekreds kan forårsage brand.
20. Anvend ikke blæseren i nærheden af åbne vinduer osv.
21. Det anbefales kun at anvende blæseren på rimelige tidspunkter – ikke tidligt om morgenen eller sent om aftenen, hvilket kan forstyre andre mennesker.
22. For at reducere skader pga. vibrationer og/eller skader på ørerne, bør maskinen om muligt betjenes ved lav hastighed, samt anvendelsestiden bør begrænses.
23. Det anbefales at anvende en rive eller en kost til at løse affaldet, inden blæsning udføres.
24. Det anbefales at fugte overfladerne en smule, hvis de er støvede, eller anvende en fugteanordning, som fås i handelen.
25. Anvendelse af det lange mundstykke anbefales, således at luftstrømmen kan arbejde tæt på jorden.
26. Små børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med blæseren.
27. Stik ikke fingre eller andet ind i indsgugningen eller blæserens udblæsning.
28. Forhindr utilsigtet start. Kontroller, at afbryderen er placeret i slukket-stillingen, inden strømkilden og/eller akkuen tilsluttes eller maskinen tages op eller transportereres. Transport af maskiner med en finger på afbryderen eller strømtilslutning af maskiner, hvis afbryder er slået til, inviterer til ulykker.
29. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden, når du arbejder på steder i højden.

## Vedlikeholdelse og opbevaring

30. Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er spændte, så maskinen er i en sikker arbejdstilstand.
  31. Udsæt slide eller beskadigede dele.
  32. Brug kun originale reservedele og tilbehør.
  33. Opbevar kun maskinen på et tørt sted.
- ### Brug og vedlikeholdelse af akku-maskiner
34. Genoplad kun med den oplader, som er specificeret af fabrikanten. En oplader, som er egnet til én type akku, kan udgøre en brandrisiko, hvis den anvendes med en anden type akku.
  35. Brug kun maskiner med specifikt beregnede akkuer. Brug af andre akkuer kan udgøre en risiko for tilskadekomst og brand.
  36. Når akkuen ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirklips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre mindre metalgenstande, der kan lave en forbindelse fra en terminal til en anden. Kortslutning af akkuterminalerne kan muligvis forårsage forbrændinger eller brand.
  37. Hvis akkuen misbruges, kan der sprøjte væske fra akkuen. Undgå kontakt. Skyd med vand, hvis der opstår utilsigtet kontakt. Hvis du får væske i øjnene, skal du straks søge lægehjælp. Væske fra akkuen kan forårsage irritation og forbrændinger.

## GEM DISSE INSTRUKTIONER.

### ⚠ ADVARSEL:

LAD IKKE bekvemmelighed eller kendskab til produktet (opnået gennem gentagen brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for produktet nøje overholderes. MISBRUG eller forsømmelse af at følge de i denne brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan føre til, at De kommer alvorligt til skade.

ENC007-11

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

### FOR AKKU

1. Inden akkuen tages i brug, skal man læse alle instruktionerne og advarselsmarkeringerne på (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) produktet, der betjener sig af akkuen.
2. Skil ikke akkuen ad.
3. Hvis brugstiden er blevet ekstremt kortere, skal anvendelsen straks stoppes. Fortsat anvendelse kan resultere i risiko for overophedning, forbrændinger og endog eksplosion.
4. Hvis De har fået elektrolyt i øjnene, skal De skylle dem med rent vand og straks søge lægehjælp. I modsat fald kan De risikere at miste synet.
5. Kortslut ikke akkuen:
  - (1) Rør ikke ved terminalerne med ledende materiale.
  - (2) Undgå at opbevare akkuer i en beholder sammen med andre metalgenstande, såsom sør, mønter etc.
  - (3) Udsæt ikke akkuen for vand eller regn.Kortslutning af akkuen kan være årsag til en kraftig øgning af strømmen, overophedning, mulige forbrændinger og endog maskinstop.
6. Opbevar ikke værkøjset og akkuen på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller overstige 50 °C.
7. Undlad at brænde akkuen, selv hvis den er alvorligt beskadiget eller er helt udtagt. Akkuen kan eksplodere, hvis man forsøger at brænde den.

- Vær påpasselig med ikke at komme til at tage eller slå på akkuen.
- Brug aldrig en beskadiget akku.
- De indeholdte lithium-ion akker er underkastet lovgivningskravene for farlige artikler.

Angående kommercielle transporter f.eks. af tredjepart, speditører, skal specielle krav om emballage og etikettering overholdes.

Angående forberedelse af den artikel, der forsendes, kræves det, at en ekspert i farligt materiale konsulteres. Overhold desuden også evt. mere detaljerede, nationale regulativer.

Tape eller tildæk åbne kontakter og anbring akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig omkring i emballagen.

- Følg de lokale regler angående bortskaffelse af akkuer.

## GEM DENNE BRUGSANVISNING.

### **⚠ FORSIGTIG:** Brug kun originale Makita-akkuer.

Brug af ikke-originale Makita-akkuer eller akker, som er blevet ændret, kan resultere i akku-explosion med brand, personskade og beskadigelse til følge. Det vil ligeført ugyldiggøre Makita-garantien for Makitamaskinen og opladeren.

### Tips til opnåelse af maksimal akku-levetid

- Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop altid værktøjet og oplad akkuen, hvis det bemærkes, at maskineffekten er dalende.
- Genoplad aldrig en fuldt opladet akku Overoplædning vil afkorte akkuens levetid.
- Oplad akkuen ved en rumtemperatur på 10 °C – 40 °C. Lad altid en varm akku få tid til at køle af, inden den oplades.
- Oplad akkuen, hvis den ikke bruges i længere tid (mere end seks måneder).

## FUNKTIONSBESKRIVELSE

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Vær altid sikker på, at værktøjet er afbrudt og akkuen fjernet, inden De justerer eller kontrollerer funktionen af værktøjet.

### Installation og fjernelse af akkuen (Fig. 1)

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Sluk altid for værktøjet, inden De installerer eller fjerner akkuen.
- Hold godt fast i værktøjet og akkuen, når akkuen installeres eller fjernes.** Forsommelse af at holde godt fast i værktøjet og akkuen, kan bevirke, at disse glider ud af hænderne på Dem, hvilket kan resultere i beskadigelse af værktøjet og akkuen samt tilskadekomst.

For at fjerne akkuen, skal man skyde den fra værktøjet, idet man skyder knappen på forsiden af akkuen i stilling. For at installere akkuen, skal man sætte tungen på akkuen ud for rillen i huset og skyde den på plads. Sæt den hele vejen ind, så den låses på plads med et lille klik. Hvis den røde indikator på oversiden af knappen er synlig, betyder det, at den ikke er helt låst.

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Sæt altid akkuen helt ind, så den røde indikator ikke kan ses. Hvis den ikke er sat helt ind, kan den ved et uheld falde ud af værktøjet, hvorefter omkringstændende eller De selv kan komme til skade.

• Sæt ikke akkuen i med magt. Hvis akkuen ikke glider nemt på plads, betyder det, at den ikke sættes korrekt i.

### Indikerer den tilbageværende akku-kapacitet (Fig. 2)

(Gælder kun akkuer med "B" i slutningen af modelnummeret.)

Tryk på kontrolknappen på akkuen for at indikere den tilbageværende akku-kapacitet. Indikatorlamperne lyser i et par sekunder.

Indikatorlamper	Tilbageværende kapacitet		
	Til	Fra	Blinkende
	75% til 100%		
	50% til 75%		
	25% til 50%		
	0% til 25%		
	Oplad batteripakken.		
	Batteripakken kan have fejfungeret.		

015658

### BEMÆRK:

• Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur, kan angivelsen afvige en smule fra den faktiske kapacitet.

### Afbryderanvendelse (Fig. 3)

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Inden akkuen sættes i værktøjet, bør De altid kontrollere, at afbryderen fungerer korrekt og returnerer til "OFF"-positionen, når den slippes.

For at starte værktøjet, trykkes der blot på afbryderen. Luftmængden øges ved at man øger trykket på afbryderen.

Slip afbryderen for at stoppe.

### Justeringssskive til luftmængde

Luftmængden kan indstilles til en af tre indstillinger ved at man drejer justeringsskiven med afbryderen trykket helt ned. Se skemaet herunder angående forholdet mellem tallet på skiven og luftmængden.

Tal på drejeskiven	Luftmængde
3	Høj
2	Mellem
1	Lav

008312

## **⚠ FORSIGTIG:**

- Brug kun justeringsskiven, efter at afbryderen er returneret til "OFF"-stillingen. Hvis skiven drejes, inden afbryderen er returneret, kan maskinen lide skade.
- Hvis værktøjet anvendes uafbrudt, indtil akkuen er afladet, skal værktøjet have lov til at hvile i mindst 15 minutter, inden der fortsættes med en frisk akku.

## **SAMLING**

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Søg altid for at værktøjet er slukket, og at akkuen er taget ud, før der udføres noget arbejde på værktøjet.

## **Blæsning (Fig. 4)**

Til affaldsblæsning skal man montere havemundstykket til blæserens udblæsning ved at dreje den med uret for at låse den på plads.

Havemundstykket fjernes ved at man drejer det mod uret.

## **BETJENING**

### **Blæsning (Fig. 5)**

Hold blæseren fast med en hånd og udfør blæsning ved at bevege den langsomt omkring.

Hvis der blæses omkring en bygning, en stor sten eller et køretøj, skal mundstykket rettes bort fra dem.

Når der arbejdes i et hjørne, skal man starte fra hjørnet og derefter gå til det åbne område.

## **VEDLIGEHOLDELSE**

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Kontroller altid, at værktøjet er slået fra og at akkuen er fjernet, inden De udfører inspektion eller vedligeholdelse.
- Anvend aldrig benzin, rensebenzin, fortynder, alkohol og lignende. Resultatet kan blive misfarvning, deformering eller revner.

## **Rengøring (Fig. 6)**

Tør af og til ydersiden af værktøjet af med en klud, der er fugtet med sæbevand.

For at opretholde produktets SIKKERHED og PÅLIDELIGHED bør reparation, vedligeholdelse og justering kun udføres af et Makita Service Center med anvendelse af original Makita udskiftningsdele.

## **EKSTRAUDSTYR**

### **⚠ FORSIGTIG:**

- Det følgende tilbehør og ekstraudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita værktøjet, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet tilbehør eller ekstraudstyr kan udgøre en risiko for personskade. Anvend kun tilbehør og ekstraudstyr til det beskrevne formål.

Hvis De har behov for yderligere detaljer om dette tilbehør, bedes De kontakte Deres lokale Makita Service Center.

- Mundstykke
- Langt mundstykke
- Havemundstykke
- Original Makita-akku og oplader

## **BEMÆRK:**

- Nogle ting på denne liste kan være inkluderet i værktøjspakken som standardtilbehør. Det kan være forskelligt fra land til land.

## **Lyd**

Et typisk A-vejt støjniveau, bestemt i overensstemmelse med EN60745, EN15503:

Lydtryksniveau ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Lydeffektivniveau ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

## **Vibration**

Vibrations totalværdi (tre-aksial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med EN60745, EN15503:

Arbejdsindstilling: brug uden belastning

Vibrationafgivelse ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre

Usikkerhed (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Den angivne vibrationsemmissionsværdi er blevet målt i overensstemmelse med standardtestmetoden og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet.
- Den angivne vibrationsemmissionsværdi kan også anvendes i en preliminær eksponeringsvurdering.

### **⚠ ADVARSEL:**

- Vibrationsemmissionen under den faktiske anvendelse af værktøjet kan være forskellig fra den erklærede emissionsværdi, afhængigt af den måde, hvorpå værktøjet anvendes.
- Sørg for at identificere de sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af operatøren, som er baseret på en vurdering af eksponering under de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til alle dele i brugscyklen, som f.eks. de gange, hvor værktøjet er slukket og når den kører i tomgang i tilgift til afbrydertiden).

## **EF-KONFORMITETSERKLÆRING**

Kun for lande i Europa

EF-konformitetserklæringen er inkluderet som Tillæg A til denne instruktionsvejledning.

**Förklaring av allmän översikt**

1 Röd indikator	5 CHECK-knapp	9 Trädgårdsmunstycke
2 Knapp	6 Pilmarkering	10 Utblås
3 Batterikassett	7 Ratt för justering av luftvolym	
4 Indikatorlampor	8 Strömbrytare	

**SPECIFIKATIONER**

Modell	DUB143		DUB183	
Luftvolym	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Obelastat varvtal (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Total längd	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettvikt	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Märkspänning	14,4 V likström		18 V likström	
Batterikassett	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Genom vårt kontinuerliga program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer komma att ändras utan föregående meddelande.
- Specifikationerna och batterikassetten kan variera i olika länder.
- Vikt, med batterikassett, i enlighet med EPTA-procedur 01/2003

ENE081-1

**Avsedd användning**

Maskinen är avsedd för att blåsa skräp.

GEA006-2

**Allmänna säkerhetsvarningar om maskiner**

**⚠️ VARNING** Läs alla säkerhetsvarningar och anvisningar. Om inte varningarna och anvisningarna följs kan detta resultera i elektrisk stöt, brand och/eller allvarlig skada.

**Spara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.**

Termen "maskin" i varningarna avser den eldrivna (sladdanslutna) maskinen eller batteridrivna (sladdlösa) maskinen.

**Säkerhet på arbetsplatsen**

- Se till att arbetsplatsen är ren och väl upplyst. Olyckor kan lätt ske på stökiga eller mörka platser.
- Använd inte maskiner i explosiva miljöer, till exempel i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller stoft av något slag. Maskiner kan skapa gnistor som kan antända stoftet eller ångorna.
- Håll barn och andra personer på avstånd när du använder maskinen. Distraherande faktorer kan göra så att du förlorar kontrollen.

**Elsäkerhet**

- Maskinens kontakter måste passa uttaget. Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd inte adapterkontakter med jordade maskiner. Om modifierade kontakter och passande uttag minskar risken för elektriska stötar.

- Undvik kroppskontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer, spisar och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
- Utsätt inte maskiner för regn eller väta. Om det kommer in vatten i maskinen ökar risken för elektriska stötar.
- Använd inte sladden på ett felaktigt sätt. Använd aldrig sladden för att bärta, dra eller koppla loss maskinen från eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja, skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller trassliga sladdar kan öka risken för elektriska stötar.
- När du använder en maskin utomhus ska du använda en förlängningssladd som är lämplig för användning utomhus. Om du använder en sladd som är lämplig för användning utomhus minskar risken för elektriska stötar.
- Om du måste använda en maskin på en fuktig plats ska du använda ett eluttag med jordfelsbrytare. Om du använder en jordfelsbrytare minskar risken för elektriska stötar.

**Personlig säkerhet**

- Var uppmärksam, håll ögonen på det du gör och använd sunt förfärt när du använder maskinen. Använd inte maskinen när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks uppmärksamhet när du använder en maskin kan leda till allvarliga personskador.
- Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid ögonskydd. Om du använder lämplig skyddsutrustning, till exempel andningsskydd, halkfriasäkerhetsskor, skyddshjälmer/hörselskydd, minskar risken för personskador.
- Förhindra oavsiktlig start. Se till att strömbrytaren är i avstängt läge innan du ansluter till strömkällan och/eller batterier, lyfter eller bär maskinen. Det kan lätt hända olyckor om du bär maskinen med fingret på strömbrytaren eller ansluter påslagna maskiner till strömkällan eller batterier.

13. **Ta bort eventuell fast nyckel eller skiftnyckel innan du slår på maskinen.** En skiftnyckel eller fast nyckel som sitter fast i en roterande del av maskinen kan leda till personskador.
14. **Sträck dig inte för långt. Stå alltid med bra fotfäste och balans.** Det ger dig bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer.
15. **Klä dig på ett lämpligt sätt.** Använd inte löst sittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
16. **Om det går att ansluta utrustning för dammborttagning och uppsamling ska du se till att den ansluts och används på rätt sätt.** Om du använder dammuppsamling kan det minska dammrelaterade risker.

#### Användning och skötsel av maskiner

17. **Utsätt inte maskinen för våld.** Använd en maskin som passar för dina behov. Rätt maskin gör jobbet bättre och säkrare vid den frekvens som den har utförts för.
18. **Använd inte maskinen om det inte går att slå på och av den med strömbrytaren.** En maskin som inte kan styras med strömbrytaren är farlig och måste repareras.
19. **Ta bort kontakten från strömkällan och/eller batterierna från maskinen innan du ändrar något, byter tillbehör eller förvarar maskinen.** Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder kan minska risken för att maskinen startas av misstag.
20. **Förvara maskiner som inte används utom räckhåll för barn och tillåt inte personer som inte är bekanta med maskinen eller dessa anvisningar att använda maskinen.** Maskiner är farliga när de används av personer utan erforderlig kunskap.
21. **Håll maskinen i gott skick.** Kontrollera om rörliga delar är feljusterade eller fastnar, om delar har gått sönder och eventuella andra faktorer som kan påverka maskinens användning. Reparera maskinen före användning om den är trasig. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna maskiner.
22. **Se till att skärverktyg är vassa och rena.** Väl underhållna skärverktyg med vassa kanter fastrar mer sällan och är lättare att kontrollera.
23. **Använd maskinen, tillbehör och verktygsbits m.m. enligt dessa anvisningar och ta hänsyn till arbetsförhållanden och det arbete som ska utföras.** Användning av maskinen på andra sätt än de avsedda kan orsaka risk för fara.

#### Användning och skötsel av batteridrivna verktyg

24. **Ladda endast med den laddare som anges av tillverkaren.** En laddare som är lämplig för en typ av batterier kan orsaka brandrisk om den används med andra batterier.
25. **Använd endast maskinerna med de avsedda batterierna.** Användning av andra batterier kan orsaka risk för skador och brand.

26. **När batterier inte används ska du hålla dem borta från andra metallföremål, till exempel gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra små metallföremål, som kan skapa en anslutning från en pol till en annan.** Om batteripolerona kortsluts kan det orsaka brännskador eller brand.
27. **Vid felaktig hantering kan vätska läcka ut från batteriet.** Undvik kontakt. Spola med vatten vid oavsiktlig kontakt. Uppsök även läkarhjälp om du får vätska i ögonen. Vätska från batteriet kan orsaka irritation eller brännskador.

#### Reparation

28. **Reparera maskinen hos en kvalificerad reparatör som endast använder identiska reservdelar.** Det medför fortsatt säkerhet för maskinen.
29. **Följ anvisningarna för att smörja och byta tillbehör.**
30. **Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett.**

ENB116-6

## LÖVBLÄSENS SÄKERHETSVARNINGAR

### Utbildning

1. Läs igenom anvisningarna noggrant. Lär dig reglagen och att använda maskinen på rätt sätt.
2. Låt aldrig barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller brist på erfarenhet och kunskap, eller personer som inte känner till de här anvisningarna, använda maskinen. Lokala föreskrifter kan innebära att personer under/över en viss ålder inte får använda maskinen.
3. Använd aldrig maskinen när människor, speciellt barn eller djur befinner sig i närheten.
4. Operatören eller användaren är ansvariga för olyckor eller tillbud som orsakas andra människor eller deras egendom.

### Förberedelser

5. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor vid användning av maskinen.
6. Använd inte löst sittande kläder eller smycken som kan dras in i luftlinloppet. Håll långt hår borta från luftlinloppet.
7. Bär skyddsglasögon vid användning.
8. För att förhindra irritation pga. damm rekommenderas ansiktsmask vid användning.
9. Använd aldrig maskinen om ett skydd är trasigt, om en säkerhetsanordning saknas eller om batteriet är skadat.
10. Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid ögonskydd. Skyddsutrustning som munskydd, säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd som används på rätt sätt minskar risken för personskada.

### Användning

11. Se alltid till att maskinen är avstånd och batterikassetten borttagen:
  - varje gång du lämnar maskinen;
  - innan du åtgärdar en blockering;
  - innan kontroll, rengöring eller arbete på maskinen;
  - om maskinen utsätts för en stöt och ska inspekteras för att upptäcka eventuell skada;
  - om maskinen börjar vibrera onormalt och måste kontrolleras;
12. Använd endast maskinen i dagsljus eller i god artificiell belysning.

13. Sträck dig inte för långt och se till att du aldrig tappar balansen.
14. Var extra försiktig om du går på ett sluttande plan.
15. Gå alltid med maskinen, spring aldrig.
16. Rör inga rörliga delar innan maskinen har stängts av, batterikassetten tagits bort och de rörliga delarna stannat helt.
17. Rikta aldrig munstycket mot någon i närheten vid användning av lövblåsaren.
18. Varning – risk för elchock om maskinen används på blöta ytor. Utsätt den inte för regn. Förvara den inomhus. Undvik att använda maskinen vid dåligt väder, speciellt om det finns risk för åska.
19. Blockera aldrig insuget och/eller utblåset.
  - Blockera inte insuget eller utblåset för att ståda på dammiga platser.
  - Använd inte lövblåsmaskinen med ett avsmalnande munstycke som är mindre än originalet, till exempel genom att fästa en mindre slang i överdelen av munstycket.
  - Använd inte lövblåsmaskinen för att blåsa upp bollar, en gummibåt eller liknande.
20. Ökad motorrotation kan leda till att fläkten går sönder och medföra allvarliga personskador.
21. Upphettad motor- och kontrollkrets kan orsaka brand.
22. Använd inte lövblåsmaskinen i närheten av öppna fönster eller liknande.
23. Du rekommenderas att använda lövblåsmaskinen under rimliga tider – inte tidigt på morgonen eller sent på kvällen när andra kan bli störda.
24. För att minimera risken för skada från vibrationer och/eller hörselskada ska maskinen om möjligt köras på låg hastighet och användningstiden begränsas.
25. Du rekommenderas att använda krattor och kvastar för att få loss skräp innan du använder lövblåsmaskinen.
26. Du rekommenderas att fukta ytor lätt där det är dammigt eller använda ångtillbehöret som finns att köpa i handeln.
27. Du rekommenderas att använda det långa munstycket så att luftströmmen kommer nära marken.
28. Håll uppsikt över små barn så att de inte leker med lövblåsmaskinen.
29. Stick inte in fingrar eller andra föremål i insuget eller utblåset.
30. Förhindra att maskinen startar oavsiktligt. Säkerställ att brytaren är i avstånd läge innan du ansluter maskinen till strömtillförseln och/eller batteripaketet, eller lyfter upp eller bär maskinen. Olycksrisken ökar om maskinen bärts med fingret på strömbrytaren eller om den strömsätts när strömbrytaren är på.
31. Se till att ingen är i närheten när du arbetar högt upp.
- Underhåll och förvaring**
32. Använd endast genuina reservdelar och tillbehör.
33. Förvara endast maskinen på en torr plats.
- Användning och skötsel av batteriverktyg**
34. Ladda endast maskinen med den laddare som anges tillverkaren. En laddare som är lämplig för en typ av batteripaket kan utgöra en brandrisk om den används med ett annat batteripaket.
35. Använd endast elverktyg med därför avsedda batteripaket. Användning av andra batteripaket kan medföra risk för personskada och brand.
36. När batteripaketet inte används ska det hållas borta från andra metallföremål, som gem, mynt, spikar, skruvar och andra små metallföremål som skulle kunna kortsluta batteripolerna. Om polerna kortsluts kan det resultera i brännskada eller brand.
37. Om batteriet skadas kan batterivärtska komma ut. Undvik kontakt med vätskan. Skölj med vatten i händelse av kontakt med batterivärtskan. Kontakta läkare om vätska kommer i ögonen. Batterivärtskan kan orsaka hudirritation eller brännskada.

## SPARA DESSA ANVISNINGAR.

### ⚠️ VARNING:

**GLÖM INTE** att strikt följa säkerhetsanvisningarna för den aktuella produkten **ÄVEN** efter det att du blivit van att använda den. **OVARSAM** hantering eller användning som inte följer säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan orsaka allvarliga personskador.

ENC007-11

## VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

### FÖR BATTERIKASSETT

1. Innan du använder batterikassetten ska du läsa igenom alla anvisningar och all varningsinformation på (1) batteriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten som använder batteriet.
2. Montera inte isär batterikassetten.
3. Upphör genast användningen om driftstiden har minskat kraftigt. Detta kan orsaka risk för överhettning, brännskador och till och med explosion.
4. Om du får elektrolyti i ögonen ska du skölja av med rent vatten och uppsöka läkarhjälp omedelbart. Det kan leda till att du förlorar synen.
5. **Kortslut inte batterikassetten:**
  - (1) Vridrör inte polerna med något ledande material.
  - (2) Undvik att förvara batterikassetten i en behållare med andra metallföremål, till exempel spikar, mynt eller liknande.
  - (3) Utsätt inte batterikassetten för vatten eller regn.

Om batteriet kortsluts kan det orsaka starka strömföden, överhettning, risk för brännskador och maskinfel.
6. Förvara inte maskinen och batterikassetten på platser med temperaturer som kan uppgå till 50 °C eller mer.
7. Bränn inte upp batterikassetten även om den är skadad eller fullständigt utsliten. Batterikassetten kan explodera vid kontakt med eld.
8. Var försiktig så att du inte tappar eller stöter till batteriet.
9. **Använd inte ett skadat batteri.**

## 10. Litiumjonbatterier gäller under bestämmelserna om farligt gods.

För kommersiell transport, utförd av tredje part, speditörer m.m., gäller särskilda bestämmelser om förpackning och märkning.

Konsultera en expert på transport av farligt gods för förberedelse av varan som ska fraktas. Observera även nationella bestämmelser för mer utförliga riktlinjer.

Maskera eller tejpa för öppna kontaktytor och packa batteriet så att det inte kan flyttas runt inuti förpackningen.

## 11. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av batterier där du bor.

### SPARA DESSA ANVISNINGAR.

#### **⚠️ VIKTIGT:** Använd endast äkta Makita-batterier.

Om du använder oäkta Makita-batterier eller batterier som har modifierats på något sätt, kan det leda till att batteriet exploderar och orsakar en brand, personskador eller andra skador. Det upphäver också Makita-garantin för Makita-vertyg och -laddare.

#### Tips på hur du kan maximera batteriets livstid

1. Ladda batterikassetten innan den laddas ur fullständigt.  
Sluta alltid använda maskinen och ladda batterikassetten när du upptäcker att batteriet börjar ta slut.
2. Ladda aldrig om en fulladdad batterikassett.  
Överladdning förkortar batteriets livstid.
3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur på 10 °C – 40 °C.  
Låt batterikassetten svalna om den är varm innan du laddar den.
4. Ladda batterikassetten om du inte använder den under en längre period (mer än sex månader).

### FUNKTIONSBESKRIVNING

#### **⚠️ VIKTIGT:**

- Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan kontroll eller justering av maskinen görs.

### Sätta i och ta bort batterikassetten (Fig. 1)

#### **⚠️ VIKTIGT:**

- Stäng alltid av maskinen innan du sätter i eller tar bort batterikassetten.
- Håll stadigt i maskinen och batterikassetten när du sätter i eller tar bort batterikassetten. Om du inte håller stadigt i maskinen och batterikassetten kan du tappa dem, vilket kan leda till att maskinen och batterikassetten skadas och medföra personskador.

Ta bort batterikassetten genom att skjuta bort den från maskinen samtidigt som du skjuter in knappen på framsidan av kassetten.

Sätt i batterikassetten genom att rikta in tungan på batterikassetten mot skäran i kåpan, och sedan skjuta kassetten på plats. Skjut in den hela vägen tills den låses fast i rätt läge med ett litet klick. Om du kan se den röda indikatorn på knappens övre sida är den inte helt fastslätt.

#### **⚠️ VIKTIGT:**

- Skjut alltid in batterikassetten helt tills den röda indikatorn inte längre syns. I annat fall kan den trilla av maskinen och orsaka skador på dig själv eller någon annan i närheten.

- Sätt inte i batterikassetten med våld. Om kassetten inte glider in lätt har den inte satts i korrekt.

### Indikera resterande batterikapacitet (Fig. 2)

(Endast för batterikassetter med "B" i slutet av modellnumret.)

Tryck på kontrollknappen på batterikassetten för att ange återstående batterikapacitet. Indikatorlamporna tänds under några sekunder.

Indikatorlampor			Återstående kapacitet
Tänd	OFF	Blinkar	
████	████	████	75% till 100%
████	████	██	50% till 75%
████	██	██	25% till 50%
██	██	██	0% till 25%
██	██	██	Ladda batteriet.
████	██	██	Det kan ha uppstått fel på batteriet.

015658

#### OBSERVERA!

- Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig något från den faktiska batterikapaciteten.

### Starta och stänga av (Fig. 3)

#### **⚠️ VIKTIGT:**

- Kontrollera alltid att strömbrytaren fungerar som den ska och återgår till avstängt läge när du släpper den innan du sätter i batterikassetten i maskinen.

Tryck på strömbrytaren för att starta maskinen. Du ökar luftvolymen genom att öka trycket på strömbrytaren.

Släpp strömbrytaren för att stoppa maskinen.

#### Ratt för justering av luftvolym

Du kan justera luftvolymen mellan tre inställningar genom att vrida justeringsratten när strömbrytaren är helt uttryckt. Förhållandet mellan siffran på ratten och luftvolymen visas i tabellen nedan.

Siffra på ratten	Luftvolym
3	Hög
2	Medel
1	Låg

008312

#### **⚠️ VIKTIGT:**

- Använd bara justeringsratten när strömbrytaren har återgått till avstängt läge. Om du vrider ratten innan strömbrytaren har återgått kan maskinen skadas.
- Låt maskinen vila i minst 15 minuter om du har använt den oavbrutet tills batterikassetten tagit slut innan du fortsätter med ett nytt batteri.



**Forklaring av generell oversikt**

1 Rød indikator	5 CHECK-knapp	9 Hagemunnstykke
2 Knapp	6 Peker	10 Blåseutløp
3 Batteripakke	7 Innstillingsknapp for luftmengde	
4 Indikatorlamper	8 Bryter	

**SPESIFIKASJONER**

Modell	DUB143		DUB183	
Luftmengde	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Hastighet uten belastning (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Samlet lengde	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettovekt	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nominell spenning	Likestrøm 14,4 V		Likestrøm 18 V	
Batteripakke	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/ BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan føre til at spesifikasjonene i dette dokumentet endres uten varsel.
- Spesifikasjoner og batteripakke kan være forskjellig fra land til land.
- Vekt med batteripakke, i samsvar med EPTA-prosedyre 01/2003

ENE081-1

**Tiltenkt bruk**

Verktøyet er beregnet for å blåse avfall.

GEA006-2

**Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy**

**ADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene.** Hvis ikke advarslene og instruksjonene følges, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

**Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.**

Uttrykket "elektroverktøy" i advarslene viser til ditt strømdrevne (med kabel) elektroverktøy eller batteridrevne (uten kabel) elektroverktøy.

**Sikkerhet på arbeidsområdet**

- Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** Rotete eller mørke områder kan føre til ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i eksplosjonsfarlige omgivelser, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller stov.** Elektroverktøy danner gnister som kan antenne stov eller damp.
- Hold barn og tilskuere unna mens elektroverktøy benyttes.** Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.

**Elektrisitetssikkerhet**

- Pluggene til elektroverktøyet må passe til strømmuttaket.** Aldri modifiser pluggen på noen som helst måte. Ikke bruk adapterplugger med jordet elektroverktøy. Umodifiserte plugger og egnede uttak reduserer faren for støt.

- Unngå kroppskontakt med jordede flater som rør, radiatorer, ovner og kjøleskap.** Faren for elektrisk støt øker dersom kroppen din er jordet.
- Ikke utsett elektroverktøy for regn eller våte forhold.** Vann som kommer inn i et elektroverktøy, vil øke faren for elektrisk støt.
- Ikke misbruk ledningen.** Bruk aldri ledningen til å bære, trekke eller plugge fra elektroverktøyet. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller deler i bevegelse. Skadde eller sammenfiltrete ledninger kan øke faren for elektrisk støt.
- Når du bruker elektroverktøyet utendørs, må du bruke en skjøtedelning som er egnet til utendørs bruk.** Når du bruker en ledning som er egnet til utendørs bruk, reduseres faren for elektrisk støt.
- Hvis bruk av elektroverktøy i fuktige omgivelser ikke kan unngås, må en strømtilførsel med jordet skillebryter (GFCI) benyttes.** Bruk av GFCI reduserer faren for elektrisk støt.

**Personlig sikkerhet**

- Vær vorsom, følg med på hva du gjør og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektroverktøy.** Ikke bruk elektroverktøy når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller legemidler. Et oppmerksomt øyeblikk mens du bruker elektroverktøy kan føre til alvorlig personskade.
- Bruk personlig verneutstyr.** Bruk alltid øyevern. Verneutstyr som støvmaske, glisikre verneskof, hjelm eller hørselvern som er hensiktsmessig etter forholdene, vil redusere personskade.
- Hindre utilsiktet start.** Kontroller at bryteren er i AV-posisjon før du kobler til strømkilden og/eller batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer elektroverktøyet med fingeren på bryteren eller kobler strøm til elektroverktøyet der bryteren står PÅ, kan det oppstå ulykker.
- Fjern alle justeringsnøkler eller tenger før elektroverktøyet slås på.** En tang eller nøkkel som er påmontert en del som roterer, kan føre til personskade.
- Ikke strekk deg for langt.** Ha godt fotfeste og balanse til enhver tid. Dette gir bedre kontroll over elektroverktøyet i uventede situasjoner.

15. **Kle deg hensiktsmessig. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold håر, klær og hanske unna deler i bevegelse.** Løse klær, smykker og langt hår kan hekte seg fast i deler i bevegelse.
16. **Hvis ekstrautstyr brukes for tilkobling av støvsugings- eller oppsamlingsfunksjoner, må du passe på at disse er koplet til og brukes på riktig måte.** Bruk av støvoppsamling kan redusere støvrelaterte farer.

#### **Bruk og still av elektroverktøy**

17. **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig elektroverktøy til ditt bruk.** Riktig elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og tryggere med hastigheten det ble laget for.
18. **Ikke bruk elektroverktøyet hvis ikke bryteren kan slås på og av.** Et elektroverktøy som ikke kan kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres.
19. **Koble pluggen fra strømkilden og/eller batteripakken fra elektroverktøyet før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller legger elektroverktøyet til oppbevaring.** Slike forebyggende sikkerhetstiltak kan redusere faren for at elektroverktøyet starter utsliktet.
20. **Oppbevar elektroverktøy som ikke er i bruk, utgjengelig for barn og ikke la personer som ikke kjenner elektroverktøyet eller disse instruksjonene, betjene elektroverktøyet.** Elektroverktøy er farlige i hendene på utrente brukere.
21. **Vedlikehold elektroverktøy. Se etter feiljusteringer eller bevegelige deler som har hengt seg opp, deler som går i stykker og alle andre tilstander som kan påvirke elektroverktøyets drift.** Hvis det er skadet, må elektroverktøyet repareres før bruk. Mange ulykker er forårsaket av dårlig vedlikeholdt elektroverktøy.
22. **Hold skjæreverktøy skarpe og rene.** Godt vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe skjærekanter har mindre sannsynlighet for å hekte og er lettere å kontrollere.
23. **Bruk elektroverktøyet, tilbehør og verktøysskjær osv. i samsvar med disse instruksjonene og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Hvis elektroverktøyet brukes til andre operasjoner enn det er beregnet for, kan det oppstå farlige situasjoner.

#### **Bruk og still av batteriverktøy**

24. **Bare lad opp med laderen som er spesifisert av produsenten.** En lader som er egnet for én type batteripakke, kan utgjøre brannfare når den brukes med en annen batteripakke.
25. **Bare bruk elektroverktøy med spesifikt utformede batteripakker.** Bruk av andre batteripakker kan gi fare for personskade og brann.
26. **Når batteripakken ikke er i bruk, må den holdes unna metallgjenstander som binderser, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan danne forbindelse fra én terminal til en annen.** Kortslutning av batteriterminalene kan føre til brannskader eller brann.
27. **Under uheldige forhold, kan det komme væske ut av batteriet; unngå kontakt.** Hvis det oppstår kontakt, må du skylle med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg søke legehjelp. Væske som kommer ut av batteriet, kan gi irritasjoner eller brannskader.

#### **Service**

28. **Lå kvalifiserte reparatører utføre service på elektroverktøyet med bare identiske reservedeler.** Dette sørger for at sikkerheten for elektroverktøyet opprettholdes.
29. **Følg instruksjonene for smøring og bytte av tilbehør.**
30. **Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.**

ENB116-6

## **SIKKERHETSADVARSLER FOR BLÅSEREN**

#### **Læring**

1. Les instruksjonene grundig. Gjør deg kjent med kontrollene og riktig bruk av maskinen.
2. Ikke la barn, personer med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, eller personer som ikke har satt seg inn i disse instruksjonene, bruke maskinen. Lokale bestemmelser kan omfatte aldersgrenser for bruk av utstyret.
3. Denne maskinen må ikke brukes mens andre personer, særlig barn, eller kjæledyr befinner seg like i nærheten.
4. Operatører eller brukeren er ansvarlig for ulykker eller farer som berører andre mennesker eller deres eiendom.

#### **Forberedelse**

5. Mens du bruker maskinen, må du alltid bruke solid fotfott og lange bukser.
6. Ikke bruk løse klær eller smykker som kan trekkes inn i luftintakket. Hold langt hår unna luftintaklene.
7. Bruk vernebriller ved bruk av maskinen.
8. Det anbefales å bruke en ansiktsmaske for ikke å bli plaget av støv.
9. Maskinen må aldri brukes med defekte vern eller skjerner, eller uten sikkerhetsutstyr, eller hvis batteriet er skadet.
10. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller. Verneutstyr som for eksempel støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og hørselsvern reduserer faren for personskader når det brukes riktig.

#### **Bruk**

11. Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut
  - når du går fra maskinen
  - før du fjerner ting som har satt seg fast
  - før du kontrollerer, renser eller utfører arbeid på maskinen
  - etter at du har truffet et fremmedlegeme og du vil sjekke om maskinen er skadet
  - hvis maskinen begynner å vibrere på en unormal måte, og du vil kontrollere den omgående
12. Maskinen må kun brukes i dagslys eller godt kunstig lys.
13. Ikke løp deg over maskinen, og sørge for at du aldri mister balansen.
14. Sørg for at du alltid har godt fotfeste i helninger.
15. Gå, ikke løp.
16. Ikke berør bevegelige og farlige deler før maskinen er slått av og batteriet er fjernet, og de bevegelige og farlige delene har stoppet helt.
17. Pek aldri med munnstykket på noen i nærheten når du bruker blåsemaskinen.
18. Advarsrel - Hvis maskinen brukes på våte overflater, kan du få elektrisk støt. Må ikke utsettes for regn. Oppbevares innendørs. Unngå å bruke maskinen i dårlig vær, særlig hvis det er fare for lyn.

19. Blokker aldri sugeinnløpet og/eller blåseutløpet.
  - Ikke blokker sugeinnløpet eller blåseutløpet for å gjøre rent i støvete omgivelser.
  - Ikke bruk blåseren med avsmalet munnstykke som er mindre enn det originale, for eksempel et nytt munnstykke som dannes gjennom å sette på en ekstra slange med mindre diameter eller en mindre slange øverst på munnstykket.
  - Ikke bruk blåseren til å blåse opp baller, gummidråper eller lignende.

Økt motoromdreining kan føre til farlig viftebrudd og forårsake alvorlig personskade.

Oppvarmet motor og styrrekrets kan føre til brann.

20. Ikke bruk blåseren nær åpne vinduer osv.
21. Det anbefales å bare bruke blåseren på rimelige tidspunkter – ikke tidlig på morgenen eller sent på kvelden når folk kan bli forstyrret.
22. For å redusere skader som skyldes vibrasjoner, og/eller skader på ørene, bør du bruke maskinen på lav hastighet, om mulig, og begrense brukstiden.
23. Det anbefales å bruke raker og koster til å løsne avfallet for det blåses.
24. Det anbefales å fukte flatene noe i støvete omgivelser eller bruke vanndusjtilbehøret som kan fås i handelen.
25. Det anbefales å bruke det lange munnstykket slik at luftstrømmen kan virke nær bakken.
26. Små barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med blåseren.
27. Ikke sett fingre eller andre gjenstander inn i sugeinnløpet eller blåseutløpet.
28. Unngå utsiktslett start. Pass på at bryteren er i avstilling før du kobler verktøyet til et strømuttak eller batteri, og før du tar det opp eller begynner å bære det. Hvis du bærer maskiner med fingeren på bryteren eller kobler strøm til maskiner med bryteren i på-stilling, kan dette lett føre til ulykker.
29. Pass på at ingen andre personer er i nærheten når du jobber i høyden.

#### Vedlikehold og oppbevaring

30. Hold alle muttere, bolter og skruer trukket til, så du er sikker på at maskinen er trygg å bruke.
31. Bytt ut slitte eller skadde deler.
32. Bruk kun ekte reservedeler og tilbehør!
33. Maskinen må oppbevares på et tørt sted.

#### Bruk og stell av batteriet

34. Batteriet må kun lades opp igjen med en lader angitt av produsenten. En lader som passer til én batteritype, kan være brannfarlig når den brukes med en annen batteritype.
35. Bruk elektroverktykken med spesifikt angitte batterier. Hvis det brukes et hvilket som helst annet batteri, kan det utgjøre en fare for helseskader og brann.
36. Når batteriet ikke er i bruk, må du holde det unna metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan kortslutte de to polene. Hvis batteripolene kortsluttes, kan du få brannsår, eller det kan begynne å brenne.
37. Hvis batteriet utsettes for hardhendt bruk, kan væske komme til å sprute fra batteriet. Unngå kontakt med væsken. Hvis du kommer i kontakt med batterivæske, må du skylle med vann. Hvis du får batterivæske i øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske fra batteriet kan forårsake irritasjon eller forbrenninger.

#### ⚠️ ADVARSEL:

**IKKE** la komfort eller fortrolighet med produktet (oppnådd gjennom gjentatt bruk) erstatte streng etterfølgelse av sikkerhetsreglene for produktet. **MISBRUK** eller manglende etterfølgelse av denne bruksanvisningen kan føre til alvorlig personskade.

ENC007-11

## VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

### FOR BATTERIPAKKE

1. Før batteripakken tas i bruk, må du lese alle instruksjoner og forholdsregler på (1) batteriladeren, (2) batteriet og (3) produktet som bruker batteriet.
2. Ikke demonter batteripakken.
3. Hvis brukstiden har blitt betydelig kortere, må du stanse bruken øyeblikkelig. Det kan gi fare for overoppheeting, mulig brannskade og til og med eksplosjon.
4. Hvis du får elektrolytt i øynene, må du skylle med rent vann og tilkalle legehjelp med en gang. Du kan miste synet.
5. Ikke kortslutt batteripakken:
  - (1) Ikke berør terminalene med ledende materialer.
  - (2) Unngå å lagre batteripakken i en beholder med andre metallgjenstander som spiker, mynter e.l.
  - (3) Ikke utsett batteripakken for vann eller regn. En kortslutning av batteriet kan forårsake kraftig strøm, overoppheeting, mulig brannskade og til og med dødeleggelse.
6. Ikke oppbevar verktøyet og batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 50 °C.
7. Ikke brenn batteripakken, selv om den er skadet eller helt oppbrukt. Batteripakken kan eksplodere i en brann.
8. Vær forsiktig så batteriet ikke faller eller blir slått borti.
9. Ikke bruk et skadet batteri.
10. Lithium-ion-batteriene i enheten omfattes av lovens bestemmelser om farlig gods. For kommersiell transport, f.eks. av en tredjepart eller speditorer, må spesielle krav på emballasjen og merkingen følges. For klargjøring av gjenstanden som skal sendes, er det påkrevet å ta kontakt med en ekspert på farlig gods. Du må også følge nasjonale bestemmelser, som kan være mer detaljerte. Tape eller masker åpne kontakter, og emballear batteriet på en slik måte at det ikke kan bevege seg rundt inne i emballasjen.
11. **Følg lokale bestemmelser om kassering av batterier.**

### TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

#### ⚠️ FORSIKTIG: Bruk bare ekte batterier fra Makita.

Bruk av uekte Makita-batterier, eller batterier som er blitt endret, kan resultere i at batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader og materielle skader. Det vil også føre til at garantien fra Makita på Makita-verktøyet og ladener blir ugyldig.

## Tips for å opprettholde maksimal levetid på batteriet

- Lad batteripakken før den er helt utladet.  
Stans alltid bruken av verktøyet og lad batteripakken når du legger merke til at verktøyet har mindre effekt.
- Aldri lad opp igjen et fullt oppladet batteri.  
Overopplading forkorter batteriets levetid.
- Lad batteripakken i romtemperatur på 10 °C – 40 °C.  
La en varm batteripakke kjøles av før den lades.
- Lad batteripakken når den ikke har vært brukt på lang tid (mer enn seks måneder).

## FUNKSJONSBESKRIVELSE

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Kontroller alltid at verktøyet er slått av og batteripakken fjernet før du justerer eller kontrollerer funksjoner på verktøyet.

### Montere eller fjerne batteripakken (Fig. 1)

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Slå alltid av verktøyet før batteripakken settes inn eller fjernes.
- Hold et fast grep på verktøyet og batteripakken når batteripakken monteres eller fjernes.** Hvis ikke verktøyet og batteripakken holdes i fast grep, kan de glippe ut av hendene og føre til skade på verktøyet og batteripakken samt personskade.

Når du skal ta ut batteripakken, skyver du den fra verktøyet samtidig med at knappen foran på pakken skyves.

Når du skal sette inn batteripakken, retter du inn tungen på batteripakken etter sporet i huset og skyver den på plass. Sett den helt inn til den låses på plass med et lite klikk. Hvis du kan se den røde indikatoren på oversiden av knappen, er den ikke låst helt på plass.

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Sett alltid batteripakken helt inn til du ikke kan se den røde indikatoren. Hvis ikke, kan den falle ut av verktøyet og skade deg eller noen i nærheten.
- Ikke tving batteripakken inn. Hvis batteripakken ikke enkelt lar seg skyve inn, settes den ikke inn på riktig måte.

### Indikere gjenværende batterikapasitet (Fig. 2)

(Bare for batteripakker der modellnummeret slutter på "B".)

Trykk på kontrollknappen på batteripakken for å se gjenværende batterikapasitet. Indikatorlampen lyser i noen sekunder.

Indikatorlamper			Gjenværende kapasitet
Lyser	Slukket	Blinker	
████	████	████	75% til 100%
████	████	██	50% til 75%
████	██	██	25% til 50%
████	██	██	0% til 25%
██	██	██	Lad batteriet.
████	██	██	Det kan være en feil med batteriet.

015658

### MERKNAD:

- Det angitte nivået kan avvike noe fra den faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den omgivende temperaturen.

### Bryterfunksjon (Fig. 3)

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Før du setter batteripakken inn i verktøyet må du alltid kontrollere at bryteren fungerer riktig og går tilbake til AV-stillingen ("OFF") når den slippes.

Du starter verktøyet ved å trekke i bryteren. Luftmengden øker ved at du øker trykket på bryteren.  
Slipp bryteren for å stoppe.

### Innstillingsknapp for luftmengde

Luftmengden kan justeres til en av tre innstillinger ved å dreie innstillingssknappen mens bryteren holdes helt inne. Se tabellen under angående forholdet mellom tallet på knappen og luftmengden.

Tall på knappen	Luftmengde
3	Høy
2	Middels
1	Lav

008312

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Bare bruk innstillingssknappen etter at bryteren er tilbake i AV-stillingen ("OFF"). Verktøyet kan bli skadet hvis hjulet dreies før bryteren returnerer.
- Hvis verktøyet brukes kontinuerlig til batteripakken er utladet, må verktøyet hvile i minst 15 minutter før du fortsetter med et nytt batteri.

## MONTERING

### **⚠ FORSIKTIG:**

- Kontroller alltid at verktøyet er slått av og batteripakken fjernet før arbeid på verktøyet utføres.

**Blåsing (Fig. 4)**

Når du skal blåse avfall, fester du hagemunnstykket til blåseutløpet, og dreier med urviseren for å låse det på plass.

Drei mot urviseren for å fjerne hagemunnstykket.

**BRUK****Blåsing (Fig. 5)**

Hold blåseren i fast grep med én hånd og utfør blåseoperasjonen ved å bevege den sakte rundt.

Når du blåser rundt en bygning, en stor sten eller et kjøretøy, retter du munnstykket unna disse gjenstandene.

Når du utfører arbeid i et hjørne, starter du fra hjørnet og beveger deg utover mot det åpne området.

**VEDLIKEHOLD****⚠ FORSIKTIG:**

- Vær alltid sikker på at verktøyet er slått av og batteripakken fjernet før du utfører inspeksjon eller vedlikehold.
- Bruk aldri bensin, rensebensin, tynner, alkohol eller lignende. Det kan føre til misfarging, deformasjon eller sprekkdannelse.

**Rengjøring (Fig. 6)**

Fra tid til annen bør utsiden av verktøyet tørkes av med en klut som er fuktet i såpevann.

For å opprettholde produktets SIKKERHET og PÅLITELIGHET, må reparasjoner, alt annet vedlikehold og justering utføres av et autorisert Makita-servicesenter, og det må bare brukes reservedeler fra Makita.

**TILLEGGSSUTSTYR****⚠ FORSIKTIG:**

- Dette tilleggsutstyret eller disse tilslutningene anbefales for bruk med Makita-verktøyet som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilleggsutstyr eller andre tilslutninger kan gi fare for personskade. Bare bruk tilleggsutstyr eller tilslutninger til det de er beregnet for.

Hvis du trenger hjelp og mer informasjon om dette tilleggsutstyret, kan du ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter.

- Munnstykke
- Langt munnstykke
- Hagemunnstykke
- Ekte Makita-batteri og -lader

**MERK:**

- Enkelte artikler på listen kan være inkludert i pakken med verktøyet som standard tilbehør. Dette kan variere fra land til land.

**Vibrasjon**

Totalverdien for vibrasjon (treakset vektorsum), målt i samsvar med EN60745, EN15503:

Arbeidsmodus: operasjon uten belastning

Vibrasjonsutslipps ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> eller mindre

Usikkerhet (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Oppgitt verdi for vibrasjonsnivå er målt i samsvar med standard testmetode og kan benyttes til å sammenligne ett verktøy med et annet.
- Oppgitt verdi for vibrasjonsnivå kan også brukes i en foreløpig eksponeringsvurdering.

**⚠ ADVARSEL:**

- Vibrasjonsnivået under faktisk bruk av verktøyet kan være forskjellig fra den oppgitt verdien, avhengig av hvordan verktøyet brukes.
- Sørg for å identifisere sikkerhetstiltak for å beskytte operatøren, basert på en estimering av eksponering under de faktiske bruksforholdene (med hensyn til alle deler av driftssyklusen, for eksempel tidene verktøyet slås av og når det går på tomgang i tillegg til den aktive tiden).

**EF-SAMSVARSERKLÆRING**

Gjelder kun land i Europa

EF-samsvarserklæringen er inkludert i tillegg A til denne instruksjonsboken.

**Støy**

Typisk A-vektet støynivå målt i samsvar med EN60745, EN15503:

Lydtrykknivå ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Lydefeffektnivå ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

Yleisselostus

1 Punainen ilmaisin	5 CHECK-painike	9 Puutarhasuutin
2 Painike	6 Osoitin	10 Puhaltimen ulostulo
3 Akku	7 Ilmamääärän säätöpyörä	
4 Merkkivalot	8 Liipaisinkytkin	

**TEKNISET TIEDOT**

Malli	DUB143		DUB183	
Ilmamäärä	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Joutokäyntinopeus (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Kokonaispituus	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettopaino	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nimellisjännite	14,4 V DC		18 V DC	
Akku	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Jatkuvan tutkimus- ja kehitysohjelman vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä ominaisuuksia ilman ennakkoilmoitusta.
- Tekniset ominaisuudet ja akku saattavat vaihdella eri maissa.
- Paino akun kanssa EPTA-menetelmän 01/2003 mukaan

ENE081-1

**Käyttötarkoitus**

Työkalu on tarkoitettu roskien puhaltamiseen.

GEA006-2

**Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset**

**VAROITUS** Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet. Jos et noudata kaikkia varoituksia ja ohjeita, voi seuraaksena olla sähköisku, tulipalo ja/tai vaisea vamma.

**Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet myöhempää käyttöä varten.**

Varoitusten termi "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkovirtakäytöistä (johdollien) tai akkukäytöistä (johdoton) työkalua.

**Työtilan turvallisuus**

- Pidä työtila puhtaana ja hyvin valaistuna. Sotkuisissa tai pimeissä tiloissa sattuu helposti onnettomuuksia.
- Älä käytä sähkötyökalua tiloissa, joissa on räjähdysvaara (esimerkiksi palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä). Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasun.
- Pidä lapsesi ja katselijat loitolla, kun käytät työkalua. Häiritsevä tekijät voivat aiheuttaa työkalun hallinnan menetyksen.

**Sähköturvallisuus**

- Sähkötyökalun pistotulpan täytyy sopia pistorasiaan. Älä koskaan muuta tulppaa millään tavalla. Älä käytä pistotulppasovittimia maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Muuttamatottomat tulpat ja sopivat pistoriat pienentävät sähköiskun vaaraa.
- Vältä vartalokosketusta maadoitettuihin pintoihin kuten putkiin, lämpöpattereihiin, liesiin ja jäääkaappeihin. Sähköiskun vaara kasvaa, jos vartaloasi on maadoitettu.
- Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen tai kosteisiin olosuhteisiin. Sähkötyökalun pääsyystä vesi suurentaa sähköiskun vaaraa.
- Älä käsittele virtajohdoa huonosti. Älä koskaan kannaa tai vedä sähkötyökalua virtajohdosta tai irrota sitä pistorasiasta johdosta vetämällä. Suojaa virtajohto kuumuudeelta, öljyltä, teräviltä reunilta ja liikkuvilta osilta. Vahingoittunut tai kiinni tarttunut virtajohto suurentaa sähköiskun vaaraa.
- Kun käytät sähkötyökalua ulkona, käytä ulkokäytöön tarkoitettua jatkojohdoa. Ulkokäytöön tarkoitettun johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaattua virransyöttöä. Vikavirtasuojan käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

**Henkilökohtainen turvallisuus**

- Pysy valppaan, katso mitä teet, ja käytä tervettä järkeä, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Hetkellinen tarkkaammattoisuus sähkötyökalun käytön aikana voi aiheuttaa vakavan vamman.
- Käytä suojaruustusta. Käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten hengityssuojaimien, liukumattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojaaimien, käyttö asianmukaisissa olosuhteissa vähentää henkilövahinkoja.

12. Estä käynnistys vahingossa. Varmista ennen virtalähteiden ja/tai akun kytkemistä tai työkalun nostamista tai kantamista, että kytkin on OFF-asennossa. Sähkötyökalun kantaminen sormi katkaisimella tai sen liittämisen verkkovirtoon kytkin ON-asennossa aiheuttaa helposti tapaturmia.
  13. Irrota säättöavain tai väänntötöölku ennen työkalun käynnistystä. Sähkötyökalun pyörivään osaan kiinni jätetty työkalu tai avain voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
  14. Älä kirkota. Säilytä aina tukeva jalansija ja tasapaino. Nämä säilyttävät paremmin sähkötyökalun hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
  15. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet erossa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
  16. Jos pölyn poisto- ja keräysliitäntää varten on olemassa laitteet, huolehdi siitä, että ne liitetään ja että niitä käytetään oikein. Pölykeräyksen käyttö voi vähentää pölyn liittyviä vaaroja.
- Sähkötyökalun käyttö ja hoito**
17. Älä käytä sähkötyökalua väkisin. Käytä tarkoitukseen sopivaa sähkötyökalua. Oikea sähkötyökalu tekee työn paremmin ja turvalisemmin nopeudella, jolle se on suunniteltu.
  18. Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnistyy ja sammu kytkimestä. Sähkötyökalu, jota ei voi ohjata kytkimellä, on vaarallinen ja täytyy korjata.
  19. Irrota pistotulppa virtalähteestä ja/tai akku sähkötyökalusta, ennen kuin teet mitään sää töjä, vaihdat lisävarusteita tai panet sähkötyökalun säiliöön. Tällaiset ehkäisevät turvatoimet pienentävät sähkötyökalun vahingossa käynnistymisen vaaraa.
  20. Säilytä käyttämättömät sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta äläkää anna sähkötyökalua tai näitä ohjeita tuntemattomien henkilöiden käyttää työkalua. Sähkötyökalut ovat vaarallisia harjaantumattomien käyttäjien käsissä.
  21. Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkasta, ettei liikkuvia osia ole kohdistettu väärin ja etteivät ne takertele, etttä osia ei ole särkynti, sekä kaikki muut seikat, jotka voivat vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos sähkötyökalu on vahingoittunut, korjauta se ennen käyttöä. Huonosti hoitetuut sähkötyökalut aiheuttavat usein tapaturmia.
  22. Pidä leikkaustyökalut terävinä ja puhtaina. Oikein hoitetuut leikkaustyökalut, joilla on terävä leikkuusärmät, eivät takertele yhtä helposti, ja niitä on helppompi hallita.
  23. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita ja vaihtoterijne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota huomioon myös työolosuhteet ja suoritettava työ. Sähkötyökalun käyttö tarkoituksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu, voi aiheuttaa vaaratilanteen.

#### Akkutyökalun käyttö ja hoito

24. Lataa vain valmistajan määritämällä laturilla. Yhdelle akkutypille sopiva laturi voi aiheuttaa palovaaran, jos sitä käytetään eri akun kanssa.
25. Käytä sähkötyökaluja vain niille erikseen tarkoitettujen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi aiheuttaa tapaturma- ja palovaaran.

26. Kun akkua ei käytetä, pidä se loitolla muista metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää navat toisiinsa. Jos akun navat joutuvat oikosulkun, seurauksena voi olla palovammoja tai tulipalo.
27. Väärinkäytötilanteissa akusta voi purkautua nestettä. Älä kosketa. Jos kosketat sitä vahingossa, huuhtele vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu myös lääkärin hoitoon. Akusta purkautuva neste voi aiheuttaa ärsytystä tai palovammoja.

#### Huolto

28. Anna pätevän korjaajan huoltaa sähkötyökalusi käyttäen vain identtisiä varaosia. Nämä varmistetaan, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy.
29. Noudata voitelu- ja lisävarusteiden vaihto-ohjeita.
30. Pidä kahvat kuivina, puhtaina, öljyttöminä ja rasvattomina.

ENB116-6

## PUHALTIMEN TURVALLISUUSOHJEET

### Opettelu

1. Lue ohjeet huolellisesti. Tutustu säätiimiin ja koneen oikeaan käyttöön.
2. Älä anna lasten tai henkilöiden, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa tai jotka eivät ole tutustuneet näihin ohjeisiin, käyttää konetta. Paikalliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.
3. Älä koskaan työskentele koneella, jos lähellä on ihmisiä, etenkin lapsia tai lemmikkieläimiä.
4. Käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista ja vahingoista, joita aiheuttaa sivullisille tai heidän omaisuudelleen.

### Valmistelu

5. Käytä aina kunnollisia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja, kun käytät konetta.
6. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat joutua ilmanottoaukkoon. Pidä pitkät hiukset etäällä ilmanottoaukosta.
7. Käytä työskennellessäsi suojalaseja.
8. Suosittelemme kasvosuojaimen käyttöä pölyärsityksen estämiseksi.
9. Älä koskaan käytä konetta, jos sen suojet tai suojuksit ovat vialliset, turvalaitteita ei ole tai akku on vaurioitunut.
10. Käytä henkilönsuojaimia. Käytä aina suojalaseja. Suojarusteiden, kuten hengityssuojaimen, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, käyttö tarvittaessa vähentää loukkaantumisriskiä.

### Käyttäminen

11. Varmista aina, että kone on pois päältä ja akku on poistettu:
  - kun lähdet pois koneen luota;
  - ennen tukosten selvittämistä;
  - ennen koneen tarkastamista, puhdistamista tai toimenpiteiden tekemistä koneelle;
  - ennen vaurioiden tarkastamista koneen osuttua vieraaseen esineeseen;
  - jos kone vaatii välittömän tarkastuksen epätavallisen tärinän takia.

12. Käytä konetta vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
13. Älä kurottele ja pidä tasapaino hyvänä koko ajan.
14. Pidä aina tukeva asento rinteissä.
15. Kävele, älä juokse.
16. Älä kosketa liikkuvia vaarallisia osia ennen kuin kone on kytketty pois päältä ja akku on poistettu sekä liikkuvat vääräiliset osat ovat kokonaan pysähtyneet.
17. Älä koskaan osoita suuttimella ketään lähellä olevaa, kun käytät puhallinta.
18. Varoitus – Sähköiskun vaara, jos käytetään märällä alustalla. Älä altista sateelle. Varastoisi sisätiloissa. Vältä koneen käyttämistä huonoissa sääoloisuuhteissa, etenkin jos on salamointivaraa.
19. Älä koskaan tuki puhaltimeen imu- ja/tai poistoaukkoa.
  - Älä tuki imu- tai poistoaukkoa puhdistusta varten pölyisillä alueilla.
  - Älä käytä puhallinta alkuperäistä suutinta pienemmän kartiosuuttimen kanssa (esimerkiksi uusi suutin, joka on saatu kiinnittämällä ylimääräinen, halkaisijaltaan pienempi letku tai pienempi letku suuttimen yläpäähän).
  - Älä käytä puhallinta pallojen, kumiveneen tms. täyttämiseen.

Moottorin kasvanut käyntinopeus voi aiheuttaa tuulettimeen vaarallisen särkymisen ja aiheuttaa vakavia vammoja.

Kuumentunut moottori ja ohjauspiiri voivat aiheuttaa tulipalon.

20. Älä käytä puhallinta avoimen ikkunan tms. lähellä.
21. Puhaltimeen käyttöö vain kohtuullisina aikoina suositellaan – ei varhain aamulla eikä myöhään illalla, jolloin ihmiset saattavat häirintyä.
22. Käytä konetta mahdollisimman hitaalla nopeudella ja rajoita käytööikästä tärinävammojen ja/tai kuulovaurioiden vähentämiseksi.
23. Roskien löytentäminen haravalla ja luudalla ennen puhaltimeista on suositeltavaa.
24. Pölyissä olosuhteissa on suositeltavaa kostuttaa pintoja hieman tai käyttää erikseen myytävää sumutinlisävarustetta.
25. On suositeltavaa käyttää pitkää suutinta, jotta ilmavirta toimii läheillä maata.
26. Pieniä lapsia täytyy valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään puhaltimeilla.
27. Älä työnräää sormia tai muita esineitä imu- tai puhallusaukkoon.
28. Estää tahaton käynnistyminen. Varmista, että kytkin on pois päältä ennen työkalun liittämistä virtalähteeseen ja/tai akkuun, sen ottamista käteen tai kantamista. Jos kannat koneita sormi kytkimellä tai kannat sähköön liitettyjä koneita kytkimen ollessa käytäsiensässä, altistat itsesi onnettomuuksille.
29. Varmista, ettei ketään ole lähettyvillä, jos työskentelet korkealla.

#### **Kunnossapito ja säilytys**

30. Pidä kaikki mutterit, pullit ja ruuvit kiristettyinä, jotta varmistat koneen turvallisen toimintakunnon.
31. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet osat.
32. Käytä vain aitoja varaosia ja tarvikkeita.
33. Säilytä kone vain kuivassa paikassa.

#### **Akkutyökalun käyttö ja hoito**

34. Lataa vain valmistajan määrittämällä laturilla. Laturi, joka sopii yhdentyypiselle akulle voi aiheuttaa tulipaloaaran, jos sitä käytetään toisenlaisen akun kanssa.

35. Käytä sähkötyökaluissa vain erityisesti niihin tarkoitettuja akkuja. Muunlaisten akkujen käyttö saattaa aiheuttaa henkilövahingon tai tulipalon vaaran.

36. Kun akku ei ole käytössä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimet, kolikot, avaimet, naulat, ruuvit ja muut pienet metalliesineet, jotka voivat yhdistää akun navat toisiinsa. Akun napojen yhdistyminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.

37. Vääristää käytöstä johtuen akusta voi valua nestettä; vältä sen koskemista. Jos kuitenkin vahingossa kosket siihen, huuhtele runsaalla vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Akusta valuva neste voi aiheuttaa ärskyttä tai palovammoja.

#### **SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.**

##### **⚠ VAROITUS:**

**ÄLÄ anna tuotteen mukavuuden tai (toistuvan käytön tuoman) tottumuksen tuotteeseen korvata tuotteen turvallisuussäätöjen ehdotonta noudattamista. VÄÄRINKÄYTÖ tai tässä käyttööhjeessa ilmoitettujen turvamääräysten laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.**

ENC007-11

#### **TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA**

##### **AKKU**

1. Ennen akun käyttöönottoa tutustu kaikkiin laturissa (1), akussa (2) ja akkukäyttöisessä tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.
2. Älä pura akkuja.
3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkittävästi, lopeta käyttö välittömästi. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa räjähdys.
4. Jos akkunestettä pääsee silmiin, huuhtele puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa sokeutumisen.
5. Älä saata akkua oikosulkun:
  - (1) Älä koske akun napoihin millään sähköä johtavalla materiaalilla.
  - (2) Älä säilytä akkua yhdessä muiden metalliesineiden, kuten naulojen, kolikoiden yms., kanssa.
  - (3) Älä altista akkua vedelle tai sateelle. Akun oikosulku voi aiheuttaa voimakkaan sähkövirran, palovammoja ja jopa laitteen rikkoutumisen.
6. Älä säilytä työkalua ja akkua paikassa, jossa lämpötila voi nousta 50 °C:seen tai sitäkin korkeammaksi.
7. Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi pahoin vaurioitunut tai täysin loppuun kulunut. Tuli voi saada akun räjähtämään.
8. Varo kolhimasta tai pudottamasta akkua.
9. Älä käytä vaurioitunutta akkua.

**10. Mukana tuleviin litium-ioniakkuihin sovelletaan vaarallisten aineiden säännöksiä.**

Kaupallisissa kuljetuksissa, esim. kolmannet osapuolet, huolintaliikkeet, tulee noudattaa pakkamista ja merkintöjä koskevia erikoisvaatimuksia.

Tuotetta kuljetukseen valmisteltaessa on otettava yhteys vaarallisten aineiden asiantuntijaan. Myös mahdollisia tarkempia kansallisia säännöksiä on noudattava.

Teipaa tai peitä avoimet liitännät ja pakkaa akku siten, ettei se pääse liikkumaan kuljetuksen aikana.

**11. Noudata akun hävittämisessä paikallisia määräyksiä.**

## SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.

**⚠️ HUOMAUTUS:** Käytä vain aitoja Makita-akkuja.

Muiden kuin aitojen Makita-akkujen käyttö tai muuteltujen akkujen käyttö voi johtaa akun aiheuttamiin tulipaloihin, henkilövahinkoihin ja vaurioihin. Se mitätöi myös Makitan takuu Makita-työkalulle ja laturille.

**Vihjeitä akun käyttöön pidentämiseksi**

1. Lataa akku, ennen kuin se ehtii purkautua kokonaan.

Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun huomaat tehon heikkenevän.

2. Älä koskaan lataa täytä akkuua.

Ylilataus lyhentää akun käyttökäätä.

3. Lataa akku huoneenlämmössä 10 – 40 °C.

Anna kuuman akun jäähytä ennen latausta.

4. Lataa akku, jos et käytä sitä pitkään aikaan (yli kuuteen kuukausiin).

## TOIMINTOJEN KUVAUS

**⚠️ HUOMAUTUS:**

- Varmista aina ennen säättöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku irrotettu.

### Akuln kiinnitys ja irrotus (kuva 1)

**⚠️ HUOMAUTUS:**

- Sammuta työkalu aina ennen akun asentamista tai irrottamista.

- **Pidä työkalusta ja akusta tukevasti kiinni, kun asennat tai irrotat akun.** Jos työkalusta ja akusta ei pidetä tukevasti kiinni, ne voivat lipsahtaa käsistä, jolloin seuraavseksi voi olla työkalun ja akun vaurioituminen ja henkilövahinko.

Irrota akku vetämällä sitä työkalusta samalla, kun työnnät akun etupuolella olevaa painiketta.

Asenna akku sovitamalla akun kielekkeet kotelon uraan ja painamalla se sitten paikoilleen. Työnnä akku pohjaan asti niin, että kuulet sen napsahtavan paikoilleen. Jos painikkeen yläpuolella oleva punainen ilmaisin jäi näkyviin, akku ei ole lukkiutunut täysin paikoilleen.

**⚠️ HUOMAUTUS:**

- Työnnä akku aina pohjaan asti niin, että punaista ilmaisinta ei enää näy. Muuten se voi pudota työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai sivullisille.

- Älä asenna akkuaa väkisin. Jos akku ei mene paikalleen helposti, se on väärässä asennossa.

**Akuln jäljellä olevan varaustan ilmaisin (kuva 2)**

(Vain akuille, joiden mallinumeron lopussa on kirjain "B".)

Saat näkyviin akun jäljellä olevan varaustan painamalla akun tarkistuspainiketta. Merkkivalot sytytyvät muutaman sekunnin ajaksi.

Merkkivalot			Jäljellä oleva varaustaso
Palaa	OFF	Vilkkuu	
■ ■ ■ ■			75% – 100%
■ ■ ■ ■	□		50% – 75%
■ ■ ■ □ □			25% – 50%
■ □ □ □			0% – 25%
□ □ □ □			Lataa akku.
■ ■ ■ □ □	↑ ↓		Akussa voi olla toimintahäiriö.

015658

**HUOMAUTUS:**

- Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa oloissa ja missä lämpötilassa laitetta käytetään.

### Kytikimen toiminta (kuva 3)

**⚠️ HUOMAUTUS:**

- Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työkaluun, että liipaisinkytkin toimii oikein ja palaa OFF-asentoon, kun se vapautetaan.

Käynnistä työkalu painamalla liipaisinkytkintä. Mitä voimakkaammin kytkintä painetaan, sitä suurempi ilmamäärä.

Laite pysähtyy, kun vapautat liipaisinkytkimen.

### Ilmamäärin säätöpyörä

Ilmamäärä voidaan säätää johonkin kolmesta asetuksesta käännettämällä säätöpyörää liipaisinkytkin painettuna pohjaan. Katso alla olevasta taulukosta säätöpyörän numeron ja ilmamääräin välinen suhde.

Pyörän numero	Ilmamäärä
3	Suuri
2	Keskitaso
1	Pieni

008312

**⚠️ HUOMAUTUS:**

- Käytä säätöpyörää vasta, kun liipaisinkytkin on palannut OFF-asentoon. Pyörän kääntetäminen ennen liipaisimen palaamista voi vaurioittaa työkalua.

- Jos työkalua käytetään jatkuvasti niin pitkään, että akku tyhjenee, anna työkalun seistä 15 minuuttia, ennen kuin jatkat työskentelyä uudella akulla.

## KOKOAMINEN

ENG900-1

### ⚠️ HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen mitään työkalulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammuttettu ja akku irrotettu.

### Puhaltaminen (kuva 4)

Kiinnitä roskien puhallusta varten puutarhasuutin puhaltimen poistoaukkoon ja lukitse se paikalleen käänämällä myötäpäivään.

Irota puutarhasuutin käänämällä sitä vastapäivään.

## KÄYTTÖ

### Puhaltaminen (kuva 5)

Pidä puhaltimesta tukevasti kiinni kädellä ja puhalla liukuttelemalla sitä ympäriinsä hitaasti.

Kun puhallat rakennuksia, suuren kiven tai ajoneuvon läheillä, suntaa suutin poispäin niistä.

Kun suoritat toimenpidettä nurkassa, aloita nurkassa ja siirry sitten leveämälle alueelle.

## HUOLTO

### ⚠️ HUOMAUTUS:

- Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että työkalu on sammuttettu ja akku irrotettu.
- Älä koskaan käytä bensiiniä, bentseeniä, tinneriä, alkoholia tai vastaavaa. Seurausena voi olla värimuutoksia, muodonmuutoksia tai murtumia.

### Puhdistus (kuva 6)

Pyyhi työkalun ulkopuoli aika ajoin saippuavedellä kostutetulla liinalla.

Koneen TURVALLISUUDEN ja KÄYTTÖVARMUUDEN säilyttämiseksi korjaukset, muut huoltotyöt ja säädöt saa suorittaa vain Makitan valtuuttama huolto Makitan varaosia käytäen.

## LISÄVARUSTEET

### ⚠️ HUOMAUTUS:

- Seuraavia lisävarusteita tai -laitteita suositellaan käytettäväksi sitässä ohjekirjassakuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai -laitteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarustetta tai -laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

Jos tarvitset apua tai lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen.

- Suutin
- Pitkä suutin
- Puutarhasuutin
- Alikuperäinen Makita-akku ja -laturi

### HUOMAUTUS:

- Erääät luetelon nimikkeet voivat sisältyä työkalupakkaukseen vakiovarusteina. Ne saattavat vaihdella eri maissa.

ENG905-1

## Melu

Tyypillinen A-painotettu melutaso määritetyynä EN60745:n, EN15503:n mukaan:

Äänepainetaso ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Äänitehotaso ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

## Tärinä

Tärinän kokonaisarvo (kolmiakselivektorin summa) määritetyynä EN60745:n, EN15503:n mukaan:

Työskentelytila: käyttö ilman kuormaa

Tärinäpäästö ( $a_p$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> tai vähemmän

Virhemarginaali (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Ilmoitettu tärinäpäästöarvo on mitattu vakiotestimenetelmän mukaan, ja sitä voidaan käyttää työkalujen vertailuun keskenään.
- Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavaan arviointiin.

### ⚠️ VAROITUS:

- Työkalun käytönaikainen tärinäpäästö voi poiketa ilmoitetuista päästöarvosta työkalun käyttötavan mukaan.
- Muista tutustua käyttäjän suojelemiseen tarkoitetuihin turvallisuustoimenpiteisiin, jotka perustuvat todellisiin käytöölosuuhteisiin (ottaneen huomioon kaikki toimintajakson osat – kuten työkalun sammuttaminen ja sen käynti joutokäynnillä – liipaisuaajan lisäksi).

## EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Koskee vain Euroopan maitä

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus sisältyy tämän käytööppaan liitteeneseen A.

Περιγραφή γενικής άποψης

1 Κόκκινη ένδειξη	5 Κουμπί ελέγχου	8 Σκανδάλη-διακόπτης
2 Κουμπί	6 Δείκτης	9 Ακροφύσιο κήπου
3 Κασέτα μπαταρίας	7 Επιλογέας ρύθμισης όγκου αέρα	10 Έξοδος φυσητήρα
4 Ενδεικτικές λυχνίες		

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Μοντέλο	DUB143		DUB183	
Όγκος αέρα	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /λεπτό		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /λεπτό	
Ταχύτητα χωρίς φορτίο (λεπτ <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Συνολικό μήκος	827 χιλ	829 χιλ	843 χιλ	845 χιλ
Καθαρό βάρος	1,7 κιλά	1,8 κιλά	1,7 κιλά	1,9 κιλά
Ονομαστική τάση	D.C. 14,4 V		D.C. 18 V	
Κασέτα μπαταρίας	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/ BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, οι προδιαγραφές στο παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
- Οι προδιαγραφές και η κασέτα μπαταρίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
- Βάρος, με κασέτα μπαταρίας, σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2003

ENE081-1

**Προοριζόμενη χρήση**

Το εργαλείο προορίζεται για φύσημα σκουπιδιών.

GEA006-2

**Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για το ηλεκτρικό εργαλείο**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών ενδέχεται να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική παραπομπή.**

Στις προειδοποιήσεις, ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με ηλεκτρικό καλώδιο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

**Ασφάλεια στο χώρο εργασίας**

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Σε ακατάστατους ή σκοτεινούς χώρους προκαλούνται ατυχήματα.
- Μη θέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε λειτουργία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατμών.

- Απομακρύνετε τα παιδιά και τους μη έχοντες εργασία όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Αν αποσταστεί η προσοχή σας, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο.

**Ηλεκτρική ασφάλεια**

- Το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το φίς, με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογές σε γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φίς που δεν έχουν τροποποιηθεί και οι πρίζες που ταιριάζουν στα φίς μειώνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Να αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλορίφερ, φούρνους και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας αν το σώμα σας είναι γειωμένο.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή σε υγρές συνθήκες. Αν εισέλθει νερό σε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
- Μην χειρίζεστε λανθασμένα το ηλεκτρικό καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να τραβήξετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αλλά σύντε για να βγάλετε το φίς του ηλεκτρικού εργαλείου από την πρίζα. Να διατηρείτε τα ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από τη θερμότητα, τα λάδια, τα αιχμηρά αντικείμενα και τα κινούμενα μέρη. Τα ηλεκτρικά καλώδια που έχουν υποστεί βλάβες και τα μπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας. Όταν χειρίζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε προέκταση ηλεκτρικού καλώδιου (μπαλαντέζα) κατάλληλη για εξωτερική χρήση. Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό καλώδιο κατάλληλο για εξωτερική χρήση, μειώνεται ο κίνδυνος για πρόκληση ηλεκτροπληξίας.

9. Αν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε μέρος με υγρασία, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική παροχή που προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης (GFCI). Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο για ηλεκτροπλήξια.
- Προσωπική ασφάλεια**
10. Οταν χειρίζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, να είσαστε σε ετοιμότητα, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε κοινή λογική. Μη χειρίζεστε κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο όταν είσαστε κουρασμένοι ούτε όταν βρίσκεστε κάτω από την επίρροια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροεξίσιας κατά τη διάρκεια χειρισμού των ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
  11. Να χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Να φοράτε πάντοτε προστασία ματιών. Αν χρησιμοποιείτε το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προσωπίδα κατά της σκόνης, αντιολιθικό παπούτσια ασφάλειας, κράνος ή προστατευτικό ακοής, ανάλογα με τις συνθήκες, θα μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης προσωπικών τραυματισμών.
  12. Να αποφεύγετε την αθέλητη ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι το διακόπτης βρίσκεται στην ανενεργή θέση πριν συνδέτετε την ηλεκτρική παροχή ή/και μπαταρία, στηκώντες ή μεταφέρετε το εργαλείο. Αν φέρετε ηλεκτρικά εργαλεία με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή αν ενεργοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όταν ο διακόπτης είναι στην ενεργή θέση, μπορεί να προκληθούν απυχήματα.
  13. Να απομακρύνετε τυχόν ρυθμιζόμενο κλειδί ή γαλλικό κλειδί πριν θέτετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα κλειδί που έχει μείνει προσκολλημένο σε κάποιο περιστρέφομένο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
  14. Μην τεντύνεστε υπερβολικά. Να στέκεστε πάντοτε σταθερά και ισορροπημένα. Έτσι, θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.
  15. Να ντύνεστε κατάλληλα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούν τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά σε κινούμενα μέρη.
  16. Αν παρέχονται συσκευές για τη σύνδεση διατάξεων εξαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδέδεμένες και χρησιμοποιούνται σωστά. Η συλλογή σκόνης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη σκόνη.
- Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικού εργαλείου**
17. Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό εργαλείο. Να χρησιμοποιείτε το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Με το σωστό ηλεκτρικό εργαλείο θα πραγματοποιήσετε την εργασία καλύτερα και ασφαλέστερα, στο βαθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
  18. Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν το ενεργοποιεί και το απενεργοποιεί. Κάθε ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε να ελέγχετε με το διακόπτη λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
  19. Να αποσυνδέετε το φις από την πηγή τροφοδοσίας ή/και να βγάζετε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αλλαγές εξαρτημάτων και πριν αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Τέτοια προληπτικά μέτρα ασφάλειας μειώνουν τον κίνδυνο τυχαίας ενεργοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
  20. Αποθηκεύετε τα αδρανή ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μην αφήνετε άπομα που δεν γνωρίζουν το ηλεκτρικό εργαλείο και αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία αποτελούν κίνδυνο στα χέρια ανείδευτων χειριστών.
  21. Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Να ελέγχετε σαν είναι ευθυγραμμισμένα σωστά τα κινούμενα μέρη, αν εμποδίζεται η ελεύθερη κίνηση τους, αν έχουν σπάει κάποια εξαρτήματα, αλλά και κάθε άλλη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των ηλεκτρικών εργαλείων. Αν το ηλεκτρικό εργαλείο υποστεί βλάβη, να φροντίζετε να επισκευαστεί πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά απυχήματα προκαλούνται από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.
  22. Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία αιχμηρά και καθαρά. Τα κοπτικά εργαλεία που έχουν συντηρηθεί σωστά είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν και πιο εύκολο να ελεγχθούν.
  23. Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τις μύτες του εργαλείου, κτλ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Αν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο για λειτουργίες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να προκληθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση.
- Χρήση και φροντίδα μπαταρίας**
24. Να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με το φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ενας φορτιστής που είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με μια άλλη μπαταρία.
  25. Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση κάθε άλλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
  26. Όταν δεν χρησιμοποιείται η μπαταρία, διατηρήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση από τον έναν ακροδέκτη στον άλλον. Το βραχυκύλωμα των ακροδέκτων της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
  27. Υπό συνθήκες κατάχρησης, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία. Να αποφεύγετε την επαφή. Αν συμβεί επαφή κατά λάθος, εκπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζητήστε και ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξάγεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

## Σέρβις

28. Να φροντίζετε το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας να γίνεται από αρμόδιο επαγγελματία χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι θα είστε σίγουροι για τη διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
29. Να ακολουθείτε τις οδηγίες για τη λίπανση και την αλλαγή των αξεσουάρ.
30. Να διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές, χωρίς λάδι και γράσο.

ENB116-6

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

### Εκπαίδευση

1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του μηχανήματος.
2. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά, σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς πέρια και γνώσεις ή σε άτομα που δεν γνωρίζουν αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν αυτό το μηχανήματα. Μπορεί να υπάρχει περιορισμός ηλικίας για το χειριστή βάσει των τοπικών κανονισμών.
3. Μη χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα όταν άλλα άτομα, ειδικά παιδιά ή κατοικίδια, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
4. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για απυχήματα ή κινδύνους που υφίστανται άλλα άτομα ή η ιδιοκτησία τους.

### Προετοιμασία

5. Κατά το χειρισμό του μηχανήματος, να φοράτε πάντα καπάλληλα υποδήματα και μακρύ παντελόνι.
6. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορούν να αναρροφηθούν στην είσοδο αέρα. Να διατηρείτε τα μακριά μαλλιά μακριά από τη εισόδου αέρα.
7. Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη λειτουργία.
8. Για να αποφευχθεί ο ερεθισμός από τη σκόνη, συνιστάται να φοράτε μάσκα προσώπου.
9. Μη χειρίζεστε ποτέ το μηχάνημα με ελαττωματικά προστατευτικά ή καλύμματα, ή χωρίς τις διατάξεις ασφάλειας, ή αν η μπαταρία είναι κατεστραμμένη.
10. Να χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Να φοράτε πάντα προστασία ματιών. Αν χρησιμοποιείτε το σωστό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προσωπίδιο κατά της σκόνης, αντιλοισθητικά παπούτσια ασφάλειας, κράνος ή προστατευτικό ακοής, ανάλογα με τις συνθήκες, θα μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης προσωπικών τραυματισμών.

### Λειτουργία

11. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το μηχάνημα είναι σβηστό και έχετε βγάλει την κασέτα μπαταρίας:
  - κάθε φορά που απομακρύνεστε από το μηχάνημα;
  - πριν καθαρίσετε κάποια εμπλοκή;
  - πριν ελέγχετε ή καθαρίσετε το μηχάνημα ή πριν εκτελέσετε εργασίες σε αυτό;
  - μετά από την πρόσκρουση σε ξένο αντικείμενο για να ελέγχετε το μηχάνημα για ζημιά;
  - αν το μηχάνημα αρχίσει να δονείται με ασυνήθιστο τρόπο, άμεσο έλεγχο.
12. Να χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο όταν έχει ακόμα φως έξω ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
13. Μην τεντώνεστε υπερβολικά και να διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας.
14. Να είστε πάντα βέβαιοι ότι έχετε καλό πάτημα σε πλαγιές.
15. Να περπατάτε, να μην τρέχετε ποτέ.

16. Μην αγγίζετε κινούμενα επικίνδυνα μέρη προτού να σβήσετε το μηχάνημα, να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας και τα κινούμενα επικίνδυνα μέρη να ακινητοποιηθούν εντελώς.

17. Μη διευθύνετε ποτέ το ακροφύσιο προς άλλα κοντινά άτομα όταν χρησιμοποιείτε το φυσητήρα.

18. Προειδοποίηση – Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία αν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε υγρές επιφάνειες. Μην το εκθέτετε σε βροχή. Αποθηκεύστε το σε κλειστό χώρο. Να αποφεύγετε τη χρήση του μηχανήματος σε κακές καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα όταν υπάρχει κίνδυνος για εμφάνιση κεραυνών.

19. Μη φράζετε ποτέ την είσοδο αναρρόφησης ή/και έξοδο φυσητήρα.

- Μη φράζετε την είσοδο αναρρόφησης ή την έξοδο φυσητήρα για καθαρισμό σε σκονισμένες περιοχές.

- Μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα με κωνικό ακροφύσιο μικρότερο από το αρχικό, όπως ένα καινούργιο ακροφύσιο που σχηματίζεται προσαρμόζοντας ένα επιπλέον τμήμα εύκαμπτου σωλήνα μικρότερο διαμέτρου ή μικρότερο εύκαμπτο σωλήνα στο άνω άκρο του ακροφύσιου.

- Μη χρησιμοποιείτε το φυσητήρα για να φουσκώσετε μπάλες, λαστιχένιες βάρκες ή κάτι παρόμοια.

Οι αυξημένες στροφές του μοτέρ μπορεί να προκαλέσουν επικίνδυνη θραύση του ανεμιστήρα με αποτέλεσμα σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Αν το μοτέρ και το κύκλωμα ελέγχου υπερθερμανθούν, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

20. Μην χειρίζεστε το φυσητήρα κοντά σε ανοιχτό παράθυρο, κτλ.

21. Συνιστάται η χρήση του φυσητήρα μόνο λογικές ώρες – όχι νωρίς το πρωί ή αργά τη νύχτα όταν οι άνθρωποι μπορεί να ενοχλούνται.

22. Για να μειώσετε τη ζημιά από τη δόνσηση ή/και τη ζημιά στα αυτιά, να θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία σε χαμηλή ταχύτητα, αν είναι δυνατό, και να περιορίζετε το χρόνο λειτουργίας.

23. Συνιστάται η χρήση τουσυγκράνας και σκούπας για να χαλαρώσετε τις ακαθαρσίες πριν χρησιμοποιήσετε το φυσητήρα.

24. Συνιστάται η ελαφρά υγρανση των επιφανειών σε συνθήκες σκόνης ή η χρήση εξαρτήματος ψεκασμού με νερό, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το εμπόριο.

25. Συνιστάται η χρήση του μακριού ακροφύσιου ώστε η ροή αέρα να δημιουργείται κοντά στο έδαφος.

26. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με το φυσητήρα.

27. Μην εισαγάγετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο αναρρόφησης ή στην έξοδο φυσητήρα.

28. Να αποφεύγετε την αθέλητη ενεργοποίηση του εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην ανενέργη θέση πριν συνδέσετε την ηλεκτρική παραχή ή/και μπαταρία, σηκώνετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Αν φέρετε μηχανήματα με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή αν ενεργοποιείτε μηχανήματα στον ο διακόπτη είναι στην ενεργή θέση, μπορεί να προκληθούν αυτικήματα.

29. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς γύρω σας όταν εργάζεστε σε ψηλά μέρη.

### Συντήρηση και αποθήκευση

30. Διατηρήστε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες σφικτά για να εξασφαλίσετε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

- Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
  - Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά εξαρτήματα και αξεσουάρ.
  - Αποθηκεύστε το μηχάνημα μόνο σε στεγνό μέρος.
- Χρήση και φροντίδα μπαταρίας**
- Να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με το φορτιστή που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη μπαταρία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με μια άλλη μπαταρία.
  - Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση κάθε άλλης μπαταρίας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
  - Όταν δεν χρησιμοποιείται η κασέτα μπαταρίας, διατηρήστε τη μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί σύνδεση από τον έναν ακρόδεκτη στον άλλον. Το βραχικύκλωμα των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
  - Υπό συνθήκες κατάχρησης, μπορεί να εξαχθεί υγρό από την μπαταρία. Να αποφεύγετε την επαφή. Αν συμβεί επαφή κατά λάθος, εκπλύνετε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, αναζήτηστε και ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εξάγεται από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΜΗΝ επιτρέψετε το βαθμό άνεσης ή εξοικείωσης με το προϊόν (λόγω επανειλημμένης χρήσης) να αντικαταστήσει την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του παρόντος εργαλείου. ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ή αμέλεια να ακολουθήσετε τους κανόνες ασφάλειας που διατυπώνονται σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.**

ENC007-11

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις ενδείξεις προφύλαξης στο (1) φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.
- Μην αποσυναρμολογείτε την κασέτα μπαταρίας.
- Αν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβολικά σύντομος, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία. Άλλως, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή ακόμη και έκρηξη.
- Αν μπει στα μάτια σας ηλεκτρολύτης, ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική φροντίδα αμέσως. Άλλως, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα απώλεια της όρασής σας.
- Μη βραχικυκλώνετε την μπαταρία:
  - Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο υλικό.
  - Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, νομίσματα, κτλ.
  - Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή.

Ενα βραχικύκλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή βλάβη.

- Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50 °C.
- Μην αποτεφρώνετε την κασέτα μπαταρίας ακόμη κι αν πάρουσιάζει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς ϕθαρμένη. Η κασέτα μπαταρίας μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.
- Να προσέχετε να μη σας πέσει η μπαταρία και να μη συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμένη μπαταρία.
- Οι μπαταρίες ίσων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με επικίνδυνα αγαθά. Για εμπορικές μεταφορές, π.χ. από τρίτα μέρη, πρακτορεία διαμετακόμισης, πρέπει να τηρηθούν οι ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και την επισήμανση.
- Για προετοιμασία του αντικειμένου που αποστέλλεται, απαιτείται να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς που πιθανώς να είναι πιο λεπτομερείς. Καλύψτε τις ανοικτές επαφές με αυτοκόλλητη ταινία ή άλλο μέσο και συσκευάστε την μπαταρία με τρόπο ώστε να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη συσκευασία.
- Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη διάθεση της μπαταρίας.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες Makita.

Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη της μπαταρίας και τη συνεπακόλουθη πρόκληση πυρκαγιών, προσωπικού τραυματισμού και ζημιάς. Θα ακυρώσει επίσης την εγγύηση Makita για το εργαλείο και τον φορτιστή Makita.

Συμβουλές για διατήρηση μέγιστης ζωής μπαταρίας

- Να φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας πριν αποφορτιστεί εντελώς. Πάντοτε σταματάτε την λειτουργία του εργαλείου και φορτίζετε την κασέτα μπαταρίας όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία. Υπερφόρτιση μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.
- Να φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C – 40 °C. Αφήστε μιά θερμή κασέτα μπαταρίας να κρυώσει πριν την φορτίστε.
- Φορτίστε την κασέτα μπαταρίας όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από έξι μήνες).

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να φροντίζετε πάντα για την απενεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας, πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο της λειτουργίας του.

## Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας (Εικ. 1)

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε να σβήνετε το εργαλείο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας.
- Κρατήστε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας σταθερά κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας.** Αν δεν κρατάτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας σταθερά, μπορεί γλιττήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί βλάβη στο εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας και προσωπικός τραυματισμός.

Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταρίας, ολοισθήστε την από το εργαλείο ενώ σύρετε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταρίας, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταρίας με την αύλακο στην υποδοχή και ολισθήστε τη στη θέση της. Να την τοποθετείτε πλήρως μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, γεγονός που υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αν μπορείτε να δείτε την κόκκινη ένδειξη στην επάνω πλευρά του κουμπιού, δεν έχει κλειδώσει τελείως.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να τοποθετείτε πάντα την κασέτα μπαταρίας πλήρως μέχρι να μην βλέπετε την κόκκινη ένδειξη. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το εργαλείο και να τραυματίσει εσάς ή κάποιον παρευρισκόμενο.
- Μην τοποθετείτε την κασέτα μπαταρίας με βία. Αν η κασέτα δεν εισέρχεται με ευκολία, δεν είναι τοποθετημένη σωστά.

## Εμφάνιση της υπόλοιπης χωρητικότητας της μπαταρίας (Εικ. 2)

(Μόνο για κασέτες μπαταρίας με "B" στο τέλος του αριθμού μοντέλου.)

Πατήστε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταρίας για να υποδειξέτε την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για λίγα δευτερόλεπτα.

Ενδεικτικές λυχνίες			Υπόλοιπη χωρητικότητα
Αναμμένες	Σβηστός	Αναβοσβήνει	
			75% έως 100%
			50% έως 75%
			25% έως 50%
			0% έως 25%
			Φορτίστε τη μπαταρία.
			Η μπαταρία ενδέχεται να έχει παρουσιάσει δυσλειτουργία. ↑ ↓

015658

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη ενδέχεται να διαφέρει λίγο από την πραγματική χωρητικότητα.

## Δράση διακόπτη (Εικ. 3)

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πριν βάλετε την κασέτα μπαταρίας μέσα στο εργαλείο, να ελέγχετε πάντα να δείτε εάν η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιστρέφει στη θέση "OFF" όταν ελευθερώνεται.

Για να εξικνιστεί το εργαλείο, απλώς τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη. Ο όγκος αέρα αυξάνεται αν αυξήσετε την πίεση στη σκανδάλη διακόπτη. Ελευθερώστε την σκανδάλη διακόπτη για να σταματήσει.

### Επιλογέας ρύθμισης όγκου αέρα

Ο όγκος αέρα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε από τις τρεις ρυθμίσεις αν περιστρέψετε τον επιλογέα ρύθμισης με το διακόπτη-σκανδάλη πλήρως πατημένο. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη σχέση μεταξύ του αριθμού στον επιλογέα και του όγκου αέρα.

Αριθμηση στον επιλογέα	Όγκος αέρα
3	Υψηλή
2	Μεσαία
1	Χαμηλή

008312

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να χρησιμοποιείτε τον επιλογέα ρύθμισης μόνο αφού ο διακόπτης-σκανδάλη επιστρέψει στη θέση "OFF". Αν περιστρέψετε τον επιλογέα πριν από την επιστροφή της σκανδάλης, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο.
- Αν το εργαλείο λειτουργεί συνεχόμενα έως ότου αποφορτιστεί η κασέτα μπαταρίας, αφήστε το εργαλείο σβηστό για 15 λεπτά πριν συνεχίσετε την εργασία με καινούργια μπαταρία.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Πάντοτε βεβιάωνεστε ότι το εργαλείο είναι σβηστό και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο εργαλείο.

## Φύσημα (Εικ. 4)

Για το φύσημα ακαθαρισών, συνδέστε το ακροφύσιο κήπου με την έξοδο φυσητήρα, περιστρέφοντας δεξιόστροφα για να το ασφαλίσετε στη θέση του.

Για να αφαιρέσετε το ακροφύσιο κήπου, περιστρέψτε το αριστερόστροφα.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

## Φύσημα (Εικ. 5)

Κρατήστε σταθερά το φυσητήρα με το ένα χέρι και πραγματοποιήστε την εργασία φυσήματος μετακινώντας το φυσητήρα αργά.

Όταν φυσάτε γύρω από ένα κτίριο, μια μεγάλη πέτρα ή όχημα, να κατεύθυνετε το ακροφύσιο μακριά από αυτά. Όταν πραγματοποιείτε μια εργασία σε γωνία, ξεκινήστε από τη γωνία και μετά μετακινηθείτε προς μια πλατάτερη περιοχή.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να φροντίζετε πάντα για την απενεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε έλεγχο ή συντήρηση του εργαλείου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός παραμόρφωση ή ρωγμές.

### Καθαρισμός (Εικ. 6)

Περιστασιακά, σκουπίστε το εξωτερικό του εργαλείου με ένα πανί υγραμένο με σαπουνόνερο.

Για την διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του προϊόντος, επισκευές, οποιαδήποτε άλλη συντήρηση ή ρύθμιση πρέπει να εκτελούνται από τα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Εξυπρέτησης της Makita, με χρήση πάντοτε ανταλλακτικών Makita.

## ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Αυτά τα ανταλλακτικά ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο σας της Makita που περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό. Η χρήση οπιδήποτε άλλων ανταλλακτικών ή προσαρτημάτων μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικά ή προσαρτήματα μόνο για τον καθορισμένο σκοπό.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια ή περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με αυτά τα ανταλλακτικά, ρωτήστε το τοπικό σας Κέντρο Εξυπρέτησης της Makita.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Μερικάστοιχα στηλίστα μπορείνα συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

ENG905-1

### Θόρυβος

Σύνηθες σταθμισμένο επίπεδο ηχητικής πίεσης που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN60745, EN15503:

Στάθμη πίεσης ήχου ( $L_{pA}$ ): 85 dB (A)  
 Στάθμη δύναμης ήχου ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)  
 Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### Κραδασμός

Η συνολική τιμή κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα τριών αξόνων) που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN60745, EN15503:

Είδος εργασίας: λειτουργία χωρίς φορτίο  
 Εκπομπή δόνησης ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> ή λιγότερο  
 Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με άλλο.
- Η δηλωμένη τιμή εκπομπής κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Η εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή εκπομπής ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου.
- Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Για τις ευρωπαϊκές χώρες μόνο

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνεται ως Παράρτημα Α σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

**Genel görünüşün açıklanması**

1 Kirmizi gösterge	5 Kontrol düğmesi	9 Bahçe tipi nozul
2 Düğme	6 İşaretçi	10 Üfleyici çıkışlı
3 Batarya kartusu	7 Hava hacmi ayar kadranı	
4 Gösterge lambaları	8 Anahtar tetik	

**ÖZELLİKLER**

Model	DUB143		DUB183	
Hava hacmi	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /dak.			0 – 2,6 m <sup>3</sup> /dak.
Yüksüz hız (dak <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Toplam uzunluk	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Net ağırlık	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Anma voltajı	D.C. 14,4 V		D.C. 18 V	
Batarya kartusu	BL1415/BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksiz değiştirilebilir.
- Özellikler ve batarya kartusu ülkeyen ülke değişebilir.
- EPTA-Prosedürü 01/2003 uyarınca, batarya kartusu dahil, ağırlık

ENE081-1

**Kullanım amacı**

Bu alet döküntüleri üflemek için tasarlanmıştır.

GEA006-2

**Genel Elektrikli Alet Güvenliği**

**UYARI** Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları okuyun. Uyarılara ve talimatlara uymamaması elektrik şoku, yanın ve/veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

**Tüm uyarıları ve talimatları ileride başvurmak için saklayın.**

Uyarlardaki "elektrikli alet" terimi ile ya prizden çalışan (kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aküsü ile çalışan (kordonsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

**Çalışma alanı güvenliği**

- Çalışma alanını temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Karmakarışık ve karanlık alanlar kazalara davetiye çıkarır.
- Elektrikli aletleri çabuk tutuşan sıvıların, gazların ya da tozların bulunduğu yerler gibi patlayıcı ortamlarda çalıştırılmayın.** Elektrikli aletler tozları ya da dumanları tutuşurabilecek kivilcimler çıkarır.
- Bir elektrikli aleti kullanırken çocukların ve seyredenleri uzak tutun.** Dikkatinizin başka tarafa çekilmesi kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

**Elektrik güvenliği**

- Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır.** Fişlerde herhangi bir şekilde değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletlerle fiş adaptörleri kullanmayın. Üstünde değişiklik yapılmamış fişler ve bunlara uygun prizler elektrik şoku riskini düşürür.

- Topraklama yapılan borular, radyatörler, kuzineler ve buzdolapları gibi yüzeylere vücut temasından kaçının.** Vücutunuz toprak hattıyla temas ederse elektrik şoku riski artar.
- Elektrikli aletleri yağmura ve ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Bir elektrikli aletin içine su girmesi elektrik şoku riskini artırır.
- Kordonu kötü kullanmayın.** Elektrikli aleti taşımak, çekmek ya da fişten çekmek için asla kordonunu kullanmayın. Kordonu isıtın, yağdan, keskin kenarlardan ya da hareketli parçalardan uzak tutun. Hasar görmüş ya da dolaşık kordonlar elektrik şoku riskini artırır.
- Elektrikli aletleri açık havada kullanırken, açık havada kullanılmaya uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun bir uzatma kablosu kullanımı elektrik şoku riskini düşürür.
- Eğer elektrikli bir aleti ıslak bir yerde kullanmanız kaçınılmazsa, toprak kaçağı devre kesicisi (GFCI) ile korunan bir güç kaynağı kullanın.** GFCI kullanımı elektrik şoku riskini azaltır.

**Kişisel güvenlik**

- Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte olun, ne yaptığına dikkat edin ve sağduyunuzu kullanın.** Yorgunken, uyuşturucu maddelelerin, alkolün ya da ilaçların etkisi altındayken bir elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi bir yaralanma yol açabilir.
- Kişisel koruyucu donanım kullanın. Daima göz koruması kullanın.** Uygun koşullarda toz maskeleri, altı kaymayan emniyetli ayakkabılar, sert başlıklar ya da kulak korumaları gibi koruyucu donanım kullanılması, yaralanmalara önlüyor.
- Aletin istem dışı olarak çalışmasını önleyin. Güç kaynağını ve/veya pilin devreye bağlamadan, aleti elinize almadan veya taşımadan önce anahtarın kapılı konumda olduğundan emin olun.** Elektrikli aletleriparmaganızın anahtarın üzerindeki taşıma ya da anahtar açık konumundayken onlara güç verme kazalara davetiye çıkarır.

13. Elektrikli aleti çalıştırmadan önce üstünde ayar anahtarı varsa çıkarın. Elektrikli aletin hareketli bir parçasına takılı kalan bir anahtar yaralanma sonucu doğurabilir.
14. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu beklenmedik durumlarda elektrikli aleti daha iyi kontrol etmenizi sağlar.
15. İşe uygun giyinin. Bol elbiseler ya da sallanan takılar kullanmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler, takılar ya da uzun saçlar hareketli parçalara kapılabilir.
16. Toz çekme ve toplama kolaylaştırıcılarının bağlanması için aygıtlar sağlanmışsa bunların bağlanıp gerektiği şekilde kullanılmasını sağlayın. Toz toplama donanımı kullanılması toza bağlı tehlikeleri önleyebilir.

#### **Elektrikli aletlerin kullanımı ve bakımı**

17. Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için doğru olan elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet işin amaçlanan hızda daha iyi ve daha güvenli yapılmamasını sağlar.
18. Anahtar açılıp kapanmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın. Anahtarla kontrol edilemeyen bir elektrikli alet tehlikelidir ve onarılmalıdır.
19. Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirmeden ya da elektrikli aletleri saklamadan önce fışlarını prizden çekin ve/veya bataryalarını çıkarın. Bu önleyici güvenlik önlemleri elektrikli aletin kazaya çalışma riskini azaltır.
20. Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve elektrikli aleti tanımayan ya da bu talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler eğitimsız kişilerin ellerinde tehlikeli olur.
21. Elektrikli aletleri bakımı tutun. Hareketli parçaların ayar bozukluklarını ve takılmalarını, parçalardaki kırıkları ve elektrikli aletlerin işleyişlerini etkileyebilecek başka durumları kontrol edin. Elektrikli aleti, hasarıuya, kullanmadan önce tamir ettirin. Birçok kazaya bakımı iyi yapılmamış elektrikli aletler neden olur.
22. Bıçakları keskin ve temiz tutun. Kesici kenarları keskin ve bakımı iyi yapılmış bıçaklar daha az takılma yapar ve daha kolay kontrol edilir.
23. Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve uçlarını, vb. yapılacak işi ve çalışma koşullarını göz önünde tutarak bu talimatlara uygun olarak kullanın. Elektrikli aletin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir.

#### **Bataryalı aletin kullanımı ve bakımı**

24. Sadece üretici tarafından belirtilen şarj aleti ile şarj edin. Bir batarya kutusu için uygun olan şarj cihazı başka bir batarya kutusu ile kullanıldığından yanın riski oluşturulabilir.
25. Elektrikli aletleri sadece özel olarak belirtilen batarya kutuları ile kullanın. Başka batarya kutularının kullanımı yaralanma ve yanın riski oluşturabilir.

26. Batarya kutusu kullanılmadığında; iki terminal arasında bağlantı kurulmasına sebep olabilecek atacık, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ya da küçük metal objelerden uzak tutun. Batarya terminalerine kısa devre yaptırmak yanıklara ya da yanına yol açabilir.
27. Kötü koşullarda bataryadan sıvı sızabilir; bu sıvuya temas etmeyin. Eğer istemeden bir temas olursa suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse, suyla yıkadıktan sonra tıbbi yardım alın. Bataryadan çıkan sıvı tahişে ya da yanıklara neden olabilir.

#### **Servis**

28. Elektrikli aletinize nitelikli bir onarım elemanı tarafından orijinal parçaları kullanılarak servis verilmesini sağlayın. Bu, elektrikli aletin güvenli kalmasını temin eder.
29. Yağlama ve aksesuar değiştirme talimatlarına uyun.
30. Tutamakları kuru, temiz ve yağ ve gres bulasmaşmamış halde bulundurun.

ENB116-6

## **ÜFLEYİCİ GÜVENLİK UYARILARI**

### **Eğitim**

1. Talimatları dikkatlice okuyun. Makinenin kontrollerine ve doğru kullanımına aşınalık kazanın.
2. Fiziksel, duyusal ya da zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim yada bilgileri olmayan ya da bu talimatlara makineyi kullanacak kadar aşina olmayan kişilerin ve çocukların makineyi kullanmasına asla izin vermeyin. Yerel Düzenlemeler kullanıcıya yaşına sınırlırma getirebilir.
3. Makineyi asla çevresinde insanlar, özellikle de çocuklar veya evcil hayvanlar varken kullanmayın.
4. Diğer insanlara ya da mallarına gelecek zararlarından ve kazalardan operatör ya da kullanıcının sorumlu olduğunu unutmayın.

### **Hazırlık**

5. Makineyi kullanırken daima uygun bir ayakkabı ve uzun pantolon giyin.
6. Hava girişine çekilebilecek bol elbiseler giymeyin veya takılar takmayın. Uzun saçlarınızı hava girişlerinden uzak tutun.
7. Kullanımı sırasında koruyucu gözlük takın.
8. Tozdan rahatsız olmamak için toz maskesi takılması tavsiye edilir.
9. Makineyi hasarlı koruma veya siperle, güvenlik aygıtları yerine takılı olmadan ya da batarya zarar gördüğünde kullanmayın.
10. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daima göz koruması kullanın. Uygun koşullarda toz maskeleri, altı kaymanın emniyeti ayakkabilar, sertalıklar ya da kulak korumaları gibi koruyucu donanım kullanılması, yaralanmaları önerir.

### **Çalıştırma**

11. Aşağıda belirtilen durumlarda makinenin kapalı ve batarya kartusunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun:
  - makineyi kullanmayı bıraklığınızda;
  - bir tikanıklığı temizledemen önce;
  - kontrol etmeden, temizledemen ve makine üzerinde çalışmadan önce;
  - yabancı bir cisme çarptıktan sonra makinede hasar olup olmadığını kontrol edeceğiniz zaman;
  - makine anormal şekilde titremeye başlarsa, hemen kontrol etmeniz gerekiğinde.

12. Makineyi sadece günüşında ya da iyi aydınlatma sağlayan yapay ışıkta kullanın.
  13. Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın ve her zaman dengenizi koruyun.
  14. Eğimlerde mutlaka yere sağlam ve dengeli basın.
  15. Makineyi yürüyerek çalıştırın ve kesinlikle koşmayın.
  16. Hareket eden tehlikeli parçalara dokunmak için makinenin kapatılmasını, batarya kartusunun çıkarılmasını ve hareket eden tehlikeli parçaların tam olarak durmasını bekleyin.
  17. Üfleyiciyi kullanırken nozili yakınınzıdaki kişilere doğrultmayın.
  18. Uyarı – İslak yüzeylerde kullanılırsa elektrik şoku olasıbilir. Yağmurla temas etmesine izin vermeyin. Dışarıda saklamayı. Özellikle yıldırım düşmesi riski olan kötü hava koşullarında makineyi kullanmaktan kaçının.
  19. Emme girişini ve/veya üfleyici çıkışını asla tıkamayın.
    - Tozlu alanları temizlemeye çalışarak emme girişinin veya üfleyici çıkışının tikanmasına sebep olmayın.
    - Üfleyiciyi orijinal olandan daha küçük bir konik bir nozil, örneğin nozilin üst ucuna çapı küçültülmüş ekstra bir hortum veya daha küçük bir hortum bağlanarak elde edilen yeni bir nozil ile kullanmayın.
    - Üfleyiciyi top, şişme bot veya benzeri şeyleri şızmak için kullanmayın.
  20. Üfleyiciyi açık pencere vb. yanında çalıştırmayın.
  21. Üfleyicinin sadece makul saatlerde çalıştırılması tavsiye edilir – sabahın erken saatleri ya da gece geç vakitler gibi insanların rahatsız olabileceği saatlerde çalıştırmayın.
  22. Titreşim kaynaklı hasarları ve/veya kulak hasarını azaltmak için mümkünse makineyi düşük hızda kullanın ve çalışma süresini sınırlandırın.
  23. Üfleme işlemine başladan önce tırmık ve süpürge kullanarak döküntülerin gevşetilmesi tavsiye edilir.
  24. Tozlu yerlerde yüzeyi hafifçe ıslatılması veya piyasada mevcut olan nemlendirici ek parçasının kullanılması tavsiye edilir.
  25. Hava akımının yere daha yakından etki etmesi için uzun olan nozilin kullanılması tavsiye edilir.
  26. Küçük çocuklar, üfleyiciyle oynamamaları için gözetilmelidir.
  27. Emme girişine veya üfleme çıkışına parmak ya da başka bir nesne sokulmamalıdır.
  28. Aletin istemi dışı çalışmasını önleyin. Güç kaynağını ve/veya pilin devreye bağlamadan, aleti elinize almadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Makineleri parmağınızın anahtarın üzerindeyken taşıma ya da anahtar açık konumundayken onlara güç verme kazalara davetiye çıkarır.
  29. Yüksek yerlerde çalışırken etrafınızda kimse olmadığından emin olun.
- Bakım ve saklama**
30. Makineyi sürekli olarak güvenli ve çalışır durumda tutmak için tüm somunların, civataların ve vidaların sağlam şekilde sıkıldığından emin olun.
  31. Aşınmış veya hasar görmüş parçaları yenisiyle değiştirin.
  32. Sadece orijinal yedek parça ve aksesuar kullanın.
  33. Makineyi sadece kuru bir yerde saklayın.
- Bataryali aletin kullanımı ve bakımı**
34. Sadece üretici tarafından belirtilen şart aleti ile şart edin. Bir batarya kutusu için uygun olan şart cihazı başka bir batarya kutusu ile kullanıldığından yanın riski oluşturabilir.
  35. Elektrikli aletleri sadece özel olarak belirtilen batarya kutuları ile kullanın. Başka batarya kutularının kullanımı yaralanma ve yanın riski oluşturabilir.
  36. Batarya kutusu kullanılmadığında; iki terminal arasında bağlantı kurulmasına sebep olabilecek ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida gibi metal nesnelerden ya da küçük metal objelerden uzak tutun. Batarya terminalerine kısa devre yaptmak yanıklara ya da yanına yol açabilir.
  37. Köti koşullarda bataryadan sıvı sızabilir; bu sıvıya temas etmeyin. Eğer istemeden bir temas oluşursa suyla yıkayın. Sıvı gözle temas ederse, suyla yıkadıktan sonra tıbbi yardım alın. Bataryadan çıkan sıvı tahiře ya da yanıklara neden olabilir.

## BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

### ⚠️ UYARI:

Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan) rahatlık ve tanıklık duygusunun ilgili ürünün güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi yaralanmaya neden olabilir.

ENC007-11

## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

### BATARYA KARTUŞU İÇİN

1. Batarya kartusunu kullanmadan önce, tüm talimatları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3) ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.
2. Batarya kartusunu demonte etmeyin.
3. Çalışma süresi aşırı derecede kısalmışsa kullanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma riski hatta patlamaya neden olabilir.
4. Gözünüzde elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybına yol açabilir.
5. Batarya kartuşuna kısa devre yaptmayın:
  - (1) Terminallere herhangi bir iletken madde ile dokunmayın.
  - (2) Batarya kartuşunu çivi, bozuk para gibi başka metal nesnelerin olduğu bir kutuda saklamayın.
  - (3) Batarya kartuşunun suyla ya da yağmurla temas etmesine izin vermeyin.
6. Bataryada bir kısa devre büyük bir elektrik akımına, aşırı ısınmaya, olası yanıklara ve hatta bir bozulmaya neden olabilir.
7. Aleti ve batarya kartusunu sıcaklığın 50°C'yi geçtiği ortamlarda saklamayın.
8. Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartusunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşin içinde patlayabilir.
9. Bataryayı düşürmemeye ve çarpmamaya dikkat edin.
- Hasarlı bataryayı kullanmayın.

## 10. Aletin içeriği lityum-iyon bataralar Tehlikeli Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabidir.

Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraflar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliyelerde, paketleme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalıdır.

Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan ulusal yönetmeliklere de uyun.

Açık kontakları bantlıyan ya da maskeleyin ve batarayı paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.

## 11. Bataryanın elden çıkarılması ile ilgili yerel düzenlemelere uyunuz.

### BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

#### ⚠ DİKKAT: Sadece orijinal Makita bataraları kullanın.

Orijinal olmayan Makita bataraların ya da üzerinde değişiklik yapılmış bataraların kullanılması, bataryanın patlamasına yol açarak; yanım, kişisel yaralanma ve hasara sebep olabilir. Bu durum aynı zamanda Makita aletinin ve şarj aletinin Makita garantisini de geçersiz kılacaktır.

#### Maksimum baterya ömrünü koruma için tavsiyeler

1. Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce şarj edin.  
Aletin gücünün zayıfladığını fark ettiğiniz zaman daima kullanmayı durdurarak batarya kartuşunu şarj edin.
2. Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden şarj etmeyin.  
Fazla şarj etme batarayanın kullanım ömrünü kısaltır.
3. Batarya kartuşunu  $10^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$  oda sıcaklığında şarj edin.  
Sıcak bir batarya kartuşunu şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.
4. Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullanmadığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj edin.

### İŞLEVSEL AÇIKLAMALAR

#### ⚠ DİKKAT:

- Alet üzerinde ayarlama ya da işleyiş kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

#### Batarya kartuşunun takılması ve çıkarılması (Şek. 1)

#### ⚠ DİKKAT:

- Batarya kartuşunu takmadan ya da çıkarmadan önce aleti daima kapatın.
- **Batarya dönüştürücüyü takarken veya çıkarırken aleti ve batarya dönüştürücüyü sıkıca tutun.**  
Aletin ve batarya dönüştürücünün sıkıca tutulması bunların düşürülmesine ve zarar görmesine ya da ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafındaki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.

Batarya kartşunu takmak için, batarya kartşunu üzerindeki dili yuvarın centiği ile hizalayın ve yerine oturtun. Hafif bir tık sesi duyulana kadar itip yerine tam oturmasını sağlayın. Düğmenin üst tarafındaki kırmızı gösterge görünüyorrsa tam yerine kilitlenmemiş demektir.

#### ⚠ DİKKAT:

• Batarya kartşunu daima kırmızı gösterge görünümeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

• Batarya kartşunu zorlayarak takmayın. Kartş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.

#### Kalan batarya kapasitesinin gösterilmesi (Şek. 2)

(Sadece model numarasının sonunda "B" harfi olan batarya kartşları için)

Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya kartşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge lambaları bir kaç saniye yanar.

Gösterge lambaları	Kalan kapasite
Açık Kapalı Kirpma	
██████	%75 ila %100
██████ █	%50 ila %75
██████ █ █	%25 ila %50
██████ █ █ █	%0 ila %25
█ █ █ █	Bataryası şarj edin.
█ █ █ █ ↑ ↓ █	Batarya bozulmuş olabilir.

015658

#### NOT:

• Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak göstergenin belirttiği kapasite gerçek kapasiteden biraz farklı olabilir.

#### Açma/Kapama işlemi (Şek. 3)

#### ⚠ DİKKAT:

- Batarya kartşunu alete takmadan önce, anahtar tetiği düzgün çalıştığından ve bırakıldığından "OFF" (KAPALI) pozisyonu döndüğünden emin olun.

Makineyi çalıştırılmak için anahtar tetiği çekin. Hava hacmi, anahtar tetiği üzerinde daha fazla bastırılarak artırılır. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın.

#### Hava hacmi ayar kadranı

Anahtar tetiği tam olarak bastırılıp ayar kadranı döndürülerek hava hacmi üç ayardan birine ayarlanabilir. Kadran üzerindeki rakamlar ve hava hacmi arasındaki ilişki için aşağıdaki tabloya bakın.

Kadran üzerindeki rakam	Hava hacmi
3	Yüksek
2	Orta
1	Düşük

008312

## DİKKAT:

- Ayar kadranını ancak anahtar tetiği "KAPALI" konuma döndürdükten sonra kullanın. Tetik kapalı konuma döndürülmeden önce kadranın çevrilmesi alete zarar verebilir.
- Alet, batarya kartuşu bitene kadar sürekli olarak kullanılmışsa, yeni bir batarya takip devam etmeden önce aleti 15 dakika dinlendirin.

## MONTAJ

### DİKKAT:

- Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

## Üfleme (Şek. 4)

Döküntülerü üflemek için, bahçe tipi nozulu saat yönünde çevirip yerine kilitleyerek üfleyici çıkışına bağlayın.

Bahçe tipi nozulu çıkarmak için, saat yönünün tersine çevirin.

## KULLANIM

### Üfleme (Şek. 5)

Üfleyiciyi sıklıkla tutun ve üfleme işlemini üfleyiciyi yavaşça hareket ettirerek gerçekleştirin.

Bir binanın, büyük bir taş parçası ya da aracın etrafında üfleyiciyi kullanırken nozulu burlardan uzağa doğru tutun. Köşeli bir alanda işlemi gerçekleştirirken önce köşeden başlayıp sonra geniş Alana doğru hareket edin.

## BAKIM

### DİKKAT:

- Kontrol ya da bakım yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.
- Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya çatıtlıklar oluşabilir.

## Temizleme (Şek. 6)

Zaman zaman aletin dışını sabunu suyla hafifçe ıslatılmış bir bezle silin.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita Yetkili Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

### DİKKAT:

- Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için bir yarananma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bulunduğunuz yerdeki Makita Servis Merkezi başvurun.

- Nozul
- Uzun nozul
- Bahçe tipi nozul
- Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

## NOT:

- Listedeki bazı parçalar standart aksesuar olarak ürün paketinin içine dahil edilmiş olabilir. Aksesuarlar ülkeye farklılık gösterebilir.

## Gürültü

EN60745, EN15503 standardına göre belirlenen tipik A-ağırlıklı gürültü düzeyi:

Ses basınç seviyesi ( $L_{pA}$ ): 85 dB (A)

Ses gücü düzeyi ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

ENG900-1

## Titreşim

EN60745, EN15503 standardına göre hesaplanan titreşim toplam değeri (üç eksenli vektör toplamı):

Çalışma modu: yüksüz çalışma

Titreşim emisyonu ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> veya daha az

Belirsizlik (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Beyan edilen titreşim emisyon değeri standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüşür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaştırılmak için kullanılabilir.
- Beyan edilen titreşim emisyon değeri bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

### UYARI:

- Bu elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında titreşim emisyonu aletin kullanım biçimlerine bağlı olarak beyan edilen emisyon değerinden farklı olabilir.
- Gerçek kullanım koşullarındaki maruz kalmanın bir tahmini hesaplaması temelinde operatör koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir).

## AT UYGUNLUK BEYANI

Sadece Avrupa ülkeleri için

AT uygunluk beyanı bu kullanım kılavuzuna Ek A olarak eklenmiştir.

**Objaśnienia do widoku ogólnego**

1 Czerwony wskaźnik	5 Przycisk CHECK (sprawdź)	8 Włącznik spustowy
2 Przycisk	6 Wskazówka	9 Dysza ogrodowa
3 Akumulator	7 Pokrętło regulacji strumienia powietrza	10 Wyłot dmuchawy
4 Kontrolki		

**DANE TECHNICZNE**

Model	DUB143		DUB183	
Strumień powietrza	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Prędkość bez obciążenia (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Długość całkowita	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Masa netto	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Napięcie znamionowe	stałe 14,4 V		stałe 18 V	
Akumulator	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/ BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/ BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B

- Ze względu na stałe prowadzone prace badawczorozwojowe podane tu dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Dane techniczne i zastosowany akumulator mogą się różnić w poszczególnych krajach.
- Masa narzędzia z akumulatorem obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

ENE081-1

**Przeznaczenie**

Narzędzie przeznaczone jest do zdmuchiwania śmieci.

GEA006-2

**Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa elektronarzędzi**

**⚠️ OSTRZEŻENIE** Należy zapoznać się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami. Niezastosowanie się do wspomnianych zasad i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnego urazu.

**Wszystkie ostrzeżenia i zalecenia należy zachować do wglądu na przyszłość.**

Termin "elektronarzędzie", występujący w wymienionych tu ostrzeżenях, odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci energetycznej (z przewodem zasilającym) lub do elektronarzędzia akumulatorowego (bez przewodu zasilającego).

**Bezpieczeństwo w miejscu pracy**

- W miejscu pracy należy utrzymywać czystość i zadbać o dobre oświetlenie. Nieporządek bądź słabe oświetlenie sprzyjają wypadkom.
- Elektronarzędzi nie wolno używać w miejscach zagrożonych wybuchem, na przykład w pobliżu łatopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapalenie się pyłu lub oparów.
- Nie należy uruchamiać elektronarzędzia, gdy w pobliżu znajdują się dzieci lub osoby postronne. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

**Zasady bezpieczeństwa dotyczące urządzeń elektrycznych**

- Wtyczka przewodu zasilającego elektronarzędzia musi pasować do gniazda elektrycznego. Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek wtyczki. Nie wolno stosować przejściówek do elektronarzędzi z ziemiением. Używanie oryginalnych wtyczek i odpowiednich gniazdek zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Należy unikać kontaktu ciała z przedmiotami uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki, czy lodówki. Ryzyko porażenia prądem zwiększa się, gdy ciało operatora jest uziemione.
- Elektronarzędzia należy chronić przed deszczem lub wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Przewodu zasilającego należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno wykorzystywać go do przenoszenia lub przyciągania narzędzi, ani do wyciągania wtyczki z gniazda elektrycznego. Przewód należy trzymać z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększą ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku eksploatacji elektronarzędzia na otwartym powietrzu należy korzystać z przedłużacza do zastosowań zewnętrznych. Użycie przedłużacza do stosowania na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- Jeżeli zachodzi potrzeba użycia elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, należy korzystać z obwodu zasilającego zabezpieczonego wyłącznikiem ziemnozwarcowym (GFCI). Używanie wyłącznika ziemnozwarcowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

## **Bezpieczeństwo osobiste**

10. Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie wolno używać elektronarzędzia, będąc zmęczonym albo pod wpływem narkotyków, alkoholu, bądź leków. Chwila nieuwagi podczas pracy może spowodować poważny wypadek.
  11. Należy używać środków ochrony osobistej. Zawsze zakładać okulary ochronne. Odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask, czy ochraniacze słuchu, dostosowany do panujących warunków, zmniejsza ryzyko obrażeń.
  12. Należy zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu narzędzi. Przed podłączeniem źródła zasilania i/lub akumulatora, chwytem lub przeniesieniem narzędzia należy sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzi z palcem na przełączniku lub podłączanie przewodu zasilającego przy włączonym przełączniku grozi wypadkiem.
  13. Przed włączeniem elektronarzędzia należy zdjąć kliny nastawcze lub klucze. Klucz lub klin, umocowany do obracającej się części elektronarzędzia, może stać się przyczyną urazu ciała.
  14. Nie wolno sięgać narzędziem zbyt daleko. Należy stać pewnie, aby nie stracić równowagi. Taka postawa gwarantuje lepsze opanowanie narzędzi w niespodziewanych sytuacjach.
  15. Należy się właściwie ubierać. Nie wolno nosić luźnych części garderoby ani biżuterii. Nie zbliżać włosów, ubrania i rękawic do ruchomych części. Luźne części ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchome części.
  16. Jeżeli narzędzie jest przystosowane do podłączenia urządzeń do odsysania lub odbierania pyłu, należy upewnić się, że są one prawidłowo podłączone i właściwie używane. Zastosowanie tych urządzeń może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.
- Użytkowanie i konserwacja narzędzi**
17. Nie należy przeciązać narzędzi elektrycznego. Elektronarzędzia należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem. Pozwoli ono wykonać pracę lepiej i bezpieczniej, w przewidzianym do tego czasie.
  18. Nie wolno używać elektronarzędzia z nieprawidłowo działającym przełącznikiem zasilania. Narzędzie, którego nie można kontrolować przy pomocy wyłącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
  19. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia regulacji, wymiany osprzętu lub przed odłożeniem narzędzia na swoje miejsce, należy zawsze wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda i/lub odkląć akumulator. Takie działania zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
20. Nieużywanie elektronarzędzi należy chronić przed dziećmi. Nie wolno zezwalać na korzystanie z elektronarzędziem osobom nieobeznanym z danym narzędziem, albo osobom, które nie zapoznały się z jego instrukcją obsługi. Elektronarzędzia są niebezpieczne w rękach niewyszkołonych użytkowników.
  21. Elektronarzędzia muszą być odpowiednio konserwowane. Należy sprawdzać, czy nie występuje nieprawidłowe ustawienie lub utrudnienie pracy narzędzia, które mogą mieć wpływ na działanie urządzenia. Jeżeli elektronarzędzie jest uszkodzone, należy je naprawić przed użyciem. Niewłaściwie konserwowane elektronarzędzia są przyczyną wielu wypadków.
  22. Narzędzia tnące muszą być ostre i czyste. Właściwie konserwowane narzędzia do cięcia z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej się zakleszczają i łatwiej je prowadzić.
  23. Elektronarzędzie, osprzęt, końcówki robocze itp. należy eksploatować zgodnie z niniejszymi zaleceniami, mając na uwadze warunki i rodzaj pracy/dywokonanego. Użycie narzędzi elektrycznego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem może prowadzić do sytuacji stanowiących zagrożenie.

## **Użytkowanie narzędzi akumulatorowych i ich konserwacja**

24. Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu ładowarki podanej przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać zagrożenie pożarem, gdy będzie używana do ładowania innego akumulatora.
25. Do zasilania narzędzi należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych do pracy z nimi. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń lub pożaru.
26. Gdy akumulator nie jest używany, należy zabezpieczyć go przed kontaktem z metalowymi przedmiotami, takimi jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, wkręty itp., które mogą powodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków akumulatora grozi poparzeniami lub pożarem.
27. Przy niewłaściwych warunkach eksploatacji może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora. Nie należy go dotykać. W razie przypadkowego kontaktu z elektrolitem należy przemyć skażoną skórę wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy dodatkowo zwrócić się o pomoc lekarską. Elektrolit z akumulatora może powodować podrażnienia lub poparzenia.

## **Serwisowanie**

28. Napawy elektronarzędzi należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi technicznemu, który stosuje wyłącznie oryginalne części zamienne. Dzięki temu elektronarzędzie będzie można dalej bezpiecznie użytkować.
29. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących smarowania i wymiany wyposażenia.
30. Uchwyty powinny być zawsze suche, czyste, bez pozostałości oleju lub smaru.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI DMUCHAWY**

### **Szkolenie**

1. Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznać się z elementami sterującymi oraz prawidłową obsługą opisywanego urządzenia.
2. Zabrania się korzystania z urządzenia dzieciom, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej, osobom bez doświadczenia i wiedzy, albo osobom, które nie zapoznały się z niniejszą instrukcją obsługi urządzenia. Lokalne przepisy mogą nakazywać ograniczenia na wiek użytkownika narzędzia.
3. W żadnym wypadku nie wolno uruchamiać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się ludzie, zwłaszcza dzieci, albo zwierzęta.
4. To operator lub użytkownik odpowiada za wypadki lub stworzenie zagrożenia wobec innych osób lub ich mienia.

### **Przygotowanie**

5. Użytkując urządzenie, należy zawsze mieć na sobie solidne obuwie i długie spodnie.
6. Nie należy zakładać luźnych części garderoby ani biżuterii, z uwagi na ryzyko ich wciągnięcia do wlotu powietrza. Długie włosy należy trzymać z dala od wlotów powietrza.
7. W czasie pracy należy mieć założone okulary ochronne.
8. Z uwagi na możliwość podrażnienia pyłem, wskazane jest zakładanie maski ochronnej na twarz.
9. Nie wolno użytkować urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub bez zabezpieczeń, albo z uszkodzonym akumulatorem.
10. Używać sprzętu ochrony osobistej. Podczas pracy zawsze stosować ochronę oczu. Odpowiedni sprzęt ochronny, typu maska przeciwpyłowa, buty antypoślizgowe, kask, czy ochraniacze na uszy, dostosowany do panujących warunków, zmniejsza ryzyko obrażeń.

### **Obsługa**

11. W poniższych sytuacjach urządzenie należy koniecznie wyłączyć a akumulator odłączyć:
  - pozostawiając urządzenie bez nadzoru;
  - przed przystąpieniem do odblokowania;
  - przed przystąpieniem do przeglądu lub czyszczenia urządzenia, albo wykonywania jakichkolwiek prac przy nim;
  - po uderzeniu w jakiś przedmiot, co wymaga skontrolowania urządzenia pod kątem ewentualnych uszkodzeń;
  - jeżeli urządzenie zaczyna vibrować w nietypowy sposób i wymaga natychmiastowego sprawdzenia.
12. Urządzenie można obsługiwać wyłącznie przy świetle dziennym lub odpowiednio silnym sztucznym oświetleniu.
13. Nie sięgać zbyt daleko i uważać, aby nie stracić równowagi.
14. Podczas pracy na pochyłościach pamiętać o pewnym oparciu dla stóp.
15. Zawsze należ chodzić, nigdy nie biegać.
16. Przed wyłączeniem urządzenia, odłączeniem akumulatora i całkowitym zatrzymaniem się ruchomych elementów, które mogą stanowić zagrożenie, nie wolno ich dotykać.

17. W trakcie eksploatacji dmuchawy w żadnym wypadku nie wolno kierować dyszy w stronę jakiejkolwiek osoby znajdującej się w pobliżu.
18. Ostrzeżenie – W przypadku użytkowania na mokrych powierzchniach może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Chronić przed deszczem. Przechowywać w pomieszczeniu. Unikać użytkowania urządzenia w niekorzystnych warunkach pogodowych, zwłaszcza gdy może dojść do uderzenia pioruna.
19. Nie blokować wlotu zasysania i/lub wylotu dmuchawy.
  - Nie blokować wlotu zasysania lub wylotu dmuchawy w razie czyszczenia w miejscu o dużym zapyleniu.
  - Nie używać dmuchawy z dyszą węższą niż oryginalną, np. redukując średnicę przez założenie na jej koniec węza lub mniejszej dyszy.
  - Nie używać dmuchawy do pompowania piłek, łodzi gumowych itp.
20. Wyższe obroty silnika mogą spowodować niebezpieczne rozerwanie wentylatora, a w rezultacie poważne obrażenia ciała.
21. Zwiększoną temperaturą silnika i obwodu sterowania może wywołać pożar.
22. Nie używać dmuchawy w pobliżu otwartych okien itp.
23. Zaleca się używać dmuchawy tylko o rozsądnych porach – ani zbyt wcześnie rano ani zbyt późno wieczorem, kiedy mogłyby to przeszkadzać innym osobom.
24. Z uwagi na niekorzystny wpływ drgań i/lub możliwość uszkodzenia słuchu, w miarę możliwości należy korzystać z niskich prędkości obrotowych urządzenia i ograniczać czas pracy.
25. Przed użyciem dmuchawy zaleca się rozdrobnienie śmieci za pomocą grabi i miotły.
26. W razie dużego zapylenia zaleca się lekkie zwilżenie powierzchni lub użycie zraszacza (do nabycia oddzielnie).
27. Zaleca się stosowanie długiej dyszy, aby strumień powietrza znajdował się blisko podłożu.
28. Należy uważać, aby małe dzieci nie miały możliwości zabawy narzędziem.
29. Nie wkładać palców lub przedmiotów do wlotu lub wylotu dmuchawy.
30. Zapobiegać przypadkowemu uruchomieniu. Przed podłączeniem źródła zasilania i/lub akumulatora, chwytem lub przeniesieniem narzędzia sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w pozycji wyłączonej. Przenoszenie urządzeń z palcem na przełączniku lub podłączanie źródła zasilania przy włączonym przełączniku grozi wypadkiem.
31. Przed przystąpieniem do pracy w miejscach wyżej położonych, sprawdzić, czy w pobliżu nie ma nikogo.

### **Konserwacja i przechowywanie**

32. Sprawdzić, czy wszystkie nakrętki, śruby i wkręty są dokręcone, aby mieć pewność, że stan urządzenia gwarantuje jego bezpieczne użytkowanie.
33. Zużyte lub uszkodzone części wymienić.
34. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i akcesoria.
35. Przechowywać urządzenie tylko w suchym miejscu.

## **Użytkowanie narzędzi akumulatorowych i dbałość o nie**

34. Akumulator należy ładować wyłącznie przy użyciu określonej przez producenta ładowarki. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może stwarzać zagrożenie pożarem, gdy będzie wykorzystywana do ładowania innego akumulatora.
35. Do zasilania elektronarzędzi używać tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych akumulatorów. Używanie innych akumulatorów może grozić wypadkiem lub pożarem.
36. Gdy akumulator nie jest używany, chronić go przed kontaktem z metalowymi przedmiotami, typu spinacze, monety, klucze, gwoździe, wkręty lub inne metalowe drobiazgi, które mogą spowodować zwarcie styków akumulatora. Zwarcie styków akumulatora z kolei grozi poparzeniami lub pożarem.
37. W przypadku niewłaściwych warunków eksploatacji może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora. Nie należy go wówczas dotykać. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą. W przypadku kontaktu z oczami, dodatkowo zasięgnąć porady lekarskiej. Elektrolit z akumulatora może powodować podrażnienie lub poparzenie.

## **ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

### **⚠️ OSTRZEŻENIE:**

**NIE WOLNO** pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyte w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły scisłe przestrzeganie zasad bezpiecznej obsługi. **NIEWŁAŚCIWE UŻYTOKANIE** narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

ENC007-11

## **WAŻNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

### **DOTYCZĄCE AKUMULATORA**

1. Przed użyciem akumulatora należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami i znakami ostrzegawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze i (3) urządzeniu, w którym będzie używany akumulator.
2. Akumulatora nie wolno demontować.
3. Jeśli czas pracy naładowanego akumulatora uległ znacznemu skróceniu, należy natychmiast przerwać pracę. Może bowiem dojść do przegrzania, ewentualnych poparzeń, a nawet eksplozji.
4. W razie dostania się elektrolitu do oczu, należy je przemyć wodą i niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarza. Kontakt elektrolitu z oczami może spowodować utratę wzroku.
5. Nie wolno zwierać styków akumulatora:
  - (1) Nie dotykać styków przedmiotami przewodzącymi prąd.
  - (2) Nie wolno przechowywać akumulatora w pojemniku z innymi metalowymi przedmiotami, takimi jak gwoździe, monety itp.
  - (3) Akumulator należy chronić przed wodą lub deszczem.

Zwarcie powoduje przepływ prądu elektrycznego o dużym natężeniu i przegrzanie akumulatora, co w konsekwencji może grozić poparzeniami, a nawet awarią urządzenia.

6. Narzędzia i akumulatora nie wolno przechowywać w miejscach, w których temperatura osiąga lub przekracza 50 °C.

7. Akumulatorów nie wolno spałać, nawet tych poważnie uszkodzonych lub całkowicie zużytych. W ogniu akumulator może eksplodować.

8. Akumulator należy chronić przed upadkiem i uderzeniami.

9. Nie wolno używać uszkodzonych akumulatorów.

10. Znajdujące się w zestawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych.

W przypadku przewozów towarowych, na przykład przez strony trzecie, czy spedycje, należy przestrzegać specjalnych wymagań dotyczących pakowania i etykietowania.

W kwestii przygotowania produktu do wysyłki, wymagana jest konsultacja z ekspertem ds. materiałów niebezpiecznych. Należy również przestrzegać ewentualnych bardziej szczegółowych przepisów krajowych.

Nieosłonięte styki należy okleić taśmą lub zaizolować, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł się przesuwać w opakowaniu.

11. Akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi miejscowymi przepisami.

## **ZACHOWAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.**

### **⚠️ PRZESTROGA: Stosować wyłącznie oryginalne akumulatory Makita.**

Używanie nieoryginalnych akumulatorów innych niż Makita lub akumulatorów przerabianych grozi rozerwaniem akumulatora, a w konsekwencji pożarem, obrażeniami ciała i szkodami materiałnymi. Spowoduje to również utratę gwarancji firmy Makita na posiadane narzędzia i ładowarkę Makita.

**Wskazówki dotyczące zapewnienia maksymalnej trwałości akumulatora**

1. Akumulator należy ładować, zanim ulegnie całkowitemu rozładowaniu.

W przypadku stwierdzenia spadku mocy narzędzia należy przerwać pracę i naładować akumulator.

2. Nie wolno ładować w pełni naładowanego akumulatora.

Nadmierne ładowanie skraca okres eksploatacji.

3. Akumulator należy ładować w temperaturze pokojowej 10 °C – 40 °C.

Przed naładowaniem akumulatora należy odczekać, aż ostygnie.

4. Po dłuższym okresie wyłączenia z eksploatacji (ponad pół roku), akumulator należy naładować.

## **OPIS DZIAŁANIA**

### **⚠️ PRZESTROGA:**

• Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy został wyjęty akumulator.

## **Wkładanie lub wyjmowanie akumulatora (Rys. 1)**

### **⚠️ PRZESTROGA:**

• Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora należy koniecznie wyłączyć urządzenie.

• Podczas wkładania lub wyjmowania akumulatora należy mocno trzymać narzędzie i akumulator.

W przeciwnym razie mogą one wyślizgnąć się z rąk, powodując uszkodzenie narzędzia lub akumulatora i obrażenia ciała.

Aby wyjąć akumulator, należy przesunąć przycisk znajdujący się w przedniej jego części i wysunąć akumulator.

Aby włożyć akumulator, wystarczy wyrównać występ na akumulatorze ze szczeliną w obudowie i wsunąć go na miejsce. Konwerter należy wsuwać do oporu, aż się zablokuje, co jest sygnałowane delikatnym kliknięciem. Jeśli jest widoczny czerwony element w górnej części przycisku, akumulator nie został całkowicie zablokowany.

#### ⚠ PRZESTROGA:

- Należy zawsze wsunąć go do oporu, aż czerwony element przestanie być widoczny. W przeciwnym razie może przypadkowo wypadnąć z narzędzia, raniąc operatora lub osoby postronne.
- Nie wkładać akumulatora na siłę. Jeśli akumulator nie daje się swobodnie wsunąć, prawdopodobnie został włożony nieprawidłowo.

**Wskazuje stan naładowania akumulatora (Rys. 2)**  
(Dotyczy wyłącznie akumulatorów z symbolem „B” na końcu numeru modelu.)

Nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się na akumulatorze w celu wskazania poziomu naładowania akumulatora. Kontrolki zaświecą się na kilka sekund.

Kontrolki			Poziom naładowania
Świeci się	WYŁ (OFF)	Pulsuje	
			75% – 100%
			50% – 75%
			25% – 50%
			0% – 25%
			Naładować akumulator.
			Prawdopodobnie akumulator jest uszkodzony. 

015658

#### UWAGA:

- Zależność od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazywany poziom może nieznacznie się różnić od rzeczywistego poziomu naładowania akumulatora.

**Mechanizm przełącznika (Rys. 3)**

#### ⚠ PRZESTROGA:

- Przed włożeniem akumulatora do narzędzia należy zawsze sprawdzić, czy włącznik spustowy działa prawidłowo i po zwolnieniu powraca do pozycji "OFF" (WYŁ).

Aby włączyć narzędzie, wystarczy pociągnąć za włącznik spustowy. Strumień powietrza rośnie wraz ze zwiększeniem nacisku na włącznik spustowy.

Zwolnić włącznik spustowy, aby zatrzymać urządzenie.

#### Pokrętło regulacji strumienia powietrza

Wielkość strumienia powietrza można ustawić na jedno z trzech ustawień, przekręcając pokrętło regulacji, gdy włącznik spustowy jest całkowicie zwolniony. Zależność pomiędzy liczbą na pokrętłe a wielkością strumienia powietrza podana jest w tabeli poniżej.

Liczba na pokrętle	Strumień powietrza
3	Wysoki
2	Średni
1	Mały

008312

#### ⚠ PRZESTROGA:

- Pokrętła można używać tylko wtedy, gdy włącznik spustowy powróci do położenia "OFF" (WYŁ). Przekręcenie pokrętła przy wciśniętym włączniku spustowym może spowodować uszkodzenie narzędzia.
- Jeśli narzędzie działa bez przerwy aż do wyczerpania akumulatora, należy przerwać pracę na co najmniej 15 minut przed jej wznowieniem z nowym akumulatorem.

#### MONTAŻ

#### ⚠ PRZESTROGA:

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z obsługą narzędzia należy koniecznie upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy akumulator został wyjęty.

#### Dmuchanie (Rys. 4)

Aby zgarniać śmieci, należy przymocować dyszę ogrodową do wylotu dmuchawy i przekręcić ją w prawo aż do zablokowania.

Aby zdjąć dyszę ogrodową, należy przekręcić ją w lewo.

#### UŻYTKOWANIE

#### Dmuchanie (Rys. 5)

Chwycić mocno dmuchawę dłonią i rozpoczęć pracę, przesuwając ją powoli.

Sprzątając wokół budynków, dużych kamieni czy pojazdów, należy kierować dyszę w przeciwną stronę.

Sprzątając w kątach, należy zaczynać od kąta i przesuwać się na zewnątrz.

#### KONSERWACJA

#### ⚠ PRZESTROGA:

- Przed przystąpieniem do przeglądu narzędzia lub jego konserwacji upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy akumulator został wyjęty.
- Nie wolno stosować benzyny, olej benzyna, rozpuszczalników, alkoholu itp. środków. Substancje te mogą spowodować odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia.

#### Czyszczanie (Rys. 6)

Od czasu do czasu trzeba przetrzeć korpus narzędzia ścieżeczką zwilżoną wodą z mydłem.

Aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO i NIEZAWODNOŚĆ narzędzia, wszelkie naprawy i prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Makita, zawsze z użyciem części zamiennych firmy Makita.

## **WYPOSAŻENIE DODATKOWE**

### **⚠ PRZESTROGA:**

- Zaleca się stosowanie następujących akcesoriów lub przystawek z narzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek grozi wypadkiem. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

Więcej szczegółów na temat opisywanego wyposażenia dodatkowego można uzyskać w lokalnym punkcie serwisowym narzędzi Makita.

- Dysza
- Długa dysza
- Dysza ogrodowa
- Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita

### **UWAGA:**

- Niektóre z pozycji mogą być dołączone do opakowania narzędzia jako wyposażenie standardowe. Wypożyczenie standardowe może się różnić w zależności od kraju.

ENG905-1

### **Hałas**

Typowy poziom hałasu A, określony zgodnie z normą EN60745, EN15503:

Poziom ciśnienia akustycznego ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Poziom mocy akustycznej ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Niepewność (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### **Drgania**

Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745, EN15503:

Tryb pracy: praca bez obciążenia

Emitja drgań (a<sub>r</sub>): 2,5 m/s<sup>2</sup> lub mniej

Niepewność (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została zmierzona przy użyciu standardowej metody testowej i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.
- Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

### **⚠ OSTRZEŻENIE:**

- Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od sposobu jego użytkowania.
- W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

Dotyczy tylko krajów europejskich

Deklaracja zgodności WE jest dołączona w formie Aneksu A do niniejszej instrukcji obsługi.

Объяснение общего вида

1 Красный индикатор	5 Кнопка "CHECK" (Проверка)	9 Садовое сопло
2 Кнопка	6 Указатель	10 Выдувная розетка
3 Батарейный картридж	7 Регулятор объема воздуха	
4 Лампы индикатора	8 Спусковой ключок	

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	DUB143		DUB183	
Объем воздуха	0 – 2,6 м <sup>3</sup> /мин.		0 – 2,6 м <sup>3</sup> /мин.	
Скорость в незагруженном состоянии (мин <sup>-1</sup> )	0 – 18000			
Общая длина	827 мм	829 мм	843 мм	845 мм
Вес нетто	1,7 кг	1,8 кг	1,7 кг	1,9 кг
Номинальное напряжение	14,4 В постоянного тока		18 В постоянного тока	
Батарейный картридж	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B

- Вследствие нашей постоянной программы исследования и развития приведенные технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Технические характеристики и батарейный картридж могут отличаться в зависимости от страны.
- Измерено с батарейным картриджем в соответствии с Процедурой EPTA 01/2003

ENE081-1

**Предполагаемое использование**

Инструмент предназначен для сдувания обрезков.

GEA006-2

**Общие предупреждения относительно безопасности электрического инструмента**

**⚠ ВНИМАНИЕ** Прочтите все предупреждения относительно безопасности и все инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

**Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.**

Термин "электрический инструмент" в предупреждениях относится к Вашему электрическому инструменту, работающему от сети (проводному), или электрическому инструменту, работающему от батареи (беспроводному).

**Правила безопасности для рабочей области**

- Поддерживайте в рабочей области чистоту и хорошее освещение. Захламленные или затемненные области служат причиной несчастных случаев.

- Не используйте электрические инструменты во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии огнеопасных жидкостей, газов или пыли. Электрические инструменты создают искры, которые могут привести к воспламенению пыли или паров.
- При эксплуатации электрического инструмента не подпускайте близко детей и окружающих. Отвлечение внимания может привести к потере Вами контроля над инструментом.

**Правила электробезопасности**

- Штепсельные вилки электрического инструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте штепсельную вилку. Не используйте никакие штепселя-переходники с заземленными (замкнутыми на землю) электрическими инструментами. Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие розетки уменьшают опасность поражения электрическим током.
- Избегайте контакта тела с замкнутыми на землю или заземленными поверхностями, например, трубами, радиаторами, кухонными плитами и холодильниками. Опасность поражения электрическим током возрастает, если Ваше тело замкнуто на землю или заземлено.
- Не подвергайте электрические инструменты воздействию дождя или влаги. Попадание воды в электрический инструмент увеличит опасность поражения электрическим током.
- Не нарушайте правила эксплуатации шнура. Никогда не используйте шнур для переноски электрического инструмента, подтягивания или отсоединения его от сети. Держите шнур подальше от тепла, масла, острых углов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.

8. При эксплуатации электрического инструмента на улице используйте удлинительный шнур, подходящий для наружного использования. Использование шнура, подходящего для наружного использования, уменьшает опасность поражения электрическим током.
  9. Если необходимо использовать электрический инструмент во влажном месте, используйте линию электропитания, защищенную выключателем цепи с замыканием на землю (GFCI). Использование выключателя цепи с замыканием на землю (GFCI) уменьшает риск поражения электрическим током.
- Правила личной безопасности**
10. Будьте внимательны, следите за выполняемыми Вами действиями и используйте здравый смысл при эксплуатации электрического инструмента. Не используйте электрический инструмент, когда Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медикаментов. Проявление невнимательности при работе с электрическим инструментом может привести к серьезной травме.
  11. Используйте индивидуальное защитное оборудование. Всегда применяйте защиту для глаз. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или защита для органов слуха, используемое в соответствующих условиях, уменьшит опасность получения травмы.
  12. Не допускайте случайного запуска инструмента. Убедитесь в том, что переключатель находится в выключенном положении перед подсоединением к источнику электропитания и/или к батарейному блоку, поднятием или переноской инструмента. Переноска электрических инструментов с пальцем, расположенным на переключателе, или подсоединение к сети электрических инструментов, у которых переключатель находится во включенном положении, служат причиной несчастных случаев.
  13. Перед тем, как включать электрический инструмент, удалите все регулировочные приспособления или гаечные ключи. Гаечный ключ или ключ, оставленные прикрепленными к вращающимся частям электрического инструмента, могут привести к травме.
  14. Не перенапрягайтесь. Постоянно сохраняйте надлежащую устойчивость и равновесие. Это обеспечивает лучший контроль над электрическим инструментом в непредвиденных ситуациях.
  15. Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения. Держите Ваши волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свисающие одежда, украшения или длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями.
  16. Если поставляются устройства для подсоединения пылесобирающих и пылеулавливающих приспособлений, убедитесь в том, что они подсоединенны и правильно используются. Использование пылесборника может уменьшить опасность, связанную с вредным воздействием пыли.

#### **Использование электрического инструмента и уход за ним**

17. Не прикладывайте силу к электрическому инструменту. Используйте подходящий электрический инструмент для Вашей работы. Подходящий электрический инструмент выполняет работу лучше и безопаснее при скорости, для которой он разработан.
18. Не используйте электрический инструмент, если переключатель не включает или не выключает его. Любой электрический инструмент, который не может управляться с помощью переключателя, является опасным и должен быть отремонтирован.
19. Отсоедините штепсельную вилку от источника питания и/или батарейный блок от электрического инструмента перед выполнением любых регулировок, заменой насадок или хранением электрического инструмента. Такие профилактические меры уменьшают опасность непреднамеренного запуска электрического инструмента.
20. Храните неработающий электрический инструмент вне доступа детей и не позволяйте лицам, не знакомым с электрическим инструментом или этой инструкцией, эксплуатировать электрический инструмент. Электрический инструмент опасен в руках неубежденных пользователей.
21. Осуществляйте техническое обслуживание электрических инструментов. Проверяйте нарушение центровки движущихся частей или их защемление, повреждение деталей и любые другие условия, которые могут влиять на функционирование электрического инструмента. В случае поломки отремонтируйте электрический инструмент перед использованием. Ненадлежащий контроль за электрическими инструментами является причиной многочисленных несчастных случаев.
22. Сохраняйте режущие инструменты острыми и чистыми. Режущие инструменты, за которыми осуществляется надлежащий уход, с острыми режущими кромками меньше подвержены защемлению и более легко управляемы.
23. Используйте электрический инструмент, приспособления, зубила и т.д. в соответствии с этой инструкцией, принимая во внимание рабочие условия и вид выполняемой работы. Использование электрического инструмента для операций, отличающихся от предназначенных, может привести к возникновению опасных ситуаций.

## **Использование инструмента с батарейным питанием и уход за ним**

- 24. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем.** Зарядное устройство, которое подходит для батарейного блока одного типа, может вызвать риск возникновения пожара при использовании с другим батарейным блоком.
- 25. Используйте электрические инструменты только со специально спроектированными батарейными блоками.** Использование любых других батарейных блоков может вызвать риск получения травмы или возникновения пожара.
- 26. Когда батарейный блок не используется, не храните его с другими металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к контакту одного разъема с другим.** Закорачивание клемм батареи может привести к ожогам или пожару.
- 27. При неправильных условиях эксплуатации возможно испускание жидкости из батареи; избегайте контакта с ней.** Если случайно произошел контакт, смойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь также за медицинской помощью. Жидкость, испускаемая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

### **Техническое обслуживание**

- 28. Выполните техническое обслуживание Вашего электрического инструмента с помощью квалифицированного специалиста по ремонту, используя только идентичные запасные части.** Это обеспечит поддержание безопасности электрического инструмента.
- 29. Следите инструкции по смазке и замене приспособлений.**
- 30. Сохраняйте рукоятки сухими, чистыми и свободными от масла и смазки.**

ENB116-6

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ВОЗДУХОДУВКА**

### **Обучение**

- 1. Внимательно прочтите инструкцию.** Ознакомьтесь с органами управления и надлежащим использованием механизма.
- 2. Ни в коем случае не позволяйте использовать механизм детям, лицам с ограниченными физическими, чувственными или психическими способностями, а также неопытным лицам или лицам, незнакомым с этой инструкцией.** Местными нормативными актами может ограничиваться возраст оператора.
- 3. Никогда не работайте с механизмом, когда поблизости находятся люди, особенно дети, или домашние животные.**
- 4. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасность для людей или их собственности.**

### **Подготовка**

- 5. При работе с механизмом обязательно одевайте прочную обувь и длинные брюки.**
- 6. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут попасть внутрь отверстия для воздуха.** Держите длинные волосы вдали от отверстий для воздуха.

- 7. Во время работы надевайте защитные очки.**
- 8. Для предотвращения раздражения от пыли рекомендуется использовать маску для защиты лица.**
- 9. Ни в коем случае не работайте с механизмом, у которого повреждены защитные кожухи или щитки, а также без предохранительных устройств, или в случае повреждения батареи.**
- 10. Используйте индивидуальное защитное оборудование.** Всегда применяйте защиту для глаз. Защитное оборудование, такое как пылезащитная маска, нескользящая защитная обувь, каска или защита для органов слуха, используемое в соответствующих условиях, уменьшит опасность получения травмы.

### **Работа**

- 11. Следует всегда быть уверенным, что механизм выключен и батарейный картридж удален:**
  - всякий раз, когда Вы оставляете механизм без присмотра;
  - перед очисткой засоров;
  - перед проверкой, чисткой или работой с механизмом;
  - после удара о посторонний предмет для проверки повреждений механизма;
  - если механизм начинает необычно вибрировать, для немедленной проверки.
- 12. Работайте с механизмом только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.**
- 13. Не перенапрягайтесь и постоянно сохраняйте устойчивость.**
- 14. Обязательно убедитесь в достаточной опоре для ног на склонах.**
- 15. Идите, никогда не бегите.**
- 16. Не дотрагивайтесь до движущихся опасных частей до того, как механизм будет выключен и батарейный картридж извлечен, а движущиеся опасные части полностью не остановятся.**
- 17. При использовании воздуходувки никогда не направляйте сопло на находящихся поблизости людей.**
- 18. Внимание – При использовании на влажных поверхностях возможно поражение электрическим током.** Не подвергайте воздействию дождя. Храните в помещении. Не пользуйтесь механизмом при плохих погодных условиях, особенно когда имеется вероятность молний.
- 19. Никогда не закрывайте всасывающее отверстие и/или выдувшую розетку.**
  - Не закрывайте всасывающее отверстие или выдувшую розетку для чистки в пыльных местах.
  - Не используйте воздуходувки с коническим соплом, которое меньше, чем оригинальное, например, новое сопло, получаемое при прикреплении дополнительного шланга с уменьшенным диаметром или меньшего шланга к верхнему концу сопла.
  - Не используйте воздуходувку для надувания шаров, резиновых лодок и подобных предметов.

Ускоренное вращение мотора может привести к опасному повреждению вентилятора и вызвать серьезные травмы.

Нагретые мотор и цепь управления могут привести к возгоранию.

20. Не используйте воздуховку вблизи открытого окна и т.п.
21. Рекомендуется работать с воздуховкой только в подходящее для этого время – не рано утром и не поздно ночью, чтобы не беспокоить окружающих.
22. Для уменьшения повреждений от вибрации и/или повреждения органов слуха используйте инструмент при возможности на низкой скорости и ограничивайте время работы.
23. Перед сдуванием рекомендуется использовать грабли и метла, чтобы сократить количество обрезков.
24. Рекомендуется слегка увлажнить поверхности в очень пыльных условиях или использовать увлажняющую насадку, имеющуюся в продаже.
25. Рекомендуется использовать длинное сопло, чтобы поток воздуха мог действовать вблизи земли.
26. Маленькие дети должны находиться под присмотром, чтобы была уверенность, что они не играют с воздуховкой.
27. Не вставляйте пальцы и другие предметы во всасывающее отверстие или в выдувную розетку.
28. Не допускайте случайного запуска инструмента. Убедитесь в том, что переключатель находится в выключенном положении перед подсоединением к источнику электропитания и/или к батарейному блоку, поднятием или переноской инструмента. Переноска механизмов с пальцем, расположенным на переключателе, или подсоединение к сети механизмов, у которых переключатель находится во включенном положении, служат причиной несчастных случаев.
29. При работе в высокорасположенных местах убедитесь, что вокруг никого нет.

#### Техническое обслуживание и хранение

30. Держите все гайки, болты и винты закрученными, чтобы быть уверенным в безопасном рабочем состоянии механизма.
31. Заменяйте изношенные или поврежденные части.
32. Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.
33. Храните механизм только в сухом месте.

#### Использование механизма с батарейным питанием и уход за ним

34. Заряжайте только с помощью зарядного устройства, указанного производителем. Зарядное устройство, которое подходит для батарейного блока одного типа, может вызвать риск возникновения пожара при использовании с другим батарейным блоком.
35. Используйте электрические инструменты только со специально спроектированными батарейными блоками. Использование любых других батарейных блоков может вызвать риск получения травмы или возникновения пожара.
36. Когда батарейный блок не используется, не храните его с другими металлическими предметами, такими как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие небольшие металлические предметы, которые могут привести к контакту одного разъема с другим. Закорачивание клемм батареи может привести к ожогам или пожару.

37. При неправильных условиях эксплуатации возможно вытекание жидкости из батареи; избегайте контакта с ней. Если случайно произошел контакт, смойте водой. Если жидкость попала в глаза, обратитесь также за медицинской помощью. Жидкость, вытекшая из батареи, может вызвать раздражение или ожоги.

#### СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

##### ⚠ ВНИМАНИЕ:

НЕ позволяйте удобству или близкому знакомству с изделием (полученным в результате частого использования) заменить строгое соблюдение правил безопасности для указанного изделия. **НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** или несоблюдение правил безопасности, изложенных в этой инструкции по эксплуатации, может привести к серьезной травме.

ENC007-11

#### ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

##### ДЛЯ БАТАРЕЙНОГО КАРТРИДЖА

1. Перед использованием батарейного картриджа прочтите все инструкции и предупреждающие отметки на (1) зарядном устройстве для батареи, (2) батарее и (3) изделии, использующем батарею.
2. Не разбирайте батарейный картридж.
3. Если время работы стало слишком коротким, немедленно прекратите эксплуатацию. Это может привести к перегреву, возможному возгоранию и даже к взрыву.
4. Если электролит попадет в Ваши глаза, промойте их чистой водой и сразу обратитесь к врачу. Это может привести к потере зрения.
5. Не замыгайте накоротко батарейный картридж:
  - (1) Не прикасайтесь к клеммам никакими проводящими ток предметами.
  - (2) Избегайте хранить батарейный картридж в контейнере с другими металлическими предметами, например, с гвоздями, монетами и т.п.
  - (3) Не подвергайте батарейный картридж воздействию воды или дождя.

Закорачивание батареи может вызвать возникновение тока большой силы, перегрев, возможное возгорание и даже поломку.

6. Не храните инструмент и батарейный картридж в местах, где температура может достигнуть или превзойти 50 °C.
7. Не сжигайте батарейный картридж, даже если он серьезно поврежден или срок его службы полностью завершился. Батарейный картридж может взорваться в огне.
8. Будьте внимательны, чтобы не уронить и не ударить батарею.
9. Не используйте поврежденную батарею.
10. Батареи, содержащие ионы лития, попадают под требования Законодательства об опасных товарах.

Для коммерческих перевозок, например, третьей стороной, экспедиторами, должны соблюдаться специальные требования относительно упаковки и маркировки.

Для подготовки отправляемого товара требуется консультация специалиста по опасным материалам. Пожалуйста, также соблюдайте возможно более подробные национальные требования.

Заклейте лентой или закройте разъемы и упакуйте батарею таким образом, чтобы она не могла перемещаться в упаковке.

- Выполняйте требования местных законов, касающиеся утилизации батареи.

## СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только оригинальные батареи Makita.

Использование неоригинальных батарей Makita или батарей с изменениями в конструкции может привести к взрыву батареи, вызывающему возгорания, травмы и повреждения. Это также сделает недействительной гарантию Makita для инструмента и зарядного устройства Makita.

**Советы для достижения максимального срока службы батареи**

- Заряжайте батарейный картридж до того, как он полностью разрядится.

Всегда останавливайте эксплуатацию инструмента и заряжайте батарейный картридж, когда Вы заметите уменьшение мощности инструмента.

- Никогда не заряжайте повторно полностью заряженный батарейный картридж.

Чрезмерная зарядка сокращает срок службы батареи.

- Заряжайте батарейный картридж при комнатной температуре 10 °C – 40 °C.

Перед зарядкой горячего батарейного картриджа дайте ему охладиться.

- Зарядите батарейный картридж, если Вы не использовали его в течение длительного периода (более шести месяцев).

## ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и батарейный картридж ужален перед настройкой или проверкой функционирования инструмента.

## Установка или удаление батарейного картриджа (Рис. 1)

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед установкой или удалением батарейного картриджа обязательно выключайте инструмент.
- При установке или удалении батарейного картриджа крепко держите инструмент и батарейный картридж. Если держать инструмент и батарейный картридж не крепко, это может привести к тому, что они выскользнут из Ваших рук и приведут к повреждению инструмента и батарейного картриджа и к травме.

Чтобы удалить батарейный картридж, выдвиньте его из инструмента, сдвигая кнопку на передней стороне картриджа.

Чтобы установить батарейный картридж, совместите язычок на батарейном картридже с канавкой на корпусе и задвиньте его на место. Вставьте его до упора, пока он не зафиксируется на месте с небольшим щелчком. Если Вы можете видеть красный индикатор на верхней стороне кнопки, то он зафиксирован не полностью.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Обязательно вставляйте батарейный картридж полностью, чтобы красный индикатор был невиден. В противном случае, он может случайно выпасть из инструмента, что может привести к получению травмы Вами или кем-нибудь поблизости.
- Не устанавливайте батарейный картридж, прилагая к нему силу. Если картридж не задвигается без усилия, то его установка выполняется неправильно.

## Индикация оставшегося заряда аккумулятора (Рис. 2)

(Только для блоков аккумуляторов с буквой "B" в конце номера модели.)

Нажмите кнопку проверки на блоке аккумуляторов для проверки оставшегося заряда батареи. Лампы индикатора включаются на несколько секунд.

Лампы индикатора	Заряд батареи
Горит      Выкл      Мигает	
██████████	От 75% до 100%
██████████ █	От 50% до 75%
████████ █ █	От 25% до 50%
██████ █ █	От 0% до 25%
██████ █ █	Зарядите аккумуляторную батарею.
██████ █ █ ↑ ↓ ██████ █ █	Возможно, аккумуляторная батарея неисправна.

015658

## ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха индикация может незначительно отличаться от фактического значения.

## Операция переключения (Рис. 3)

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед установкой батарейного картриджа в инструмент всегда выполните проверку, чтобы увидеть, что спусковой ключик действует правильно и возвращается в положение "OFF" (выкл.) после высвобождения.

Для запуска инструмента просто нажмите спусковой ключик. Объем воздуха увеличивается при увеличении давления на спусковой ключик.

Для остановки высвободите спусковой ключик.

## Регулятор объема воздуха

Объем воздуха можно установить на одно из трех значений, поворачивая регулятор при полностью нажатом спусковом ключе. Обращайтесь к приведенной ниже таблице относительно соотношения между номером на регуляторе и объемом воздуха.

Номер на регуляторе	Объем воздуха
3	Высокий
2	Средний
1	Низкий

008312

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Используйте регулятор только после того, как пусковой механизм вернется в положение "OFF" (выкл.). Поворот регулятора до возвращения пускового механизма может повредить инструмент.
- Если инструмент непрерывно функционирует до тех пор, пока не разядится батарейный картридж, оставьте инструмент на 15 минут перед тем, как продолжить с заряженной батареей.

## СБОРКА

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и батарейный картридж удален перед выполнением любой работы с инструментом.

## Выдувание (Рис. 4)

Для сдувания обрезков прикрепите садовое сопло к выдувной розетке, поворачивая его по часовой стрелке на месте.

Чтобы удалить садовое сопло, поворачивайте его против часовой стрелки.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### Выдувание (Рис. 5)

Крепко держите воздуховодку в руке и выполняйте операцию сдувания, медленно перемещая ее по кругу.

При сдувании вокруг здания, большого камня или транспортного средства направляйте сопло от них.

При выполнении работы в углу начинайте с угла и затем перемещайтесь к широкой области.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Следует всегда быть уверенным, что инструмент выключен и батарейный картридж удален перед выполнением проверки или техническим обслуживанием.
- Ни в коем случае не используйте бензин, бензолин, растворители, спирт и подобные вещества. Это может привести к обесцвечиванию, деформации или появлению трещин.

### Чистка (Рис. 6)

Время от времени протирайте внешние части инструмента с помощью ткани, смоченной в мыльной воде.

Для БЕЗОПАСНОЙ и НАДЕЖНОЙ эксплуатации изделия ремонт, любое другое обслуживание или регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию Makita, всегда используя запасные части Makita.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Эти принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с Вашим инструментом Makita, указанным в руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособлений может привести к травме. Используйте принадлежности или приспособления только для указанных целей.

Если Вам необходима какая-либо помощь относительно дальнейших подробностей об этих принадлежностях, обращайтесь в Ваш местный центр по техобслуживанию Makita.

- Сопло
- Длинное сопло
- Садовое сопло
- Оригинальная батарея и зарядное устройство Makita

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые пункты в списке могут быть включены в комплект поставки инструмента как стандартные принадлежности. Они могут различаться в зависимости от страны.

ENG905-1

## Шум

Типичное значение средневзвешенного значения уровня шума было определено в соответствии с EN60745, EN15503:

Уровень звукового давления ( $L_{PA}$ ): 85 дБ (A)  
Уровень звуковой мощности ( $L_{WA}$ ): 95 дБ (A)  
Погрешность (K): 3 дБ (A)

ENG900-1

## Вибрация

Полное значение вибрации (трехкоординатная векторная сумма) было определено в соответствии с EN60745, EN15503:

Рабочий режим: работа без нагрузки  
Величина вибрации ( $a_h$ ): 2,5 м/с<sup>2</sup> или меньше  
Погрешность (K): 1,5 м/с<sup>2</sup>

ENG901-1

- Указанная величина вибрации была измерена в соответствии со стандартным методом измерения и может использоваться для сравнения инструментов друг с другом.
- Указанная величина вибрации может также использоваться для предварительной оценки воздействия.

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Величина вибрации во время реального использования электрического инструмента может отличаться от указанной величины в зависимости от способа использования инструмента.

- Обязательно предусмотрите меры по обеспечению безопасности для защиты оператора, которые основаны на оценке влияния в реальных условиях использования (принимая во внимание все части операционного цикла, например, кроме времени включения также учитывается, как время выключения инструмента, так и время холостого хода).

### **СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС**

Только для европейских стран

Сертификат соответствия ЕС внесен как Приложение А к данной инструкции по эксплуатации.

Explicação de visão geral

1 Indicador vermelho	5 Botão de checar	8 Gatilho do interruptor
2 Botão	6 Indicador	9 Tubo para jardim
3 Bateria	7 Seletor de regulação do volume	10 Saída do soprador
4 Lâmpadas indicadoras	de ar	

**ESPECIFICAÇÕES**

Modelo	DUB143		DUB183	
Volume de ar	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Velocidade em vazio (min <sup>-1</sup> )	0 – 18.000			
Comprimento total	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Peso líquido	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Tensão nominal	C.C. 14,4 V		C.C. 18 V	
Bateria	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
- As especificações e a bateria podem variar de país para país.
- Peso, com a bateria, de acordo com o Procedimento 01/2003 da EPTA (European Power Tool Association)

ENE081-1

**Indicação de uso**

Esta ferramenta serve para soprar detritos.

GEA006-2

**Precauções gerais de segurança para ferramentas elétricas**

**⚠ AVISO** Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Falha em seguir as precauções e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

**Guarde todas as precauções e instruções para futuras referências.**

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se a ferramenta operada por eletricidade (com fio) ou ferramenta operada por bateria (sem fio).

**Segurança da área de trabalho**

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas de trabalho desorganizadas ou escuros são propensas a acidentes.
- Não utilize ferramentas elétricas em ambientes com perigo de explosão, como próximo a gases, poeira ou líquidos inflamáveis. Ferramentas elétricas produzem faíscas, as quais podem incendiar a poeira ou gases.
- Mantenha crianças e espectadores afastados quando usando uma ferramenta elétrica. distrações podem causar a perda de controle.

**Segurança elétrica**

- Os plugues das ferramentas elétricas devem ser compatíveis com as tomadas. Nunca modifique o plugue de forma nenhuma. Não use um plugue adaptador para ferramentas elétricas aterradas. Plugues sem modificação e tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- Evite o contato com superfícies aterradas tais como canos, radiadores, fogões e refrigeradores. O risco de choque elétrico aumenta se o seu corpo estiver ligado à terra.
- Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou umidade. Água na ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico.
- Não use o fio impróprio. Nunca use-o para carregar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o fio longe do calor, óleo, arestas cortantes ou peças rotativas. Fios danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- Quando operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um fio de extensão próprio para o ambiente externo. O uso de fio elétrico próprio para o ambiente externo reduz o risco de choque elétrico.
- Se tiver que utilizar a ferramenta elétrica em um local úmido, use fornecimento de energia protegido por um interruptor com circuito de falha de aterramento (GFCI). O uso de um interruptor GFCI reduz o risco de choque elétrico.

**Segurança pessoal**

- Fique alerta, preste atenção no que está fazendo e use bom senso ao operar a ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração ao operar a ferramenta elétrica poderá resultar em ferimentos graves.

11. **Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre óculos de proteção.** Equipamentos de segurança como máscaras protetoras contra pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção auricular usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.
12. **Evite a ligação acidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta à fonte de energia e/ou bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta.** Carregar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ferramentas a bateria que estejam ligadas pode provocar acidentes.
13. **Retire qualquer chave de ajuste ou de fenda antes de ligar a ferramenta elétrica.** Uma chave de fenda ou de ajuste deixada em uma parte rotativa da ferramenta poderá resultar em ferimentos graves.
14. **Não tente alcançar algo além do ponto de conforto. Mantenha-se sempre numa posição firme e equilibrada.** Isto possibilitará mais controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
15. **Use roupas apropriadas. Não use roupas largas nem jóias.** Mantenha seus cabelos, roupas e luvas longe das peças rotativas. Roupas soltas, jóias e cabelos longos podem ficar presos nas peças rotativas.
16. **Se forem fornecidos dispositivos para conexão do extrator e coleto de pó, certifique-se de que esses sejam conectados e usados devidamente.** O uso de coleto de pó pode reduzir os riscos relacionados à poeira.

#### **Usos e cuidados da ferramenta elétrica**

17. **Não force a ferramenta elétrica. Use a ferramenta elétrica apropriada para o trabalho a ser realizado.** A ferramenta elétrica apropriada irá executar o trabalho melhor e com mais segurança na velocidade para a qual foi projetada.
18. **Não use a ferramenta elétrica se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta elétrica que não puder ser controlada através do interruptor é perigosa e precisa ser consertada.
19. **Desligue o plugue da tomada e/ou retire a bateria da ferramenta antes de realizar qualquer ajuste, trocar acessórios ou guardar as ferramentas elétricas.** Estas medidas preventivas de segurança reduzem o risco de ligar a ferramenta elétrica acidentalmente.
20. **Guarde as ferramentas elétricas em vazio fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com este manual de instruções as utilizem.** As ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de usuários não treinados.
21. **Faça a manutenção de ferramentas elétricas.** Verifique se há desbalanceamento ou emperramento das peças rotativas, avarias ou quaisquer outras condições que possam afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Se houver qualquer problema, leve a ferramenta para ser consertada antes de usar. Muitos acidentes são causados devido à manutenção inadequada das ferramentas elétricas.

22. **Mantenha as ferramentas de corte sempre limpas e afiadas.** Ferramentas com cortes bem afiados tendem a ter menos atrito e são mais fáceis de controlar.
23. **Use a ferramenta elétrica, acessórios, brocas, etc. de acordo com estas instruções, levando em consideração as condições de trabalho bem como o trabalho a ser feito.** O uso da ferramenta elétrica para operações diferentes daquelas para as quais ela foi projetada pode resultar em situações perigosas.

#### **Usos e cuidados da ferramenta a bateria**

24. **Recarregue a bateria só com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é próprio para um tipo de bateria pode criar o risco de incêndio se utilizado com outro tipo de bateria.
25. **Use as ferramentas elétricas somente com as baterias especificamente designadas.** O uso de outras baterias pode provocar o risco de incêndio e ferimentos.
26. **Quando não estiver usando a bateria, guarde-a longe de objetos metálicos como clipe de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que possam fazer a conexão de um terminal ao outro.** Provocar curto circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
27. **O fluido pode escapar da bateria em condições incorretas de uso. Evite o contato com o mesmo.** Se ocorrer o contato acidental, lave com bastante água. Se entrar fluido nos olhos, procure atenção médica imediatamente. O fluido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

#### **Consertos**

28. **Leve a sua ferramenta elétrica para ser consertada por pessoal técnico qualificado e use apenas peças de substituição idênticas.** Isto irá garantir a segurança da sua ferramenta elétrica.
29. **Siga as instruções para lubrificação e troca de acessórios.**
30. **Mantenha os punhos secos, limpos e sem óleo ou graxa.**

ENB116-6

## **AVISOS DE SEGURANÇA PARA O SOPRADOR**

### **Capacitação**

1. Leia as instruções com atenção. Familiarize-se com os controles e o uso correto da máquina.
2. Nunca permita que crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, nem que pessoas que não estejam familiarizadas com essas instruções, usem a máquina. A idade do operador pode ser restrita segundo os regulamentos locais.
3. Nunca utilize a máquina se pessoas, especialmente crianças, ou animais estiverem presentes.
4. O operador ou usuário é responsável por riscos ou acidentes que possam ferir outras pessoas ou danificar propriedade alheia.

### **Preparativos**

5. Use sempre calçados apropriados e calças compridas ao utilizar a máquina.
6. Não use roupas largas nem jóias que possam ser aspiradas pela entrada de ar. Mantenha os cabelos afastados das entradas de ar.

7. Use óculos de proteção quando operar a máquina.
8. É recomendável usar uma máscara protetora para prevenir irritação devida ao pó.
9. Nunca use a máquina com protetores defeituosos nem sem os dispositivos de segurança, ou se a bateria estiver danificada.
10. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre proteção ocular. Equipamentos de segurança como máscaras protetoras contra pó, sapatos de segurança com sola antiderrapante, capacete ou proteção para os ouvidos usados de acordo com as condições apropriadas reduzem o risco de ferimentos.

#### **Operação**

11. Certifique-se sempre de que a máquina esteja desligada e a bateria retirada:
  - sempre que se afastar da máquina;
  - antes de eliminar uma obstrução;
  - antes de inspecionar, limpar ou fazer manutenção na máquina,
  - para verificar se a máquina foi danificada após bater em um objeto estranho;
  - para verificar imediatamente se a máquina começar a vibrar demais.
12. Opere a máquina somente durante o dia ou com boa iluminação artificial.
13. Não adote uma postura forçada e mantenha-se sempre equilibrado.
14. Mantenha sempre em uma posição firme e segura ao trabalhar em declives.
15. Ande, nunca corra.
16. Não toque nas peças móveis perigosas antes de desligar a máquina e retirar a bateria, e antes que as peças móveis perigosas estejam completamente paradas.
17. Nunca aponte o tubo a alguém nas proximidades quando usando o soprador.
18. Aviso – risco de choque elétrico se usar em superfícies úmidas. Não exponha à chuva. Guarde em recinto fechado. Evite usar a máquina em condições de mau tempo, especialmente se houver risco de raios.
19. Nunca bloqueeie a entrada de sucção e/ou a saída do soprador.
  - Não bloqueeie a entrada de sucção nem a saída do soprador para limpar áreas empoeiradas.
  - Não use o soprador com um tubo afunilado menor do que o original, tal como um tubo novo obtido acoplando-se uma mangueira de diâmetro muito reduzido ou mangueira menor à extremidade do tubo.
  - Não use o soprador para encher bolas, barcos de borracha, etc.

O aumento da rotação do motor pode causar avarias perigosas no ventilador e provocar ferimentos graves.

O aquecimento do motor e do circuito de controle pode provocar um incêndio.
20. Não use o soprador perto de janelas abertas, etc.
21. É recomendável usar o soprador somente durante as horas normais – não de manhã muito cedo nem tarde da noite, quando pode perturbar as pessoas.
22. Para reduzir danos devido à vibração e/ou danos à audição, opere a máquina em velocidade baixa, se possível, e limite o tempo de operação.
23. É recomendável utilizar rastelos e vassouras para desalojar os detritos antes de soprar.

24. É recomendável molhar um pouco as superfícies empoeiradas ou usar o acessório de molhar, à venda em separado.
25. É recomendável usar o tubo longo para que a corrente de ar funcione perto do solo.
26. Deve-se supervisionar as crianças para que elas não brinquem com o soprador.
27. Não coloque os dedos nem outros objetos na entrada de sucção ou saída do soprador.
28. Evite a ligação accidental. Certifique-se de que o interruptor esteja na posição de desligado antes de conectar a ferramenta à fonte de energia e/ou bateria e também antes de pegar ou carregar a ferramenta. Carregar máquinas com o dedo no interruptor ou máquinas a bateria que estejam ligadas pode provocar acidentes.
29. Certifique-se de que não há ninguém nas imediações quando trabalhando em locais altos.

#### **Manutenção e armazenamento**

30. Mantenha todas as porcas, pernos e parafusos bem apertados para garantir que a máquina esteja em condições seguras de trabalho.
31. Troque as peças gastas ou danificadas.
32. Utilize somente acessórios e peças de reposição originais.
33. Armazene a máquina somente em um lugar seco.

#### **Uso e cuidados da ferramenta a bateria**

34. Recarregue a bateria só com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador que é próprio para um tipo de bateria pode criar o risco de incêndio se utilizado com outro tipo de bateria.
35. Use as ferramentas elétricas somente com as baterias especificamente designadas. O uso de outras baterias pode provocar o risco de incêndio e ferimentos.
36. Quando não estiver usando a bateria, guarde-a longe de objetos metálicos como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos metálicos pequenos que possam fazer a conexão de um terminal ao outro. Provocar curto-circuito nos terminais da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
37. O fluido pode escapar da bateria em condições incorretas de uso; evite o contato com o mesmo. Se ocorrer o contato acidental, lave com bastante água. Se entrar fluido nos olhos, procure também atenção médica. O fluido da bateria pode causar irritação ou queimaduras.

#### **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

##### **⚠ AVISO:**

**NÃO** permita que o conforto ou a familiaridade com o produto (adquirido com a utilização repetitiva) substitua a aderência estrita às regras de segurança desta ferramenta. O USO INCORRETO ou falha em seguir as regras de segurança descritas neste manual de instruções pode causar ferimentos pessoais graves.

ENC007-11

#### **INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA**

##### **PARA A BATERIA**

1. Antes de usar a bateria, leia todas as instruções e símbolos de aviso no (1) carregador da bateria, (2) bateria e (3) produto usando a bateria.

2. Não desmonte a bateria.
3. Se o tempo de operação tornar-se extremamente curto, pare o funcionamento imediatamente. Caso contrário, há risco de sobreaquecimento, queimaduras ou mesmo uma explosão.
4. Se entrar eletrólito nos olhos, lave com água limpa e procure atenção médica imediatamente. Pode ocorrer a perda de visão.
5. Não provoque curto-círcuito na bateria:
  - (1) Não toque nos terminais com material condutor.
  - (2) Evite guardar a bateria em uma caixa junto com outros objetos metálicos como pregos, moedas, etc.
  - (3) Não exponha a bateria à água ou à chuva. Um curto-círcuito na bateria pode causar uma sobrecarga de corrente, um aquecimento excessivo, possíveis queimaduras ou avarias.
6. Não guarde a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 50°C.
7. Não queime a bateria mesmo que esteja muito danificada ou totalmente gasta. A bateria pode explodir no fogo.
8. Tenha cuidado para não derrubar ou bater a bateria.
9. Não use uma bateria danificada.
10. As baterias que contêm íon de lítio estão sujeitas aos requisitos dos Regulamentos de Produtos Perigosos. No caso de transporte comercial por terceiros, despachantes, por exemplo devem observar-se os requisitos especiais para embalagem e etiquetagem. É necessário consultar um especialista para a preparação dos materiais perigosos a serem despachados. Observe também possíveis regulamentos nacionais em mais detalhes. Use fita para tapar os contatos abertos e empacote a bateria de maneira que não se move dentro do pacote.
11. Observe os regulamentos locais para o descarte da bateria.

## **GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.**

**⚠ PRECAUÇÃO:** Use somente baterias originais Makita.

O uso de baterias não originais Makita ou de baterias que foram modificadas pode resultar na explosão da bateria e causar incêndios, ferimentos pessoais e danos. Também anulará a garantia Makita da ferramenta e carregador Makita.

**Dicas para manter ao máximo a vida útil da bateria**

1. Carregue a bateria antes que esteja totalmente esgotada. Sempre pare a operação da ferramenta e carregue a bateria quando notar perda de potência.
2. Nunca recarregue uma bateria que já esteja completamente carregada. O carregamento demais diminuirá a vida útil da bateria.
3. Carregue a bateria em temperatura ambiente de 10°C a 40°C. Deixe a bateria esfriar antes de carregá-la.
4. Carregue a bateria se não utilizá-la por um longo período de tempo (mais de seis meses).

## **DESCRÍÇÃO FUNCIONAL**

### **⚠ PRECAUÇÃO:**

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e a bateria retirada antes de regular ou verificar o seu funcionamento.

## **Instalação ou remoção da bateria (Fig. 1)**

### **⚠ PRECAUÇÃO:**

- Sempre desligue a ferramenta antes de instalar ou retirar a bateria.
- **Segure a ferramenta e a bateria com firmeza ao instalar ou retirar a bateria.** Falha em segurar a ferramenta e a bateria com firmeza pode provocar a queda de ambas e resultar em danos à ferramenta e à bateria assim como ferimentos pessoais.

Para retirar a bateria, desloque-a da ferramenta deslizando o botão na parte da frente da bateria.

Para instalar a bateria, alinhe a saliência da bateria com a ranhura na armação da ferramenta e deslize-a até encaixar. Insira-a completamente até que faça um clique e se trave no lugar. Se puder ver o indicador vermelho no lado de cima do botão, significa que não está completamente presa.

### **⚠ PRECAUÇÃO:**

- Sempre instale a bateria completamente até não poder ver mais o indicador vermelho. Caso contrário, ela pode cair accidentalmente da ferramenta e causar ferimentos no operador ou em alguém perto.
- Não force a bateria ao instalar. Se a bateria não deslizar facilmente é porque não está sendo inserida corretamente.

## **Indicação da carga restante da bateria (Fig. 2)**

(Somente para baterias com a letra "B" no final do número do modelo.)

Pressione o botão de checar da bateria para indicar a carga restante. As lâmpadas indicadoras se acendem por alguns segundos.

Lâmpadas indicadoras			Carga restante
Acesa	Apagada	Piscando	
■	□	■	75% a 100%
■ ■ ■ ■ ■	□		50% a 75%
■ ■ ■ ■ □	□		25% a 50%
■ ■ ■ □ □	□		0% a 25%
■ ■ ■ □ □	□		Carregue a bateria.
■ ■ ■ □ □	□	↑ ↓	A bateria pode estar avariada.

015658

**NOTA:**

- A indicação da carga pode variar ligeiramente da carga real dependendo das condições de uso e da temperatura ambiente.

**Ação do interruptor (Fig. 3)****⚠ PRECAUÇÃO:**

- Antes de instalar a bateria na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona normalmente e se retorna para a posição "OFF" quando soltá-lo.

Para ligar a ferramenta, simplesmente aperte o gatilho do interruptor. O volume de ar aumenta à medida que se pressiona o gatilho. Solte o gatilho do interruptor para parar.

**Seletor de regulação do volume de ar**

O volume de ar pode ser regulado em qualquer um dos três ajustes girando-se o seletor de regulação com o gatilho do interruptor apertado até o fim. Consulte o quadro abaixo para detalhes da relação entre o número no seletor e o volume de ar.

Número no seletor	Volume de ar
3	Alto
2	Médio
1	Baixo

008312

**⚠ PRECAUÇÃO:**

- Use o seletor de regulação somente depois que o gatilho do interruptor voltar para a posição "OFF" (desligado). Girar o seletor antes do gatilho voltar pode danificar a ferramenta.
- Se operar a ferramenta continuamente até acabar a bateria, deixe-a descansar pelo menos 15 minutos antes de continuar com outra bateria carregada.

**MONTAGEM****⚠ PRECAUÇÃO:**

- Verifique sempre se a ferramenta está desligada e se a bateria está retirada antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

**Soprar (Fig. 4)**

Para soprar detritos, afixe o tubo para jardim na saída do soprador, girando-o para a direita para travar no lugar.

Para retirar o tubo para jardim, gire-o para a esquerda.

**OPERAÇÃO****Soprar (Fig. 5)**

Segure o soprador firmemente com uma mão e faça a operação de sopro movimentando-o devagar.

Quando soprando ao redor de um prédio, pedra grande ou veículo, aponte o tubo para longe dos mesmos.

Quando trabalhando em cantos, comece a partir do canto e mova-se gradualmente para a área maior.

**MANUTENÇÃO****⚠ PRECAUÇÃO:**

- Certifique-se sempre de que a ferramenta esteja desligada e a bateria retirada antes de executar qualquer inspeção ou manutenção na ferramenta.
- Nunca use gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a descoloração, deformação ou rachaduras.

**Limpeza (Fig. 6)**

Limpe periodicamente o exterior da ferramenta com um pano umedecido em água e sabão.

Para manter a SEGURANÇA e a CONFIABILIDADE do produto, os reparos e outros procedimentos de manutenção ou ajustes deverão ser realizados por centros de assistência técnica autorizada Makita, sempre utilizando peças de reposição originais Makita.

**ACESSÓRIOS OPCIONAIS****⚠ PRECAUÇÃO:**

- Os acessórios ou extensões especificados neste manual são recomendados para utilização com a sua ferramenta Makita. A utilização de quaisquer outros acessórios ou extensões pode apresentar o risco de ferimentos pessoais. Utilize o acessório ou extensão apenas para o fim a que se destina.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as no seu centro de assistência Makita.

- Tubo

- Tubo longo

- Tubo para jardim

- Bateria e carregador originais Makita

**NOTA:**

- Alguns itens da lista podem ser incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

**Kopskata skaidrojums**

1	Sarkans indikators	5	Poga CHECK	8	Slēdža mēlīte
2	Poga	6	Rādītājs	9	Dārza sprausla
3	Akumulators	7	Gaisa daudzuma regulēšanas ciparripa	10	Pūtēja izēja
4	Indikatora lampiņas				

**TEHNISKIE DATI**

Modelis	DUB143		DUB183	
Gaisa daudzums	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.			0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.
Apgrizeņi bez noslodzes (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Kopējais garums	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Neto svars	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nominālais spriegums	Līdzstrāva 14,4 V		Līdzstrāva 18 V	
Akumulators	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Mūsu nepārtrauktās pētniecības un izstrādes programmas rezultātā šeit norādītie tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.
- Tehniskie dati un akumulatori dažādās valstīs var atšķirties.
- Svars kopā ar akumulatoru saskaņā ar EPTA procedūru (01.2003.)

ENE081-1

**Paredzētā lietošana**

Šis instruments ir paredzēts netīrumu aizpūšanai.

GEA006-2

**Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi**

**⚠ BRĪDINĀJUMS!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti brīdinājumi un noteikumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ieinājumus.

**Saglabājiet visus brīdinājumus un noteikumus turpmākai uzzīgai.**

Termins "elektroinstruments", kas redzams brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).

**Darba vietas drošība**

- Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba vieta iespējams izraisīt negadījumus.
- Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumus.
- Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

**Elektrodrošība**

- Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktiligzdi. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotās kontaktdakšas un atbilstošas kontaktiligzdas mazina elektriskās strāvas trieciena risku.
- Nepieskarieties izemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu kermeņis ir izemēts, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai. Elektroinstrumentā iekļūstot ūdenim, palielināsies elektriskās strāvas trieciena risks.
- Lietojet strāvas vadu pareizi. Nekad nepārnēsājet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem, ejai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
- Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar issavienojuma zemējuma kēdes atvienotāju (GFCI). Lietojet GFCI, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

**Personīgā drošība**

- Elektroinstrumentu lietošanas laikā esiet uzmanīgi, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojet elektroinstrumentu, ja esat noguruši vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ieinājumus.

- Izmantojiet personīgos aizsargpiederumus. Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojot apstākļiem atbilstošus aizsargpiederumus, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
- Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgt stāvoklī. Ja elektroinstrumentu pārnēsāsiet, turot pirkstu uz slēža, vai ja kontaktligzai pievienojet elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- Pirms elektroinstrumenta iestāgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atlēgas vai uzgriežņu atlēgas.** Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai būs piestiprināta uzgriežņatlsēga vai atslēga, iespējams gūt ievainojumu.
- Nesnidzieties pārāk tālu.** Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzvaru. Tādējādi neparedzētas situācijas labāk varēsiet saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
- Valkājiet piemērotu apģērbu.** Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Kustīgajām detaļām netuviniet ne matus, ne apģērbu, ne cīmdušus. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces, obligāti tās pievienojet un ekspluatējiet pareizi.** Lietojot putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.

#### **Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope**

- Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežas paaiekstīt darbu labāk un drošāk.
- Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi nevar ieslēgt un izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolier ar slēžu palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
- Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktakšu no barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
- Elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, glabājiet, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet to ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos noteikumus.** Elektroinstrumenti ir bīstami neapmācītu lietotāju rokās.
- Veiciet elektroinstrumenta apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ieteiktēt elektroinstrumentadarbību. Jaaelektroinstrumenti ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.

- Regulāri uzasiniet un tīriet griezējinstrumentus. Ja griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks to iestregšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.

- Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem noteikumiem, nemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.** Ja elektroinstrumentu lietosiet tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.

#### **Akumulatora ekspluatācija un apkope**

- Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.

- Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētājiem akumulatoriem. Ja izmantsiet citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.

- Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atlēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spalves. Saskaņoties akumulatora spalīlēm, radīties īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

- Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečet no akumulatora, — nepieskarīties tam. Ja jūs nejauši pieskarāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztečējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

#### **Apkalpošana**

- Uzticiet sava elektroinstrumenta apkalpošanu kvalificētam remontstrādniekiem, lietojot tikai identiskas rezerves daļas. Tādējādi varēsiet būt droši, ka saglabāsies elektroinstrumenta drošība.
- Levērojiet eljošanas un piederumu nomainīšanas noteikumus.
- Rūpējieties, lai instrumentu rokturi vienmēr būtu sausi, tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.

ENB116-6

## **DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI PŪTĒJAM**

#### **Apmācība**

- Rūpīgi izlasiet norādījumus. Iepazīstieties ar kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
- Šo instrumentu nav atlauts lietot bērniem, personām, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas un trūkst pieredes un zināšanu, kā arī personām, kas nepārzīna šos norādījumus. Vielējos noteikumos var būt noteikts instrumenta operatora vecuma ierobežojums.
- Nekādā gadījumā nestrādājiet ar instrumentu, ja tuvumā atrodas citas personas, tāpat bērni, vai arī dzīvnieki.
- Operators ir atbildīgs par citām personām vai to išķūšumam nodarītājiem kaitējumiem vai izraisītājiem negadījumiem.

#### **Sagatavošana**

- Strādājot ar instrumentu, vienmēr valkājiet stabilus apavus un garās bikses.
- Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas, jo tie var tikt ierauti gaisa atverē. Ja jums ir gari mati, turiet tos drošā attālumā no gaisa atverēm.

- Darba laikā Valkājiet aizsargbrilles.
- Lai izvairītos no putekļu kairinājuma, ieteicams Valkāt sejas masku.
- Nestrādājiet ar instrumentu, ja ir bojāti aizsargi vai aizsegī, nav uzstādītas drošības ierīces vai ir bojāts akumulators.
- Lietojet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr Valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslidošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.

### Ekspluatācija

- Instrumentam ir jābūt izslēgtam un akumulatoram ir jābūt izņemtam:
  - vienmēr, kad atstājat instrumentu bez uzraudzības;
  - ja tiek novērtīs aizsprostojums;
  - ja instrumentam tiek veikta pārbaude, tīrīšana vai cīta veida darbi;
  - ja tiek veikta instrumenta pārbaude pēc tam, kad tas ir atstāts pret svešķermenī;
  - ja instruments sāk savādi vibrēt (nekavējoties pārbaudīt).
- Strādājiet ar instrumentu vienīgi dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- Nesniedzieties pārāk tālu un vienmēr saglabājiet līdzvaru.
- Vienmēr vienīgi saglabājiet stabili stāju nogāzēs.
- Vienmēr ejet un nekādā gadījumā neskrienet.
- Neaiztieciet kustīgas detaļas, līdz instruments ir izslēgts, akumulators ir izņemts un kustīgās detaļas ir pilnībā apstājušas, jo tas ir bīstami.
- Strādājot ar pūtēju, tā sprauslu nedrīkst vērst pret tuvumā esošām personām.
- Brīdinājums! Uz slajpām virsmām var gūt elektriskās strāvas triecienu. Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai. Glabājiet to telpās. Ieteicams nelietot instrumentu sliktos laika apstākļos, kad ir iespējams zibens.
- Nedrīkst nosprostot iesūšanas atveri un/vai pūtēja izēju.
  - Nedrīkst nosprostot iesūšanas atveri vai pūtēja izēju, tīrot putekļainas vietas.
  - Neuzstādīt pūtējam konusveida sprauslu, kas ir mazāka nekā oriģinālā, piemēram, piestiprinot jauno sprauslu pie pagarinājuma šķūtenes, kam ir mazāks diametrs.
  - Pūtēju nedrīkst izmantot bumbu, gumijas laivu un tamlīdzīgu lietu piepūšanai.
- Palielinot motora apgrēzienus, var salūzt ventilatoru un radīt bīstamus apstākļus, tādējādi izraisot smagus ievainojumus.
- Sakarsis motors un vadības ķēde var izraisīt ugunsgrēku.
- Nestrādājiet ar pūtēju līdzās atvērtam logam u.tml.
- Pūtēju ieteicams ekspluatāt tikai saprātīgā dienas laikā — nestrādājiet ar to agri no rīta, vēlu vakarā vai naktī, jo tādējādi varat traucēt cilvēku mieru.
- Lai mazinātu vibrācijas kaitīgo ieteikmi un/vai nebojātu dzirdi, pēc iespējas lietojiet maza ātruma iestatījumu un ierobežojiet darba laiku.
- Pirms pūšanas ieteicams ar grābekļiem un slotām uzirdināt netīrumus.
- Putekļainos apstākļos ieteicams nedaudz samitrināt virsmu vai izmantot smidzinātāju, ko var iegādāties atsevišķi.
- Ieteicams izmantot garo sprauslu, lai gaisa plūsma būtu tuvu zemei.

- Bērni jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar pūtēju.
- Nebāziet pirkstus un neievietojiet priekšmetus iesūšanas atverē vai pūtēja izējā.
- Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzda un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai pārnēšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja instrumentu pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdzi, vai ja kontaktligzdai pievienoja instrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
- Strādājot augstu virs zemes, pārliecinieties, vai tuvumā neviena nav.

### Apkope un glabāšana

- Visi uzgriežņiem, bultskrūvēm un skrūvēm jābūt cieši pieskrūvētiem, lai instruments būtu drošā darba stāvoklī.
- Nomainiet bojātās vai nolietotās detaļas.
- Lietojet tikai oriģinālās rezerves daļas un piedurkumus.
- Glabājiet instrumentu vienīgi sausā vietā.

### Akumulatora ekspluatācija un apkope

- Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida akumulators, var izceļties ugunsgrēks.
- Lietojet elektroinstrumentus tikai ar paredzētājiem akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
- Kāmēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spales. Saskaņoties akumulatora spailību, rodas tāssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var iztečēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskarāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas iztečējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

## SAGLABĀJIET ŠOS NOTEIKUMUS.

### BRĪDINĀJUMS!

**NEZAUDĒJIET** modrību instrumenta lietošanas laikā (tas var gadīties pēc instrumenta daudzķārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet tā drošības noteikumus. Ja instruments tiek **NEPAREIZI EKSPLŪTAĀTS** vai netiek ievēroti šajā lietošanas rokasgrāmatā minētie drošības noteikumi, var gūt smagus ievainojumus.

ENC007-11

## SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

### PAR AKUMULATORU

- Pirms akumulatora ekspluatācijas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz (1) lādētāja, (2) akumulatora un (3) ierīces, kurā tiek izmantots akumulators.
- Neizjauciet akumulatoru.
- Ja akumulatora darbības laiks kļuvis ievērojami īsaks, nekavējoties pārtrauciet ekspluatāciju. Pretējā gadījumā var rasties pārkāšanas, uzzlesmošanas un pat sprādziena risks.

- Ja elektroļīts iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar tīru ūdeni un pēc tam meklējiet medicīnisku palīdzību. Pretējā gadījumā varat zaudēt redzi.
- Neizraisiet akumulatorā iessavienojumu:**
  - (1) neskariet akumulatora spailes ar vadītspējigu materiālu;
  - (2) neuzglabājiet akumulatoru tvertnē kopā ar citiem metāla priekšmetiem, piemēram, naglām, monētām u.c.;
  - (3) nepakļaujiet akumulatoru ūdens vai lietus iedarbībai.
- Akumulatora iessavienojums var izraisīt lielu strāvas plūsmu, pārkāšanu, iespējamu aizdegšanos un pat bojājumus akumulatorā.
- Neuzglabājiet ierīci un akumulatoru vietās, kur temperatūra var sasniegt vai pārsniegt 50 °C.
- Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots. Akumulators uguņi var sprāgti.
- Raugieties, lai akumulators nenokristu un nesaņemtu triecienu.
- Akumulatoru nedrīkst lietot, ja tas ir bojāts.

- Uz iekļautajiem litija jonu akumulatoriem attiecas bīstamu preču normatīvo aktu prasības.

Komercpārvadājumiem, ko veic, piemēram, trešās pusēs un ekspeditori, ir jāievēro īpašas prasības par iepakojumu un marķēšanu.

Lai preci sagatavotu pārvadāšanai, jākonsultējas ar speciālistu bīstamu materiālu jautājumos. Ievērojiet arī valsts normatīvos aktus, kur var būt sīkāki noteikumi.

Aizlīmējiet ar līmlenti vai nosedziet akumulatora atklātās kontaktvīrsmas, tad iesaiņojet akumulatoru tā, lai tas neizkustētos iepakojumā.

- Ievērojiet vietējos noteikumus par akumulatora nodošanu atkritumos.

## SAGLABĀJĪT ŠOS NOTEIKUMUS.

### ⚠ UZMANĪBU! Izmantojiet tikai oriģinālos Makita akumulatorus.

Citi akumulatori, kas nav Makita oriģinālie, vai tādi akumulatori, kas ir pārveidoti, var eksplodēt, izraisot ugunsgrēku, ievainojumus un bojājumus. Tas arī padarīs nederīgu Makita garantiju Makita instrumentam un akumulatoram.

Ieteikumi ilgākam akumulatora kalpošanas laikam

- Uzlādējiet akumulatoru, kamēr tas nav pilnībā izlādējies.
- Ja pamanāt, ka instrumenta jauda ir mazinājusies, pārtrauciet instrumenta ekspluatāciju un uzlādējiet akumulatoru.
- Nedrīkst no jauna uzlādēt pilnībā uzlādētu akumulatoru.  
Pārmērīgi uzlādējot, saīsinās akumulatora ekspluatācijas laiks.
- Uzlādējiet akumulatoru istabas temperatūrā 10 °C – 40 °C.  
Ja akumulators ir sakarsis, pirms uzlādēšanas laujiet tam atdzist.
- Uzlādējiet akumulatoru, ja tas ilglaičīgi netiek lietots (vairāk nekā sešus mēnešus).

## FUNKCIJU RAKSTUROJUMS

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms instrumenta regulēšanas vai funkciju pārbaudes vienmēr pārbaudiet, vai tas ir izslēgts un vai akumulators ir izņemts.

## Akumulatora uzstādīšana vai noņemšana (1. att.)

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms akumulatora ievietošanas vai izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Uzstādot vai noņemot akumulatoru, cieši turiet instrumentu un akumulatoru.** Ja instruments un akumulators netiek cieši turēti, tie var izslīdēt no rokām un salūzt vai izraisīt ievainojumus.

Lai izņemtu akumulatoru, velciet to ārā no ierīces, bīdot akumulatora priekšpusē esošo pogu.

Lai ievietotu akumulatoru, savietojiet mēlīti, kas uz tā atrodas, ar rievi korpusā un iebīdīt akumulatoru tam paredzētajā vietā. Tas ir jāievieto līdz galam, līdz atskan klikšķis. Ja ir redzama sarkanā atzīme pogas augšpusē, tas nozīmē, ka akumulators nav ievietots līdz galam.

### ⚠ UZMANĪBU!

- Vienmēr iebīdīt to līdz galam tā, lai sarkanā atzīme nebūtu redzama. Pretējā gadījumā tas var nejausi izkrīzt no instrumenta, ievainojot jūs vai kādu no blakusstāvošajiem.
- Neievietojiet akumulatoru ar spēku. Ja akumulatoru nevar viegli iebīdīt, tas nav pareizi ievietots.

## Atlikušās akumulatora jaudas indikators (2. att.)

(Tikai akumulatora kasetnēm ar "B" burtu modeļa numura beigās.)

Nospiediet pārbaudes pogu uz akumulatora kasetnes, lai pārbaudītu akumulatora atlikušo jaudu. Indikatora lampas izgaismosies dažas sekundes.

Indikatora lampiņas			Atlikusī jauda
Deg	OFF (izslēgts)	Mirgo	
■	■ ■ ■	■	75% – 100%
■	■ ■ ■ ■	■	50% – 75%
■	■ ■ ■ ■ ■	■	25% – 50%
■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	0% – 25%
■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■	Uzlādējiet akumulatoru.
■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	↑ ↓	Akumulators, iespējams, ir bojāts.
■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		

015658

### PIEZĪME:

- Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkārtējās temperatūras.

## Slēdža darbība (3. att.)

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms akumulatora uzstādīšanas instrumentā vienmēr pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un pēc atlaišanas atgriežas stāvoklī "OFF" (izslēgts).

Lai iedarbinātu instrumentu, vienkārši paveiciet slēdža mēlīti. Jo spēcīgāk spiež uz slēdža mēlītes, jo vairāk palielinās gaisa daudzums.

Lai apturētu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.

## Gaisa daudzuma regulēšanas ciparripa

Gaisa daudzuma regulēšanai pieejami trīs režīmi, kurus var iestatīt, līdz galam nospiežot slēdža mēlīti un griežot ciparripu. Sk. turpmāk redzamo tabulu, kurā norādīta sakārība starp cipariem uz ciparripas un gaisa daudzumu.

Cipars uz ciparripas	Gaisa daudzums
3	Augsts
2	Vidējs
1	Zems

008312

## ⚠ UZMANĪBU!

- Ciparripu var lietot tikai pēc tam, kad slēdža mēlīte atgriezusies stāvoklī "OFF" (izslēgts). Pretējā gadījumā var sabojāt instrumentu.
- Ja instruments tiek darbināts nepārtraukti, līdz akumulators ir izlādējies, izslēdziet instrumentu uz 15 minūtēm un tikai tad turpiniet darbu ar jaunu akumulatoru.

## SALIKŠANA

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms darba veikšanas ar instrumentu vienmēr pārliecinieties, vai tas ir izslēgts un vai akumulators ir izņemts.

### Pūšana (4. att.)

Lai aizpūstu netīrumus, pie pūtēja izejas pievienojet dārza sprauslu, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu.

Lai nonemtu dārza sprauslu, grieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

## EKSPLUATĀCIJA

### Pūšana (5. att.)

Ai roku ciessi turiet pūtēju un lēnām to kustiniet, lai aizpūstu netīrumus.

Pūšot ap ēku, lielu akmeni vai transportlīdzekli, turiet sprauslu pretējā virzienā no tiem.

Tirot stūrus, vispirms izpūtiet stūri un pēc tam pūtiet netīrumus tālāk uz plašākām zonām.

## APKOPE

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms grasāties veikt pārbaudi vai apkopi, vienmēr pārliecinieties, vai instruments ir izslēgts un vai akumulators ir no tā izņemts.
- Nekad nelietojiet benzīnu, šķīdinātāju, spiritu vai tamīldzīgu līdzekļus. To ietekmē instruments var zaudēt krāsu, deformēties vai saplaisāt.

### Trīšana (6. att.)

Ikk pa laikam noslaukiet instrumenta ārējās virsmas ar lupatiņu, kas samitrināta ziepjūdenī.

Lai saglabātu izstrādājuma DROŠU un UZTICAMU darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai Makita pilnvarotam apkopes centram, un vienmēr izmantojiet tikai Makita rezerves dajas.

## PAPILDPIEDERUMI

### ⚠ UZMANĪBU!

- Šos piederumus vai papildierīces ieteicams izmantot kopā ar šajā rokasgrāmatā aprakstīto Makita instrumentu. Ja tiek izmantoti citi piederumi vai palīgierīces, var rasties ievainojuma risks. Lietojet piederumu vai palīgierīci tikai tiem paredzētajiem mērķiem.

Ja vēlaties uzzināt sīkāku informāciju par šiem piederumiem, jautājiet vietējā Makita apkopes centrā.

- Sprausla
- Garā sprausla
- Dārza sprausla
- Makita oriģinālais akumulators un lādētājs

## PIEZĪME:

- Daži no šeit minētajiem piederumiem var būt iekļauti instrumenta standarta komplektācijā. Dažādās valstīs tie var atšķirties.

ENG905-1

## Troksnis

Parastais A-izsvarotais troksņu līmenis ir noteikts atbilstoši EN60745, EN15503:

Skanas spiediena līmenis ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Skanas jaudas līmenis ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Neprecizitāte (K): 3 dB (A)

ENG900-1

## Vibrācija

Vibrāciju kopējais daudzums (trīs asu vektoru summa) ir noteikts atbilstoši EN60745, EN15503:

Darba režīms: darbs bez noslodzes

Vibrāciju emisijas vērtība ( $a_{H}$ ): ne vairāk kā 2,5 m/s<sup>2</sup>

Neprecizitāte (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Deklarētā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu.
- Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
- Lai aizsargātu operatoru, jānosaka drošības pasākumi, pamatojoties uz aprēķināto iedarbību faktiskajos darba apstākļos (jāņem vērā visi darbības cikla posmi, piemēram, gan laiks, kad instrumentu izmanto naglošanas režīmā, gan arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā).

## EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Tikai Eiropas valstīm

EK atbilstības deklarācija ir iekļauta šīs lietošanas rokasgrāmatas A. pielikumā.

Üldvaate selitus

1 Punane indikaator	5 Kontrollimise nupp	9 Aiaotsik
2 Nupp	6 Osuti	10 Puhuri väljalaskeava
3 Aku	7 Öhukoguse reguleerija	
4 Indikaatori lambid	8 Liuglüliti	

**TEHNILISED ANDMED**

Mudel	DUB143		DUB183	
Öhü kogus	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min	
Koormuseta kiirus (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Üldpikkus	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Netokaal	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Nimipinge	Alalisvool 14,4 V		Alalisvool 18 V	
Aku	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Meie pidevalt jätkuva uurimis- ja arendusprogrammi töttu võidakse käesolevaid tehnilisi andmeid ilma etteateamiseta muuta.
- Tehnilised andmed ja aku võivad riigiti erineda.
- Kaal koos akuga vastavalt Euroopa Elektritööriistade Assotsiatsiooni menetlusele 01/2003

ENE081-1

**Sihtotstarve**

See tööriist on möeldud prahi puhumiseks.

GEA006-2

**Elektriliste tööriistade üldised ohutusnõuded**

**⚠ HOIATUS!** Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuetega ja juhistega mittejärgimine võib põhjustada elektrilööki, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

**Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edaspidiseks kasutamiseks alles.**

Mõiste "elektriline tööriist" viitab ohutusnõuetes teie (juhtmega) võrgutoitega elektrilisele tööriistale või (juhtmeta) akutoitega elektrilisele tööriistale.

**Tööpiirkonna ohutus**

- Hoidke tööpiirkond puhtana ja hästi valgustatuna. Esemeid täis kuhjadud ja halvasti valgustatud piirkonnad soodustavad önnestute juhtumist.
- Ärge kasutage elektrilisi tööriistu plahvatusohlikes keskkondades, näiteks tuleohlikke vedelike, gaaside või pulbrite läheduses. Elektrilised tööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad pulbri või auru süüdata.
- Ärge lubage elektriliste tööriistadega töötades lähedusse lapsed ega körvalisi isikuid. Tähelepanu körvalekaldumine võib põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamise.

- Elektriohutus**
- Elektrilise tööriista pistikud peavad sobima pistikupesaga. Ärge kunagi muutke pistikut mingilgi viisil. Ärge kasutage maandatud elektriliste tööriistadega adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
  - Hoiduge puudutamast selliseid maandatud pindu nagu torud, radiaatorid, pliigid ja külmikud. Kui teie keha on maandatud, siis suureneb elektrilöögi oht.
  - Ärge jätke elektrilist tööriista vihma käte või niisketesesse tingimustesse. Elektrilisse tööriista sattuv vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
  - Ärge kasutage juhet valesti. Ärge kasutage juhet kunagi elektrilise tööriista kandmiseks, tömbamiseks või lahtiühendamiseks. Hoidke juhet eemal kuumusest, ölist, teravatest servadest või liukuvatest osadest. Kahjustatud või takerundunud juhmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
  - Elektrilise tööriistaga välitingimustes töötades kasutage pikendusjuhet, mis on möeldud välitingimustes kasutamiseks. Välitingimustes kasutamiseks sobilik juhe vähendab elektrilöögi ohtu.
  - Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes piirkonnas on välimatu, siis kasutage maandusrikete vooluringi katkestiga (GFCI) kaitstud varustust. Maandusrikete vooluringi katkestiga kaitstud varustuse kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
  - Isiklik ohutus**
  - Olge elektrilist tööriista kasutades tähelepanelik, jälgige oma tegevust ning kasutage tervet möistust. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui te olete väsinud või narkootiliste ainete, alkoholi või ravimite möju all. Hetkeline tähelepanu hajumine elektrilise tööriista kasutamisel võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

11. **Kasutage isiklikke kaitsevahendeid.** Kandke alati silmade kaitset. Tegevuskeskkonnale vastavad isiklikud kaitsevahendid, nagu tolumumask, libisemiskindlad jalanoüd, kiiver või kuulmiskaitse, vähendavad kehavigastuste tekkimise ohtu.
  12. **Vältige iseeneslikku käivitumist.** Enne elektrilise tööriista vooluvõrguga või akuga ühendamist, töstmist või kandmist veenduge, et tööriista lüliti on väljalülitatud asendis. Elektrilise tööriista kandmine sõrme lülilil hoides või sisselülitatud seadmete vooluläiklaga ühendamine võib pöhjastada önnetusi.
  13. **Eemaldage kõik reguleerimis- või mutrihvõtmned enne, kui te elektrilise tööriista sisse lülitate.** Elektrilise tööriista põõrleva osa külge jäetud mutri- või reguleerimisvõti võib pöhjastada kehavigastusi.
  14. **Ärge ülehinnake oma võimeid.** Võtke stabiilne töösand ja püsige kogu aeg tasakaalus. See võimaldab otamatutes olukordades elektrilise tööriista üle paremini kontrolli säilitada.
  15. **Kandke sobivat riuetust.** Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke oma juuksed, rõivad ja kindad tööriista liikuvatest osadest eemal. Laiad riided, ehetd või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
  16. **Kui tööriistaga on kaasas tolmuueemaldus- või tolmukogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja nõuetekohaselt kasutatud.** Tolmukoguja kasutamine võimaldab vähendada tolmuga seotud ohte.
- Elektrilise tööriista kasutamine ja hooldus**
17. **Ärge koormake elektrilist tööriista üle.** Kasutage töö tegemiseks selleks sobivat elektrilist tööriista. Sobiv elektriline tööriist teeb tööd paremini ja ohutumalt selleks ette nähtud kiirusel.
  18. **Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui see lülitist sisse või välja ei lülitu.** Iga elektriline tööriist, mida ei ole võimalik lülitiga juhtida, on ohtlik ning vajab parandamist.
  19. **Enne mis tahes muudatustega tegemist, tarvikute vahetamist või elektrilise tööriista hoiustamist eemaldage alati pistik vooluallikast ja/või eemaldage elektrilisest tööriistast aku.** Sellised ettevaatusabinõud vähendavad elektrilise tööriista juhusliku käivitumise ohtu.
  20. **Hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage tööriistaga töötama inimesi, kes ei ole tuttavad tööriista või siinsete juhistega.** Elektrilised tööriistad on kogenematuute kasutajate käes ohtlikud.
  21. **Hoolitsege elektriliste tööriistade eest.** Kontrollige tööriista liikuvate osade ühendusi, osade võimalikkuse purustusi ja muid tegureid, mis võivad mõjutada elektrilise tööriista toimimist. Kui tööriist on kahjustatud, siis laske see enne kasutamist parandada. Paljud önnetused on tingitud sellest, et elektrilisi tööriistu on halvasti hooldatud.
  22. **Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad.** Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega terad kiuluvad harvemini kinni ja on paremini juhitavad.
23. **Kasutage elektrilist tööriista, tarvikuid, otsikuid jne vastavalt siinsetele juhistele, võttes arvesse töötigimusi ja tehtava töö iseloomu.** Elektrilise tööriista kasutamine valel otstarbel võib pöhjastada ohtliku olukorra.
- Aku kasutamine ja hooldus**
24. **Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat.** Üht tüüpi akule sobiv laadija võib teist tüüpi akuga kasutamisel pöhjastada tulekahju.
  25. **Kasutage elektrilistes tööriistades ainult selleks ette nähtud akusid.** Mis tahes teist tüüpi akude kasutamine võib pöhjastada vigastusi ja tulekahju.
  26. **Kuiaku ei ole kasutuses, siis hoidke seda eemal metallist esemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmestet, naeltest, krugidest või muudest väikestest metallist esemetest, mis võivadaku klemmid vahel ühduse tekitada.** Aku klemmid lühis võib pöhjastada pöletusi või tulekahju.
  27. **Ebasobivates tingimustes võib akust vedelikku välja lekkida.** Hoiduge sellega kokku puutumast. Kui puutute vedelikuga kogemata kokku, siis loputage see veega maha. Kui vedelik satub silma, siis pöörduge lisaks arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib pöhjastada ärritust või pöletusi.
- Teenindus**
28. **Laske oma elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad ainult identseid tagavaraoosi.** See tagab elektrilise tööriista ohutuse säilimise.
  29. **Järgige juhiseid määardeolide kasutamiseks ja tarvikute vahetamiseks.**
  30. **Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ja öli- ning määrdedevabad.**

ENB116-6

## PUHURI OHUTUSNÖUDED

### Väljaõpe

1. Lugege juhiseid hoolikalt. Viige end kurssi masina juhtseadiste ja õige kasutamisega.
2. Ärge kunagi lubage masinat kasutada lastel, piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete ja inimestel, puudulike kogemuste ja oskustega inimestel ega inimestel, kes ei ole kursis käesolevate juhistega. Kohalikud eeskirjad võivad kehtestada operaatorile eapiirangu.
3. Ärge kunagi kasutage masinat, kui läheduses on inimesed, eriti lapsed, või lemmikloomad.
4. Operaator või kasutaja vastutab önnestuse eest ning ohtude eest teistele inimestele ja nende varale.

### Ettevalmistamine

5. Masinaga töötades kandke alati toekaid jalanoüsuid ja pikki pükse.
6. Ärge kandke lohmakaid riideid ega ehteid, mis võivad õhu sissevooluavasse sattuda. Hoidke pikad juuksed õhu sissevooluavadest eemal.
7. Töötamise ajal kandke kaitseprille.
8. Tolmuärrituse vältimiseks on soovitatav kanda näomaski.
9. Ärge kunagi töötage masinaga, kui kaitsekatted/tökked on peal, samuti ärge kasutage seda ilma ohutusseadisteta või kui aku on kahjustatud.

- Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati silmakaitsmeid. Töötigimustele vastavad isikukaitsevahendid, nagu tolumask, mittelibiseva tallaga turvajalatsid, kiiver ja kuulmiskaitsmed, vähendavad vigastusohtu.

## Kasutamine

- Veenduge alati, et masin on välja lülitatud jaaku on eemaldatud:
  - alati, kui lahkute masina juurest;
  - enne ummistuse eemaldamist;
  - enne masina kontrollimist, puhamastamist vms töid;
  - pärast võõrkeha vastu pörkamist, et kontrollida, ega masin pole kahjustatud;
  - enne masina kohest kontrollimist, kui masin hakkas ebatalivaliselt vibreerima.
- Töötage masinaga ainult päevalguses või hea kunstliku valgustusega.
- Ärge küünitage liiga kaugel ja hoidke alati tasakaalu.
- Kallakutel pidage alati jalgealust silmas.
- Kõndige, ärge kunagi jookske.
- Ärge puudutage liukuid ohtlike osi enne, kui masin on välja lülitatud jaaku eemaldatud ning liukuvad ohtlikud osad on täielikult peatumud.
- Puhurit kasutades ärge kunagi suunake otsikut läheduses olevate inimeste poole.
- Hoiatus! Märgadel pindadel kasutamise korral on elektrilöögi oht. Ärge laske masinal vihmaga kokku puutuda. Höiustage seda siseruumides. Vältige masina kasutamist halbades ilmastikuoludes, eriti kui on äikesteohu.
- Ärge kunagi katke kinni öhu sissevooluava ega/või puhuri väljalaskeava.
  - Ärge katke öhu sissevooluava või puhuri väljalaskeava kinni tolmuste piirkondade puhamistamisel.
  - Ärge kasutage puhurit originaalist väiksema kitseneva otsikuga, näiteks otsikuga, mis on saadud väiksema või täiendava väiksema läbimõõduga vooliku lisamisel otsiku ülemisse otsa.
  - Ärge kasutage puhurit, et puhuda täis palle, kummipaati või muid sarnaseid esemeid.
- Mootori suurenened pöörded võivad põhjustada ventilaatori purunemise, millega võivad kaasneda rasked kehavigastused.
- Kuumenenud mootor ja juhitmisahel võivad põhjustada tulekahju.
- Ärge kasutage puhurit avatud akende jms läheduses.
- Puhurit on soovitatav kasutada ainult mõistlikul ajal – mitte liiga vara hommikul ega liiga hilja öhtul, mil selle kasutamine võib häirida teisi inimesi.
- Et vähendada vibratsioonist tingitud kahjustusi ja/või kõrvade kahjustusi, töötage masinaga võimaluse korral madalal kiirusel ja piirake tööaega.
- Enne puhuri kasutamist on soovitatav prahtrehade ja luudadega lahti harutada.
- Tolmistes tingimustes töötades on soovitatav pindu eelinnevalt kergelt niisutada või kasutada müügilolevat udutarvikut.
- Soovitatav on kasutada pikka otsikut, nii et öhuvool töötaks maapinna lähetab.
- Tuleb jälgida, et väikesed lapsed ei mängiks puhuriga.
- Ärge toppige sõrmi ega muid esemeid öhu sissevooluvasse või puhuri väljalaskeavasse.

- Vältige tahtmatut käivitamist. Enne masina vooluallikaga ja/või akuga ühendamist, masina ülestõstmist või kandmist veenduge, et lülit on väljalülitud asendis. Masina kandmine, sõrm lülitil, või sisselülitatud masina vooluallikaga ühendamine võib önnetusi põhjustada.
- Kui töötate kõrgetes kohtades, veenduge, et kedagi pole läheduses.

## Hooldus ja hoistamine

- Et masin oleks ohutus töökoras, hoidke kõik mutrid, poldid ja kruidid korralikult kinnikeeratuna.
- Vahetage kulumud või kahjustatud osad välja.
- Kasutage ainult originaalvaruosi ja -tarvikuid.
- Hoidke masinat ainult kuivades kohtades.

## Akutööriista kasutamine ja hooldus

- Laadige ainult tootja märgitud laadijaga. Üht tüüpiaaku jaoks sobiv laadija võib tekitada teist tüüpiaaku kasutamisel tuleohu.
- Kasutage akutööristi ainult spetsiaalselt ettenähtud akudega. Muud tüüpiaaku akude kasutamine võib tekitada vigastus- ja tuleohu.
- Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal metallsemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võimed, naelad, kruidid vm väikesed metallsemed, mis võivad tekitada ühenduse klemmidesse vahel. Akuklemmidesse lühis võib tekitada põletusi või tulekahju.
- Aku väärkäitlemisel võib sellest eralduda vedelikku: vältige kokkupuudet. Kui kokkupuude tahtmatult siiski toimub, loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole. Akust pärät vedelik võib tekitada ärritust või põletusi.

## HOIDKE NEED JUHISED ALLES!

### ⚠ HOIATUS!

ÄRGE UNUSTAGE mugavuse või tootega harjumise tõttu (tänu korduvale kasutamisele) antud toote rangete ohutusnõuetele järgimist. VÄÄRKASUTUS või selles kasutusjuhendis toodud ohutusreeglite mittejärgimine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi.

ENC007-11

## OLULISED OHUTUSJUHISED

### AKU

- Enne aku kasutamist lugege läbi kõik juhised ja tutvuge köigi hoitavate märgistega (1) akulaadijal, (2) akul ja (3) tootel, mis akut kasutab.
- Ärge võtke akut osadeks lahti.
- Kui akutööga on muutunud ülemääralühikeseks, siis loputage koheselt selle kasutamine. Vastasel juhul võib tagajärjeks olla ülekuumenemine, võimalikud põletused ja isegi plahvatus.
- Kui elektrolüüt satub teile silma, siis loputage puhta veega ja pöörduge koheselt arsti poole. Vastasel juhul võib teie nägemine kahjustuda.
- Lühise välimiseks akus toimige järgmiselt.
  - Ärge puudutage klemme ühegi elektrit juhtiva materjaliga.
  - Vältige aku hoiustamist kohas, kus on ka teisi metallist esemeid, nagu naelad, mündid jms.
  - Ärge jätkate akut vee või vihma kätte. Aku lühis võib põhjustada tugeva elektrivoolu, ülekuumenemise, võimalikke põletusi ja isegi seadme rikke.

- Ärge hoiustage tööriista ja akut kohas, kus temperatuur võib tõosta 50 °C-ni või üle selle.
  - Ärge tuhastage akut isegi siis, kui see on oluliselt vigastatud või täiesti kulunud. Aku võib tules plahvatada.
  - Hoolitsege selle eest, etaku ei kukuks ega saaks lõöke.
  - Ärge kasutage kahjustatud akut.
  - Tootes sisalduvate liitiumioonakude suhtes kehtivad ohtlikke kaupu käsitlevate õigusaktide nõuded.
- Äritranspordi puhul, nt kolmandate isikute või ekspeditorite kaudu, tuleb järgida pakendamise ja etiketide erinõudeid.
- Transporditava toote ettevalmistamiseks tuleb pidada nõu ohtlike ainete eksperdigia. Järgige ka riiklike määrusi, mis võivad olla üksikasjalikumad.
- Lahtised klemmid tuleb katta teibi vms kaitsekattega ningaku tuleb pakendada nii, et see ei saa pakendis liikuda.
- Järgige akude utiliseerimist käsitlevaid kohalikke eeskirju.

## HOIDKE NEED JUHISED ALLES!

### **⚠ ETTEVAATUST! Kasutage ainult Makita originaalakusid.**

Muude kui Makita originaalakude kasutamise ja muudetud akude kasutamise tagajärjeks võib olla aku plahvatamine, mis võib põhjustada tulekahju, inimeste vigastusi ja varas kahjustusi. See tühistab ka Makita tööriista ja laadja garantii.

Nõuandedaku eluea pikendamiseks

- Laadige akut enne selle täielikku tühjenemist. Kui märkate tööriista võimsuse langust, siis alati peatage tööriist ja laadige akut.
- Ärge laadige kuna juba täielikult laaditud akut. Ülelaadimine lühendabaku eluiga.
- Laadige akut ruumis, mille temperatuur jäääb vahemikku 10 °C – 40 °C. Enne laadimist laske kuumal akul jahtuda.
- Kui te ei kasuta seadet pikka aega (üle kuue kuu), laadigeaku täis.

## TÖÖPÖHIMÖTETE KIRJELDUS

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Enne tööriista kohandamist või selle toimimise kontrollimist veenduge alati selles, et tööriist on välja lülitud ja selleaku on eemaldatud.

### Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis 1)

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Lülitage tööriist alati välja, enne kui asute akut paigaldama või eemaldama.
- Akut paigaldades või eemaldades hoidke kindlalt nii tööriista kui akut. Kui te tööriista ja akut kindlast ei hoia, siis võivad need teil käest libiseda ja põhjustada tööriista ja akut kahjustusi või kehavigastusi.**

Aku eemaldamiseks libistage see tööriista küljest lahti, vajutades kasseti esiküljel olevat nuppu.

Aku sisestamiseks asetageaku kontakttriba vastakuti tööriista vastava süvendiga ja lükake seejärel akupaika. Lükake akut seni, kuni see väikese klöpsuga lukustub. Kui te näete nupu üläküljel punast indikaatorit, siis ei oleaku täielikult lukustunud.

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Lükakeaku alati nii kaugele, et punane indikaator ei oleks nähtav. Vastasel juhul võibaku tööristast välja kukkuda, põhjustades vigastusi teile või mõnele lähduses viibivale inimesele.
- Ärge paigaldage akut jõudu kasutades. Kuiaku kergelt sissee ei libise, siis ei ole selle asend öige.

### **Aku jääkmahtuvuse näit (joonis 2)**

(Ainult akukassetid, mille mudeli numbrilõpus on "B".)

Vajutage akukasseti olevat kontrollnuppu, et näidataaku jääkmahtuvust. Märgulambid süttivad mõneks sekundiks.

Indikaatori lambid			Jääkmahtuvus
Põleb	Välja lülitud	Vilgub	
■■■■■	■■■■■	■■■■■	75% – 100%
■■■■■	■■■■■	■■■■■	50% – 75%
■■■■■	■■■■■	■■■■■	25% – 50%
■■■■■	■■■■■	■■■■■	0% – 25%
■■■■■	■■■■■	■■■■■	Laadige akut.
■■■■■	■■■■■	■■■■■	Aku võib olla rikkis.

015658

### **MÄRKUS:**

- Näidatud mahtuvus võib veidi erineda tegelikust mahtuvusest olenevalt kasutustingimustest ja ümbrisseva keskkonna temperatuurist.

### **Lüliti töö (joonis 3)**

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Enneaku ühendamist tööriistaga veenduge alati, et liuglüliti kävitub korralikult ning naaseb vabastamisel alati asendisse "OFF" ("Väljas").

Tööriista kävitamiseks lihtsalt vajutage liuglüliti. Öhkoguse suurendamiseks suurendage survet liuglülilit.

Peatamiseks vabastage liuglüliti.

### **Öhkoguse reguleerija**

Pöörates reguleerijat ajal, mil liuglüliti on täielikult alla vajutatud, on võimalik valida kolme määratud öhkoguse vahel. Vaadake järgnevast tabelit teabe saamiseks reguleerijale märgitud numbriga ja öhkoguse vahelise seose kohta.

Number reguleerijal	Öhu kogus
3	Kõrge
2	Keskmine
1	Madal

008312

## **⚠ ETTEVAATUST!**

- Kasutage reguleerijat ainult siis, kui liuglülitil on jõudnud tagasi asendisse "OFF". Reguleeri ja kasutamine enne liuglülitil väljalülitud asendisse jõudmist võib tööriista kahjustada.
- Kui tööriist on töötanud pidevalt kuni aku tühjenemiseni, siis laske sel vähemalt 15 minutit seista, enne kui jätkate uue akuga.

## **KOKKUPANEK**

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Enne mis tahes tööde teostamist tööriistal veenduge alati selles, et tööriist on välja lülitud ja selle aku on eemaldatud.

### **Puhumine (joonis 4)**

Prahi puhumiseks ühendage aiaotsik puhuri väljalaškeavaga, pöörates seda lukustumiseks päripäeva.

Aiaotsiku eemaldamiseks pöörake seda vastupäeva.

## **TOIMIMINE**

### **Puhumine (joonis 5)**

Hoidke puhurit tugevasti käes ja teostage puhumistoimingut puhurit aeglaselt ringi liigutades.

Kui kasutate puhurit ehitise, suure kivi või veoki läheduses, siis pöörake otsik neist eemale.

Kui teostate tööd nurgas, siis alustage nurga tipust ning liikuge seal edasi laiemale alale.

## **HOOLDUS**

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Enne tööriista kontrollimist või hooldamist veenduge alati selles, et tööriist on välja lülitud ja selle aku on eemaldatud.
- Ärge kasutage kunagi bensiini, lahusteid, alkoholi ega teisi sarnaseid aineid. See võib põhjustada värvikoormust, deformeerumist või pragude tekkimist.

### **Puhastamine (joonis 6)**

Puhastage tööriista välispinda aeg-ajalt seebilees niisutatud lapiga.

Toote OHUTU ja USALDUSVÄÄRSENA hoidmiseks tuleks teostada remont- ja muuid hooldustöid Makita volitatud teeninduskeskustes ja alati Makita tagavaraoosi kasutades.

## **VALIKULISED TARVIKUD**

### **⚠ ETTEVAATUST!**

- Neid tarvikuid ja lisaseadmeid soovitatatakse kasutada koos selles juhendis kirjeldatud Makita tööriistaga. Mis tahes teiste tarvikute või lisaseadmete kasutamisega võib kaasneda kehavigastuste oht. Kasutage tarvikuid või lisaseadmeid ainult ettenähtud olstarbel.

Kui vajate nende tarvikute kohta täpsemat teavet, siis küsige oma kohalikust Makita teeninduskeskusest.

- Otsik
- Pikk otsik
- Aiaotsik
- Makita originaalaku ja laadija

## **MÄRKUS**

- Mõned loetletud esemed võivad kuuluda tööriistikomplekti kui standardtarvikud. Need võivad riigiti erineda.

## **Müra**

Tüüpiline EN60745, EN15503 alusel leitud A-korrigeeritud müratase:

Helirõhu tase ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Helivõimsuse tase ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Määramatus (K): 3 dB (A)

## **Vibratsioon**

EN60745, EN15503 alusel määratud vibratsiooni kogutase (kolmeteljelise vektori summa):

Töörežiim: koormuseta töö

Tekitatav vibratsioon ( $a_{L1}$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> või vähem

Määramatus (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Deklareritud tekitatava vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt standardsele testimeetodile ja seda võib kasutada tööristade võrdlemiseks.
- Deklareritud vibratsiooni taset võib kasutada ka tekitatava vibratsiooni taseme esialgse hinnanguna.

### **⚠ HOIATUS!**

- Tööriista kasutamisel tekkiv tegelik vibratsiooni tase võib erineda deklareeritud sõltuvalt sellest, kuidas tööriista kasutatakse.
- Selgitage välja vajalikud ohutusabinõud tööriista kasutaja kaitsmiseks, tuginedes tegeliku töökeskkonna taseme hinnangule (arvestades lisaks tavalsele tööajale ka töötsükli kõiki teisi osi, nagu aeg, mil tööriist on välja lülitud, tühikäigul töötamise aeg, kävitamise aeg).

## **EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON**

Ainult Euroopa riigid

EÜ vastavusdekläratsioon on sellele kasutusjuhendile lisatud kui Lisa A.

Bendrojo vaizdo paaškinimas

1 Raudonas indikatorius	5 Tirkinimo mygtukas „CHECK“	9 Sodo antgalis
2 Mygtukas	6 Kreiptuvas	10 Pūtiklio išėjimas
3 Akumulatoriaus kasetė	7 Oro kiekių reguliavimo ratukas	
4 Kontrolinės lemputės	8 Jungiklis	

**TECHNINIAI DUOMENYS**

Modelis	DUB143		DUB183	
Oro tūris	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Greitis tuščia eiga (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Bendras ilgis	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Bendras svoris	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Vardinė įtampa	nuol. sr. 14,4 V		nuol. sr. 18 V	
Akumulatoriaus kasetė	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Dėl testinių tyrimų ir produkto vystymo čia pateikiami techniniai duomenys gali būti keičiamai be perspėjimo.
- Techniniai duomenys ir akumulatoriaus kasetė gali skirtis skirtingose šalyse.
- Svoris su akumulatoriaus kaseite pagal EPTA procedūra 01/2003

ENE081-1

**Paskirtis**

Įrankis yra skirtas nupūsti šiukšlėms.

GEA006-2

**Bendrieji elektrinio įrankio saugos įspėjimai**

**⚠️ ISPĖJIMAS!** Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visas instrukcijas. Jei nebus laikomasi nurodymų ir įspėjimų, galima gauti elektros smūgį, gali kilti gaisras ir (arba) galima rimtai susižeisti.

**Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje.**

Įspėjimuose naudojamas terminas „elektrinis įrankis“ nurodo įrankį, kuris jungiamas prie elektros tinklo (laidinės) arba naudoja akumulatorių (belaidis).

**Darbo vienos sauga**

1. Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Dėl netvarkingu arba tamšiu sričiu gali įvykti nelaimingu atsitikimų.
2. Nedirbkite su elektriniais įrankiais sprogioje aplinkoje, pvz., kur yra degiu skystių, duju arba dulkių. Elektriniai įrankiai kibirkščiuoja, todėl gali uždegti dulkes arba garus.
3. Neleiskite arti būti vaikams ir pašaliniam asmenims, kai dirbate su elektriniu įrankiu. Dėl atitraukto dėmesio galima nesuvaldyti įrankio.

**Elektros sauga**

4. Elektrinio įrankio kištukai turi atitikti elektros tinklo lizdus. Niekada ir niekaip nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių kištukų adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais. Nekeisti kištukai ir atitinkami lizdai sumažina elektros smūgio riziką.
5. Venkite prisiliesti su įžemintais paviršiais, pvz., vamzdžiais, radiatoriais, virykliemis ir šaldytuvais. Padidėja rizika gauti elektros smūgį, jei jūsų kūnas yra įžemintas.
6. Neleiskite įrankiams būti lietuje ar šlapioje aplinkoje. Į elektrinį įrankį patenkės vanduo gali padidinti elektros smūgio riziką.
7. Tinkamai elkitės su elektros laidu. Niekada neneškite, netraukite ir neatjunkite pačių už laido. Neleiskite laidui kaisti, išsipepti, saugokite nuo aštrių briaunų ar judančių dalių. Pažeisti ir supainioti laidai padidina elektros smūgio riziką.
8. Kai dirbate su elektriniu įrankiu lauke, naudokite ilgintuvą, tinkamą naudoti lauke. Tinkamas lauke naudoti ilgintuvas sumažina elektros smūgio riziką.
9. Jei dirbate su elektriniu įrankiu drėgoje vietoje ir tai yra neįsivengiamai, naudokite šaltinių su įžeminimo pertraukliu (GFCI). GFCI sumažina elektros smūgio riziką.

**Asmeninė sauga**

10. Būkite budrūs, stebékite, ką darote, ir vadovaukite sveiku protu dirbdami su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio, kai esate pavargę ar veikiamai narkotiku, alkoholio ar vaisių. Dėl akimirkos nedėmesingumo galima rimtai susižeisti.
11. Naudokite asmeninės apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugą. Apsaugos priemonės, pvz., kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, šalmas arba ausų apsauga, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina riziką susižeisti.

12. Apsaugokite nuo netycinio ijungimo. Jisitinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje prieš jungdami į elektros šaltinį ir / arba akumulatorių, pamdam ir nešdami įrankį. Neštį įrankį, uždėjus pirstą ant jungiklio arba prijungiant elektrinius įrankius prie elektros šaltinio, kai jungiklis yra įjungtas, yra labai neatšargu ir dėl to gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
13. Nuimkite visus reguliavimo raktus prieš įjungdami įrankį. Žmonės gali būti rimtai sužaloti, jei raktas liks besisukančiuoju įrankio dalyje.
14. Dirlkite stabilių. Visada išlaikykite tvirtą stovėseną ir balansą. Tai leidžia geriau valdyti elektrinių įrankų netikėtose situacijose.
15. Tinkamai renkites. Nedėvėkite palaidų drabužių ir nenešiokite laisvai judančiu papuošalu. Neleiskite, kad plaukai, drabužiai ar pirštinės priartėtų prie judančių dalių. Laisvi drabužiai, laisvai judantys papuošalai ir ilgi plaukai gali paklūti į judančias dalis.
16. Jei įtaisai pateiki am dulkių išstraukimo ir surinkimo įrangą sujungti, jisitinkite, kad jyra prijungta ir tinkamai naudojama. Dulkių surinkimas gali sumažinti su dulkemis susijusių pavojus.

#### Darbas su elektriniu įrankiu ir jo priežiūra

17. Nenaudokite jėgos su elektriniu įrankiu. Savo užduočiai pasirinkite tinkamą elektrinį įrankį. Su teisingu įrankiu užduotį atliksite geriau ir saugiau tokiu tempu, kuriam jis buvo sukurta.
18. Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jungiklis jo neįjungia ir neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti taisomas.
19. Išstraukite kištuką iš elektros šaltinio ir / arba akumulatorių iš elektrinio įrankio prieš derindami, keisdami priedus ar padėdami saugoti. Tokios atsargumo priemonės sumažina riziką atsikiltinai.
20. Nenaudojamus įrankius laikykite vaikams nepasiekiamojo vietoje ir neleiskite juo naudotis žmonėms, nesusipažinusiem su šiuo elektriniu įrankiu ar šioms instrukcijomis. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, jei naudojami su instrukcija nesusipažinusiu vartotoju.
21. Prisiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar gerai silygiuota, judančiu dalių sukibimą, dalių gedimus ir bet kokias kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio darbui. Jei elektrinis įrankis pažeistas, prieš naudojant turi būti sutaisytas. Daug nelaimingų atsikitimų įvyksta, kai blogai prisiūrimi elektriniai įrankiai.
22. Pjovimo įrankius išlaikykite aštrios ir švarius. Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai su aštrais asmenimis mažiau stringa ir juos valdyti yra lengviau.

23. Naudokite elektrinį įrankį, priedus ir dalis pagal šią instrukciją, atsižvelgdam i atliekamo darbo sąlygas. Jei elektrinis įrankis naudojamas ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus.

#### Akumulatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra

24. Ikraukite tik gamintojo nurodytu krovikliu. Kroviklis, tinkamas vienam akumulatorių tipui, gali kelti gaisro pavojų, kai yra naudojamas su kitu akumulatoriumi.
25. Naudokite elektrinius įrankius tik su specialiai jiems skirtais akumulatoriais. Bet kokių kitų akumulatorių naudojimas kelia gaisro pavojų.

26. Kai akumulatoriaus nenaudojate, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių objektų, pvz., popieriaus sąvarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų smulkių daiktų, kurie gali sukelti skirtingų kontaktų trumpajį jungimą. Akumulatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali nudeginti ar sukelti gaisrą.

27. Netinkamai elgiantis su akumulatoriumi, iš jo gali ištekti skystis; neprisilieskite. Jei netycia prisilietė, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skystis pateko į akis, papildomai kreipkitės į medikus. Iš akumulatoriaus ištekėjus skystis gali surzinti ir nudeginti.

#### Techninė priežiūra ir remontas

28. Jūsų elektrinį įrankį turi tvarkyti tik kvalifikuotas asmuo, naudodamas tik identiškas atsargines dalis. Taip užtikrinsite, kad bus išlaikytas elektrinio įrankio saugumas.
29. Tepkite ir keiskite priedus pagal instrukciją.
30. Rankenas išlaikykite švarias, sausas, nesuteptas tepalais ar alyva.

ENB116-6

## PŪTIKLIO SAUGOS ISPĖJIMAI

### Mokymas

1. Atidžiai perskaitykite instrukcijas. Susipažinkite su valdymo elementais ir išsiaiškinkite, kaip tinkamai naudoti įrenginį.
2. Niekada neleiskite vaikams, ribotų fizinių, jutiminių ar psichinių galimių asmenims bei nepatyrusiems ir šiuo instrukcijų neperskaičiuosiems asmenims naudotis įrenginiu. Operatorius amžius gali būti reglamentuojamas vietinių įstatymų.
3. Niekuomet nenaudokite įrenginiu, jei netoliiese yra žmonių, ypač vaikų ar naminii gyvūnų.
4. Operatorius arba naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsikitimus ar pavojų, kylanči kitiems žmonėms ar jų turtui.

### Paruošimas

5. Dirbdami įrenginiu, visada avékite tinkamą avalynę ir mūvėkite ilgas kelnes.
6. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų, kuriuos galėtų įtrauki oروjadas. Laikykite ilgus plaukus atokiai nuo oro įvadų.
7. Dirbdami dėvēkite apsauginius akinius.
8. Siekiant išvengti dulkių dirginimo, rekomenduojama dėvēti kaukę.
9. Niekada nenaudokite įrenginiu, jei sugedę jo apsaugai ar skydai, jei nėra apsauginių įtaisų arba jei apgađintas akumulatorius.
10. Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada naudokite akių apsaugą. Tinkamai naudojamos apsaugos priemonės, pvz., kaukė nuo dulkių, apsauginiai batai neslystančiu padu, šalmas arba ausų apsaugos sumažins susižalojimo pavojų.

### Naudojimas

11. Būtinai išunkite įrenginį ir išimkite akumulatoriaus kasetę:
  - prieš palikdami įrenginį be priežiūros;
  - prieš šalinami kamštį;
  - prieš įrenginį tikrindami, valydami arba atlikdami kitus jo priežiūros darbus;
  - įrenginį atsirenkę į pašalinį objekta, kad galėtumėte patikrinti, ar neatsirado pažeidimų;
  - jei įrenginys pradeda nenormaliai vibruti, kad galėtumėte nedelsdami patikrinti.

- Irenginjiai naudokite tik dienos metu arba esant geram dirbtiniams apšvietimui.
  - Nesiekiite irenginių pernelyg toli. Visada palaikykite balansą.
  - Dirbdami nuokalnėse, visada tvirtai stovėkite ant žemės.
  - Vaikščiojite, nebėgiokite.
  - Nelieskite judančių pavojingų dalių, kol irenginys neišjungtas, akumulatorius kasetė neišimta, o judančios pavojingos dalys visiškai nesusito.
  - Naudodami pūtiklį, niekada nenukreipkite antgalio į žmones.
  - Ispėjimas: naudojant ant drėgnų paviršių galima gauti elektros smūgių. Saugokite nuo lietaus. Sandėliuojuokite patalpoje. Nenaudokite irenginio blogu oru, ypač – jei kyla žaibo pavojus.
  - Niekada neblokuokite įsiurbimo angos ir / arba pūtiklio pūtimo angos.
- Neblokuokite įsiurbimo angos arba pūtiklio pūtimo angos valydamis dulkėtas vietas.
  - Nenaudokite pūtiklio su sumažinta išpūtimu anga, pvz., uždėjus papildomą siauresnę žarną arba panašiai.
  - Nenaudokite pūtiklio kamuoliams, guminėms valtimis ir pan. pripūsti.

Dėl pagreitėjusio variklio sukimosi ventiliatorius gali lūžti ir rimtai sužeisti.

Įkaitės variklis ir valdymo grandinė gali sukelti gaisrą.

- Nedirbkite su pūtikliu prie atidaryto lango ir t. t.
- Rekomenduojama su pūtikliu dirbti tik tinkamu laiku: ne anksti ryte arba vėlai vakare, kad netrikdytų žmonių.
- Siekdami sumažinti vibracijos ir (arba) triukšmo neigiamą poveikį sveikatai, dirbkite irenginių mažu greičiu (jei įmanoma) ir ribokite darbo trukmę.
- Rekomenduojama pasinaudoti grėbliu ar šluota pries pradedant pūsti, kad šiukslės nebūtų prikibusios.
- Rekomenduojama truputį sudrékinti dulkėtus paviršius arba naudoti priedą purškikli, esantį prekyboje.
- Rekomenduojama naudoti ilgajį antgalį, kad oro srovė būtų arti žemės paviršiaus.
- Mažus vaikus reikia prižiūrėti, kad nežaistų su pūtikliu.
- Nekiškite pirštų ir kitų objektų į įsiurbimo arba išpūtimu angas.
- Apsaugokite nuo netycinio paleidimo. Prieš jungdamis prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus kasetės, prieš imdami ar nešdami įrankį užtikrinkite, kad jungiklis būtų išjungtoje padėtyje. Jei nešite irenginių laikydami pirštą ant jungiklio arba netycia įjungsite nešamą irenginį jungikliu, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- Pasirūpinkite, kad jums dirbant aukštai aplink nebūtų žmonių.

#### **Techninė priežiūra ir sandėliavimas**

- Visos veržlės, varžtai ir sraigtais turi būti tvirtai prisuktai, kad būtų užtirkintos saugios irenginio darbo sąlygos.
- Pakeiskite nusidėvėjusias arba pažeistas dalis.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ar priedus.
- Sandėliuojuokite irenginį tik sausoje vietoje.

#### **Akumulatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra**

- Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu. Vienam akumulatorių paketui tinkamas įkroviklis, naudojamas kitam akumulatorių paketui įkrauti, gali sukelti gaisro pavojų.

- Į akumulatorinius įrankius dėkite tik jiems skirtus akumulatorių paketus. Jei naudosite kitus akumulatorių paketus, rizikuosite susižaloti ar sukelti gaisrą.
- Kai nenaudojate akumulatorių paketo, laikykite jį atokiai nuo metalinių objektų, pvz., savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų mažų metalinių daiktų, kurie gali sujungti kontaktus. Dėl akumulatorių kontaktų trumpojo jungimo galima nusideginti arba gali kilti gaisras.
- Netinkamai naudojant, iš akumulatoriaus gali ištekėti skystis: venkite salyčio su juo. Atsitiktinio salyčio atveju nuplaukite paveikštą vietą vandeniu. Patekus skystis į akis, papildomai kreipkitės į gydytoją. Iš akumulatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti.

#### **ĮŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.**

##### **ISPĖJIMAS!**

**NELEISKITE**, kad dėl patogumo ar susipažinimo su gaminiu dėl pasikartojančio naudojimosi juo, nukryptumėte nuo tikslaus saugumo taisykių laikymosi naudojantis šiuo gaminiu. **NETINKAMAS** naudojimas arba saugumo taisykių šioje instrukcijoje nesilaikymas gali būti asmeninių sužeidimų priežastimi.

ENC007-11

#### **SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS**

#### **DĖL AKUMULATORIAUS KASETĖS**

- Prieš naudodami akumulatoriaus kasetę perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus ant (1) akumulatoriaus kroviklio, (2) akumulatoriaus ir (3) gaminio, naudojančio akumulatorių.
- Neradyskite akumulatoriaus kasetės.
- Jei darbo trukmė labai sumažėjo, nedelsdami nustokite naudotis. Dėl to gali perkasti; kyla nudegimų ar net sprogimo pavojus.
- Jei elektrolitas pateko į akis, gausiai praplaukite švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į medikus. Yra pavojus apakti.
- Nesujunkite trumpai akumulatoriaus kasetės:
  - Nelieskite kontaktų bet kokia elektrai laidžia medžiaga.
  - Venkite laikyti akumulatoriaus kasetę talpoje su kitais metaliniais daiktais, pvz., vinimis, monetomis ir t. t.
  - Nelieškite kasetei būti lietuje ar sušlapči.

Dėl trumpojo akumulatoriaus jungimo teka labai stipri srovė, perkaista, kyla nudegimų ir gedimo pavojus.
- Nelaikykite įrankio ir akumulatoriaus vietose, kuriose temperatūra gali pasiekti ar viršyti 50 °C.
- Nedeginkite akumulatoriaus kasetės, net jeigu ji yra rimtai pažeista arba susidėvėjusi. Akumulatoriaus kasetė gali sprogti ugnje.
- Būkite atsargūs ir nenumeskite ir nesutrenkite akumulatoriaus.
- Nenaudokite pažeisto akumulatoriaus.
- Komplektes esantiems ličio jonų akumulatoriams taikomi pavojingų prekių reglamentavimo reikalavimai.  
Transportuojant komerciniais pagrindais, pvz., įtraukiant trečiasias šalis bei vežėjus, turi būti laikomasi specialiųjų reikalavimų dėl pakuočių ir ženklinimo.

Siekiant tinkamai paruošti transportuojamą prekę, reikia pasiarti su pavojingų medžiagų ekspertu. Taip pat laikykitės nacionalinių reikalavimų, nes jie gali būti detalesni.

Izoliuoti juostą arba užmaskuokite atvirus kontaktus ir supakuokite akumulatorių taip, kad jis pakuočėje nejudėtų.

#### 11. Utilizuokite akumulatorių laikydami vietinių reglamentų.

### IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS.

**⚠ DĖMESIO!** Naudokite tik originalius „Makita“ akumulatorius.

Naudojant neoriginalius arba modifikuotus „Makita“ akumulatorius, šie gali sprogti ir sukelti gaisrą, ką nors sužaloti arba apgadinti. Be to, taip anuliuojama „Makita“ garantija, suteikta „Makita“ įrankiui ir įkrovikliui.

**Patarmai, kaip pailginti akumulatoriaus eksploatacijos laiką**

1. Kraukite akumulatoriaus kasetę prieš visiškai jai išsikraunant.  
Visada stabdykite darbą ir įkraukite akumulatoriaus kasetę, kai pastebite sumažėjusią įrankio galią.
2. Niekada nekraukite pilnai įkrautą akumulatoriaus kasetę.  
Perkrovimas sutrumpina akumulatoriaus eksploatacijos laiką.
3. Kraukite akumulatoriaus kasetę kambario temperatūroje, esant 10 °C – 40 °C.  
Prieš kraudami, leiskite kasetei atvėsti.
4. Nenaudojamą akumulatoriaus kasetę reikia įkrauti kas šešis mėnesius.

### FUNKCINIS APRAŠAS

**⚠ DĖMESIO!**

- Visada išjunkite, kad įrankis yra išjungtas ir akumulatoriaus kasetė yra išimta, prieš reguliuodami ar tikindami įrankio veikimą.

### Akumulatoriaus kasetės įdėjimas ir išémimas (pav. 1)

**⚠ DĖMESIO!**

- Visada išjunkite įrankį prieš įdėdami ar išimdamis akumulatoriaus kasetę.
- **Tvirtai laikykite įrankį ir akumulatoriaus kasetę, kai ją įdėate ar išimate.** Jei tvirtai nelaikysite įrankio ir akumulatoriaus kasetės, jie gali iškristi rankų, jūs galite susieisti, taip pat gali būti pažeistas įrankis ir akumulatoriaus kasetė.

Norédami išimti akumulatoriaus kasetę, ištraukite ją iš įrankio, stumdamis kasetės priekyje esančią mygtuką.

Norédami įdėti akumulatoriaus kasetę, suligliuokite liežuvėlij ant akumulatoriaus kasetės su griovelio korpusė ir įstumkite. Ikiškite iki galo, kol spragtelėdama ji užsišifkuos. Jei dega raudonas indikatorius viršutinėje mygtuko dalyje, ji iki galo neužsifikso.

**⚠ DĖMESIO!**

- Visada įkiškite akumulatoriaus kasetę iki galo, kol užges raudonas indikatorius. Priešingu atveju jūs galite iškristi iš įrankio, sužeisti jus ar ką nors kitą.
- Nekiškite kasetės jėga. Jei kasetė lengvai nelenda, ji kišama neteisingai.

### Likusios akumulatoriaus galios rodymas (pav. 2)

(Tik toms akumulatorių kasetėms, kurių modelio numerio gale yra raidė „B“.)

Paspauskite ant akumulatoriaus kasetės esančią tikrinimo mygtuką, kad būtų rodoma likusi akumulatoriaus energija. Kelias sekundes šviečia kontrolinės lemputės.

Kontrolinės lemputės			Likusi energija
Šviečia	„OFF“ (išjungta)	Žybčioja	
■ ■ ■	□	■	Nuo 75% iki 100%
■ ■ ■	□		Nuo 50% iki 75%
■ ■	□ □		Nuo 25% iki 50%
■	□ □ □		Nuo 0% iki 25%
	□ □ □		Įkraukite akumulatorių.
	□ □	↑ ↓	Gali būti ivykės akumulatoriaus gedimas.

015658

### PASTABA!

- Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio - tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros.

### Jungimas (pav. 3)

**⚠ DĖMESIO!**

- Prieš įdėdami akumulatoriaus kasetę į įrankį, visada patirkrinkite, ar jungiklis gerai veikia ir atleidus grižta į išjungimo padėtį (“OFF”).

Kad įjungtumėte įrankį, tiesiog paspauskite jungiklį. Oro srautus stipriau spaudžiant gaiduką. Norédami sustabdyti, atleiskite gaiduką.

### Oro kiekiu reguliavimo ratukas

Oro kiekį galima reguliuoti bet kuriuo iš trijų nustatymų, sukant reguliavimo rankenelę ir iki galo nuspaudus gaiduką. Zr. į žemaiu pateiktą lentelę, kuriuo nurodytas ryšys tarp žymos ant rankenelės ir oro kiekie.

Skaičius ant rankenėlės	Oro tūris
3	Didelis
2	Vidutinis
1	Mažas

008312

**⚠ DĖMESIO!**

- Reguliavimo rankenelę sukite tik gaidukui grižus į padėtį “OFF”. Pasukus rankenelę prieš tai, galima sugadinti įrankį.
- Jei su įrankiu dirbama be pertraukos, kol išsikrauna akumulatoriaus kasetė, padarykite bent su min. pertrauką prieš tėsdami darbą su nauju akumulatoriumi.

## SURINKIMAS

### ⚠ DĒMESIO!

- Prieš tvarkydami īrankį visada įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir akumulatorius kasetė nuimta.

### PŪTIMAS (pav. 4)

Šiukslėms nupūsti uždékite sodo antgalį ant pūtiklio išėjimo angos ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuočiume.

Norédami nuimti sodo antgalį, pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

## DARBAS

### PŪTIMAS (pav. 5)

Tvirtai laikykite pūtiklį ranka ir dirbkite lėtai judėdami.

Kai pučiate aplink pastatą, didelį akmenį ar transporto priemonę, antgalį nukreipkite nuo jų.

Kai pučiate į kampą, pradékite nuo jo ir judékite į platesnę vietą.

## TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### ⚠ DĒMESIO!

- Prieš bandydami patikrinti arba atlikti techninę priežiūrą visada įsitikinkite, kad īrankis yra išjungtas ir akumulatorius kasetė nuimta.
- Niekada nenaudokite benzino, skiediklio, alkoholio ir pan. Gali pasikeisti spalva, forma ar atsirasti įtrūkimų.

### Valymas (pav. 6)

Kartais nuvalykite īrankio išorę audiniu su muiliuotu vandeniu.

Siekiant išlaikyti produktų SAUGUMĄ ir PATIKIMUMĄ, juos remontuoti ir derinti turėtų "Makita" autorizuotas priežiūros centras, visada naudojanties "Makita" atsargines dalis

## PAPILDOMAI ĮSIGYJAMI PRIEDAI

### ⚠ DĒMESIO!

- Šie priedai yra rekomenduojami naudoti su jūsų "Makita" īrankiu, nurodytu šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant kitus priedus galima susižeisti. Priedus naudokite tik pagal jų paskirtį.

Jei jums reikia pagalbos ar daugiau informacijos apie šiuos priedus, kreipkitės į savo vietinį "Makita" techninio aptarnavimo centrą.

- Antgalis
- Ilgas antgalis
- Sodo antgalis
- Originalus "Makita" akumulatorius ir kroviklis

## PASTABA

- Kai kurios šiame sąraše esančios prekės gali būti pateiktamos īrankio komplekste kaip standartiniai priedai. Skirtingose šalyse jos gali būti skirtingos.

ENG905-1

## Triukšmas

Būdingasis A svertinis triukšmo lygis, nustatytas pagal EN60745, EN15503:

Garso slėgis ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Garso galia ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Paklaida (K): 3 dB (A)

## Vibracija

Vibracijos suminė vertė (triašio vektorius suma), nustatyta pagal EN60745, EN15503:

Darbo režimas: darbas tuščia eiga

Keliama vibracija ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> arba mažiau

Paklaida (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Deklaruojama vibracijos emisijos reikšmė išmatuota pagal standartinį bandymo metodą ir ją galima naudoti lyginant su kitais īrankiais.
- Deklaruota vibracijos vertė taip pat gali būti naudojama preliminariai vertinant patiriamą poveikį.

### ⚠ ISPĖJIMAS!

- Vibracija, sukelta dirbant elektriniu īrankiu, gali skirtis nuo nurodytosios, atsižvelgiant į tai, kaip naudojamas īrankis.
- Būtinai nurodykite operatorius apsaugos priemones, kurios parenkamos įvertinus poveikį esamomis naudojimo sąlygomis (vertintinos visos veiklos ciklo dalys, t. y. laikotarpiai, kai īrankis yra išjungtas, kai jis veikia tuščiaja eiga ir kai juo aktyviai dirbama).

## EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Tik Europos šalims

EB atitinkantes deklaraciją į šią naudojimo instrukciją įtraukta A priede.

Az ábrák jelmagyarázata

1 Piros jelzés	5 CHECK (ELLENŐRZÉS) gomb	9 Kerti fűvőká
2 Gomb	6 Mutató	10 Levegőkifúvó
3 Akkumulátorkazetta	7 Légtömegállító tárcsa	
4 Jelzőfénék	8 Biztonsági kapcsoló	

**MŰSZAKI ADATOK**

Típus	DUB143		DUB183	
Légtömeg	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /perc		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /perc	
Üresjárati fordulatszám (perc <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Teljes hossz	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Nettó súly	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Névleges feszültség	D.C. 14,4 V		D.C. 18 V	
Akkumulátorkazetta	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Folyamatos kutatás-fejlesztési programunk eredményeképpen a dokumentumban szereplő műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
- A műszaki adatok és az akkumulátorkazetta kivitele országonként eltérő lehet.
- Az akkumulátorkazettával mért tömeg, az EPTA-Procedure 01/2003 eljárásnak megfelelően

ENE081-1

**Rendeltetés**

A szerszámgyep törmelékek fúvására szolgál.

GEA006-2

**Elektromos szerszámgyépekkel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések**

**VIGYÁZAT** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztést és tudnivalót. A figyelmeztetések és tudnivalók be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

**A figyelmeztetéseket és tudnivalókat őrizze meg, mert később még szüksége lehet rájuk.**

A figyelmeztetésekben az "elektromos szerszámgyep" kifejezés az elektromos hálózatról működtetett (vezetékes) vagy az akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos gépet jelenti.

**A munkaterület biztonsága**

- Tartsa tisztán és kellően megvilágítva a munkakörnyezetet. A rendezetlen vagy nem kellően megvilágított környezetben nagyobb a balesetek előfordulásának kockázata.
- Ne működtesse az elektromos szerszámgyepet robbanásveszélyes környezetben, például éghető folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámgyep ugyanis a port vagy a gázokat begyűjtő szikrát hozhat létre.
- Az elektromos szerszámgyep működtetése közben gondoskodjon arról, hogy a közelben ne tartózkodjon senki, különös tekintettel a gyermekekre. Ha valami eltereli a figyelmét, akkor elveszítheti a berendezés felettől uralmát.

- Az elektromossággal kapcsolatos tudnivalók**
- Az elektromos szerszámgyep hálózati csatlakozódugójának az aljzatba illőnek kell lenniük. A csatlakozódugót módosítani tilos. A földelt (testelt) elektromos szerszámgyépekhez semmilyen adapterdugasz ne használjon. A gyári, módosítás nélküli csatlakozódugók és a hozzájuk illő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
  - Ügyeljen arra, hogy a testével ne érjen földelt vagy testelt felületekhez, pl. csövekhez, hűtőrácshoz, radiátorokhoz, hűtőkhöz. Testének földelése vagy testelése esetén magasabb az áramütés kockázata.
  - Az elektromos szerszámgyepet ne érje víz vagy nedvesség. Az elektromos szerszámgyépbe jutó víz megnöveli az áramütés kockázatát.
  - Ügyeljen a vezeték épségére. Az elektromos szerszámgyepet ne húzza a vezetéknél fogva, a csatlakozódugót pedig ne a vezetéknél fogva húzza ki az aljzatból. A vezetéket tartsa távol hőforrásuktól, olajtól, éles peremektől és mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott vezeték használata megnöveli az áramütés kockázatát.
  - Az elektromos szerszámgyepet kültéren arra alkalmas hosszabbító vezetékkel üzemeltesse. A kültéri használatra szolgáló hálózati vezeték csökkenti az áramütés kockázatát.
  - Ha mindenkorban nedves helyen kell használni az elektromos szerszámgyepet, a tápellátást hibaáram-védőkapcsolóval (Fi-relé) védett hálózatból biztosítsa. A Fi-relé használata csökkenti az áramütés kockázatát.
  - Személyi biztonság**
  - Legyen körültekintő, és figyeljen oda arra, amit csinál, amikor elektromos szerszámgyéppel dolgozik. Ha fáradt, narkotikumok, alkohol vagy gyógyszeres kezelés hatása alatt áll, ne használjon elektromos szerszámgyepet. Az elektromos szerszámgyep használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.

- Mindig használjon egyéni védőeszközt. Mindig viseljen védőszemüveget.** A munkavégzés körülmenyeinek megfelelő porvédő maszk, csúszáságtól munkavédelmi lábbeli, védősisak és hallásvédelem használata csökkeneti a személyi sérülések kockázatát.
- Akadályozza meg, hogy a gép véletlenül elindulhasson.** Gondoskodjon arról, hogy a táphálózatra és/vagy akkumulátorrendszerre való csatlakoztatás, a szerszámgép kézbe vétele vagy szállítása előtt a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen. Ha az elektromos szerszámgép szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy a bekapcsolt állapotú gépet áram alá helyezi, jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát.
- Az elektromos szerszámgép bekapcsolása előtt távolítsa el a beállításhoz használt összes szerszámat a gépből.** Az elektromos szerszámgép forgó részeiben lévő szerszám kipördülése személyi sérülést okozhat.
- A gép üzemeltetése közben kerülje az egyensúly elvesztésével járó testhelyzeteket.** Mindig áltjon stabilan, egyensúlytől órizze meg. Így váratlan helyzetben is meg tudja órizni az uralmát az elektromos szerszámgép felett.
- Öltözön fel a munkához megfelelően.** Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszeret. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűjét a mozgó alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszer vagy a hosszú haj beakadhat a mozgó alkatrészekbe.
- Ha a berendezések porelszívó és -gyűjtő rendszerhez való csatlakozóval vannak ellátva, ügyeljen azok megfelelő csatlakoztatására és használatára.** A porgyűjtő használata mérsékli a porral kapcsolatos veszélyeket.

#### **Elektromos szerszámgépek használata és karbantartása**

- Az elektromos szerszámgépet nem szabad túlerőltetni.** Az alkalmazási területek megfelelő elektromos szerszámgépet használja. A megfelelő elektromos szerszámgép biztonságos és hatékony üzemeltetése a tervezett sebességgel érhető el.
- Ne használja az elektromos szerszámgépet, ha nem lehet a kapcsolóval be- és kikapcsolni.** Ha az elektromos szerszámgép kapcsolójára nem működik, a gépet veszélyes használni, ezért meg kell javítatni.
- Az elektromos szerszámgép beállítása, alkatrészeinek cseréje vagy tárolása előtt válassza le a tápkábelt az áramforrásról és/vagy távolítsa el az akkumulátorrendséget a szerszámgépről.** Ha így tesz, csökkeni az elektromos szerszámgép véletlenszerű bekapcsolásának kockázatát.
- A tárolás során az elektromos szerszámgépet tartsa távol a gyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személy üzemeltesse, aki az elektromos szerszámgépet vagy ezeket az utasításokat nem ismeri.** Az elektromos szerszámgépek veszélyesek a gyakorlatlan felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos szerszámgépeket.** Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását vagy rögzítését, az alkatrészek épségét, illetve az elektromos szerszámgép üzemeltetését befolyásoló valamennyi tényezőt. Ha az elektromos szerszámgép sérült, használat előtt javítassá meg. Számos balesetet a nem megfelelően karbantartott elektromos szerszámgépek okoznak.

- A vágószerszámok minden tisztán és éles legyenek.** A gondosan karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszám kisebb valósínűséggel szorul be, és könnyebben irányítható.
- Az elektromos szerszámgépet, a tartozékokat, szerszámszákat stb. ezen utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát.** Az elektromos szerszámgép rendeltetésszerű használattal eltérő alkalmazása veszélyes helyzeteket teremthet.

#### **Akkumulátoros szerszámgépek használata és karbantartása**

- Az akkumulátor csak a gyártó által megadott típusú töltővel töltse fel.** Az akkumulátorrendséghez nem megfelelő akkumulátor töltő használata tüzet okozhat.
- Az elektromos szerszámgépeket csak a hozzájuk tervezett akkumulátorrendséggel használja.** Az ettől eltérő akkumulátorrendség használata megnöveli a sérülés és a tűz kockázatát.
- Ha nem használja az akkumulátorrendséget, ne hagyja fémtárgyak, például gemkapcsok, pénzérémek, kulcsok, szegék, csavarok vagy más apró fémtárgyak közelében, amelyek rövidre zárhatsák az akkumulátorrendség érintkezőit.** Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égesi sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Nem megfelelő körülmények mellett üzemeltetés esetén az akkumulátorból folyadék távozhat; ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a kifolyt akkumulátorfolyadékkal.** Ha véletlenül mégis akkumulátorfolyadékkal érintkezik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemebe jut, öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy égesi sérülést okozhat.

#### **Szervizelés**

- Az elektromos szerszámgép szervizelését kizárolag szakemberrel végeztesse;** ennek során kizárolag az eredetivel megegyező cserealkatrészeket használhatók. Ez garantálja az elektromos szerszámgép biztonságának megőrzését.
- Tartsa be a kenésre és a tartozékok cseréjére vonatkozó utasítást.**
- A gép fogantyúit tartsa szárazon, olajtól és zsírtól mentesen.**

ENB116-6

#### **A LÉGFÚVÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK**

##### **Oktatás**

- Figyelmesen olvassa el az útmutatót.** Ismerje meg a kezelőszervek működését és a gép használatának helyes módját.
- A gép használata gyermekkel, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességű, továbbá a szükséges tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező, illetve a jelen útmutató tartalmát nem ismerő személyek számára nem engedélyezhető.** Bizonyos helyi jogszabályok azt is megszabhatják, milyen életkorú kell betölteni a szerszám használatához.
- Ha mások, különösen gyermekek vagy állatok vannak a közelben, ne üzemeltesse a gépet.**

4. A gép miatt bekövetkező balesetekért, személyi sérülésekért és anyagi kárért a gép kezelője a felelős.

## Előkészítés

- A gép kezelése közben mindenkorán zárt cipőt és hosszúnadrágot viseljen.
  - Ne viseljen olyan ékszereket vagy laza ruhaneműt, amelyet beszíppanthat a levegőbeszívó. Ha hosszú a haja, tartsa távol a levegőbeszívótól.
  - Üzemeltetés közben viseljen védőszemüveget.
  - A porirritáció elkerülése érdekében ajánlott arcvédő maszk viselése.
  - Ne üzemeltesse a gépet meghibásodott védő- vagy árnyékolóelemek vagy biztonsági eszközök nélkül, illetve ha sérült az akkumulátor.
  - Mindig használjon egyéni védőeszközt. Mindig viseljen védőszemüveget. A munkavégzés körülmenyeinek megfelelő porvédő maszk, csúszáságtól munkavédelmi lábbeli, védősisak és hallásvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.

## Működtetés

11. Mindig ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva, és ki van-e húvza az akkumulátorkazetta:
    - ha felügyelet nélkül hagyja a gépet;
    - elakadás megszüntetése előtt;
    - a gép ellenőrzése, tisztítása vagy üzemeltetése előtt;
    - ha más tárgynak ütödött a gép, és a sérülések ellenőrzése céljából szeretné átvizsgálni;
    - a gép rendellenes vibrációja esetén, azonnali ellenőrzés céljából.
  12. A gépet csak nappal vagy jó megvilágított helyen üzemeltesse.
  13. Mindig kerülje az egyensúly elvesztésével járó testhelyzeteket.
  14. Mindig álljon stabilan, ha lejtőn dolgozik.
  15. Sétáljon, ne fussen.
  16. Ne érintse meg mozgó, veszélyes alkatrészeket a gép kikapcsolása és az akkumulátorkazetta eltávolítása előtt; a mozgó, veszélyes alkatrészeknek teljesen le kell állniuk.
  17. Soha ne irányítsa a fűvökát senkire, aki a közelben tartózkodik a légfűvő üzemeltetése során.
  18. Vigyázat – Nedves felületen fennáll az áramütés veszélye. A gépet nem érheti eső. Tárolja beltérben a gépet. Ne használja a gépet rossz időjárású körülmények között, különösen akkor, ha fennáll a villámlás veszélye.
  19. Soha ne takarja le a levegőbeszívót és/vagy a levegőkifúvót.

- Ne takarja le a levegőbeszívót vagy a levegőkifúvót a poros területeken való takarításhoz.
  - Ne használja a légfűvőt az eredetinél kisebb méretű, kúpos fűvökával, például olyan, új fűvökával, amely a fűvöka felső végéhez illesztett kúlsó, csökkentett átmérőjű tömlővel vagy kisebb tömlővel hozható létre.
  - Ne használja a légfűvőt labda, gumicsónak vagy hasonló eszközök felfújásához.

A motor megnövekedett fordulatszáma a ventilátor veszélyes töréséhez vezethet, és súlyos személyi sérülést okozhat. A felforrósodott motor és vezérlőramkör tüzet okozhat.

20. Ne üzemeltesse a légfűvőt pl. nyitott ablak közelében.

21. A légfúvó üzemeltetése csak napközben javasolt – kora reggel vagy késő este zavarhat vele másokat.
  22. A vibrációból és/vagy a halláskárosodásból eredő károsodások elkerülése érdekében a gépet alacsony fordulatszámon üzemeltesse, ha lehet, és korlátozza a használat időtartamát.
  23. A Törmelék lazításához légfúvás előtt ajánlott gerezelybe és seprű használata.
  24. Poros körömlények között ajánlott a felületek enyhé benedvesítése vagy a piacon elérhető párasító kiegészítő elem alkalmazása.
  25. Ajánlott a hosszú fúvóka használata, így a légáram a talaj közelében tudja kifejteni a hatását.
  26. Ha kisgyermekek vannak a légfúvó közelében, ügyni kell rá, hogy ne játszzanak vele.
  27. Ne tegye az ujját vagy más tárgyat a levegőbeszívó vagy a levegőkifúvó elől.
  28. Akadályozza meg, hogy a gép véletlenül elindulhasson. Gondoskodjon arról, hogy a táphálózatra és/vagy akkumulátorrendszerre való csatlakoztatás, a szerszámgép kézére vételle vagy szállítása előtt a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen. Ha a gép szállítása közben ujját a kapcsolón tartja vagy a bekapcsolt állapotú gépet áram alá helyezi, jelentősen megnöveli a balesetek kockázatát.
  29. Gondoskodjon arról, hogy senki ne legyen a közelében, amikor magas helyeken dolgozik.

## Karbantartás és tárolás

- A gép biztonságos használata érdekében folyamatosan ellenőrizze, hogy az anyák és csavarok szorosan legyenek meghúzva.
  - Cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
  - Csak eredeti cserealkatrészeket és tartozékokat használjon.
  - A gépet kizárolag száraz helyiségen tárolja.

## Akkumulátoros szerszámgépek használata és karbantartása

34. Az akkumuláltort csak a gyártó által megadott típusú töltővel töltse fel. Az akkumulátoregységezhet nem megfelelő akkumuláltortöltő használata tüzet okozhat.
  35. Az elektromos szerszámgépeket csak a hozzájuk tervezett akkumulátoregységgel használja. Az ettől eltérő akkumulátoregység használata megnöveli a sérülés és a tűz kockázatát.
  36. Ha nem használja az akkumulátoregységet, ne hagyja fémtárgyak, például gemkapcsok, pénzérmeik, kulcsok, szegek, csavarok vagy más apró fémtárgyak közelében, amelyek rövidre zárhatják az akkumulátoregység érintkezőit. Az akkumulátor érintkezéinek rövidre zárasa égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
  37. Nem megfelelő körülírások mellettő üzemeltetés esetén az akkumulátorból folyadék távozhat; ügyeljen rá, hogy ne érintkezen a kifolyó akkumulátorfolyadékkal. Ha véletlenül mégis akkumulátorfolyadékkel érintkezik, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szemébe jut, öblítse ki, és forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból távozó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

## **⚠️ VIGYÁZAT!**

A gép gyakori használatából eredő rutin miatt NE FELEDKEZZEN MEG a biztonsági óvintézkedések szigorú betartásáról. A gép NEM RENDELTELÉSSZERŰ használata vagy a használati útmutató biztonsági óvintézkedéseinek be nem tartása súlyos személyi sérülést okozhat.

ENC007-11

## **FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

### **AZ AKKUMULÁTORKAZETTÁRA VONATKOZÓAN**

1. Az akkumulátorkazetta használata előtt olvassa el az (1) akkumulátoroltörőre, (2) az akkumulátorra és (3) az akkumulátorral működő készülékre vonatkozó utasításokat és figyelmeztető jelzéseket.
2. Ne szerelje szét az akkumulátorkazettát.
3. Ha azt tapasztalja, hogy az akkumulátor üzemideje jelentősen lerövidül, akkor azonnal függessze fel a készülék használatát. Ilyen esetben az akkumulátor túlmelegedhet, kigyulladhat vagy fel is robbanhat.
4. Ha elektrolit jut a szemébe, akkor öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon azonnal orvoshoz. A szembe jutott elektrolit vakságot okozhat.
5. Ne zárja rövidre az akkumulátorkazettát:
  - (1) Ne érintse meg a pólusokat semmilyen vezetőképes anyaggal.
  - (2) Ne tartsa az akkumulátorkazettát szögeket, érméket vagy egyéb fémtárgyakat is tartalmazó tárolóban.
  - (3) Ne tegye ki az akkumulátorkazettát víznek vagy esőnek.
6. Az akkumulátor rövidzárata az elektromos töltések nagyarányú áramlását, túlmelegedést, égést és meghibásodást eredményezhet.
7. Ne tárolja a szerszámgépet és az akkumulátorkazettát olyan helyiségben, ahol a hőmérséklet eléri vagy meghaladja az 50 °C-ot.
8. Ne dobja tűzbe az akkumulátorkazettát még akkor sem, ha súlyosan károsodott vagy teljesen elhasználódott. Tűz hatására az akkumulátorkazetta felrobbanhat.
9. Ne ejtse le és ne ütögesse az akkumulátort.
10. A mellékelt litium-ion akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó jogszabályi előírások vonatkoznak.

Például egy harmadik fél általi kereskedelmi forgalomba hozatalkor be kell tartani a csomagolásra és címkkézésre vonatkozó speciális előírásokat.

A szállítandó térel előkészítésekor konzultálni kell egy veszélyes anyagok kezelésére szakosodott szakértővel. Kérjük, tartsa be az ennél esetlegesen szigorúbb nemzeti szabályozásokat.

Ragassza le vagy fedje le a szabadon lévő érintkezőket, és úgy csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne mozdulhasson el a csomagolásban.

11. Az akkumulátor ártalmatlanítása során tartsa be a helyi jogszabályokat.

**ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.**

## **⚠️ FIGYELEM! Kizárálag eredeti Makita akkumulátorokat használjon.**

Nem eredeti Makita gyártmányú vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, tüzet, személyi sérülést és kárt okozva. Nem eredeti Makita gyártmányú vagy módosított akkumulátor használata a Makita szerszámgépre és töltőre vonatkozó garancia elvesztését is magával vonja. Ötletek az akkumulátor maximális élettartamának eléréséhez

1. Töltsé fel az akkumulátorkazettát, mielőtt teljesen lemerül.  
Ha az elektromos szerszámgép teljesítményének csökkenését tapasztalja, akkor fejezte be a munkát, és cserélje ki az akkumulátorkazettát.
2. Soha ne töltön újra teljesen feltöltött akkumulátorkazettát.  
A túltöltés csökkenti az akkumulátor élettartamát.
3. Az akkumulátor szabahőmérsékleten töltse (10 °C – 40 °C).  
A felmelegedett akkumulátorkazetta töltése előtt várja meg, amíg lehűl.
4. Ha huzamosabb ideig (több mint hat hónapig) nem használja az akkumulátorkazettát, akkor töltse fel.

## **A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA**

### **⚠️ FIGYELEM!**

- A szerszámgép beállítása és működésének ellenőrzése előtt minden kapcsolja ki a szerszámgépet, és távolítsa el az akkumulátorkazettát.

### **AZ AKKUMULÁTORKAZETTA BEHELYEZÉSE ÉS ELtáVOLÍTÁSA (1. ÁBRA)**

### **⚠️ FIGYELEM!**

- Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt minden kapcsolja ki a szerszámgépet.
- Az akkumulátorkazetta behelyezése vagy eltávolítása közben fogja szorosan a szerszámgépet és az akkumulátorkazettát. Ha nem fogja szorosan a szerszámgépet és az akkumulátorkazettát, akkor azok kicsúsztatnak a kezéből, ami a szerszámgép és az akkumulátorkazetta károsodásához, továbbá személyi sérüléshez vezethet.

Az akkumulátorkazettát az előző oldalon lévő gombot elcsúsztatva húzza ki a szerszámgépből.

A behelyezéshez igazítja egymáshoz a ház hornyát és az akkumulátorkazetta kiálló fülét, majd csúsztassa a helyére az akkumulátorkazettát. Teljesen tolja a helyére, amíg kattanó hangot nem hall. Ha látszik a gomb felső részén lévő piros jelzőpont, akkor nincs teljesen a helyén.

### **⚠️ FIGYELEM!**

- Az akkumulátorkazettát minden teljesen be kell helyezni, úgy, hogy a piros jelzés ne látszódjon. Ellenkező esetben az akkumulátorátalakító kicsúsztat a szerszámgépből, személyi sérülést okozva a közelben állóknak.
- Ne eröltesse az akkumulátorkazetta behelyezését. Ha az akkumulátorkazetta nem csúszik be könnyedén, akkor nem megfelelő a behelyezése.

## Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése (2. ábra)

(Csak a "B" betűre végződő típuszámú akkumulátorkazetták esetén.)

Nyomja meg a CHECK (Ellenőrzés) gombot az akkumulátorkazettán a töltöttségi szint megjelenítéséhez. A jelzőfények néhány másodpercig világítanak.

Jelzőfények			Hátralévő kapacitás
Világít	Nem világít	Villog	
			75% – 100%
			50% – 75%
			25% – 50%
			0% – 25%
			Tölts fel az akkumulátort.
			Előfordulhat, hogy az akkumulátor meghibásodott.

015658

## MEGJEZYÉS:

- A környezeti tényezőktől és a hőmérséklettől függően elközelhető, hogy a kijelzett érték eltér a tényleges töltöttségi szinttől.

## A biztonsági kapcsoló működése (3. ábra)

### ⚠ FIGYELEM!

- Mielőtt behelyezi a szerszámgépe az akkumulátorkazettát, minden ellenőrizze, hogy megfelelően működik-e a biztonsági kapcsoló, és elengedett állapotban visszatér-e az "OFF" (KIKAPCSOLT) helyzetbe.

A szerszámgép beindításához egyszerűen nyomja meg a biztonsági kapcsolót. A légtömeg növelése a biztonsági kapcsoló nyomásának növelésével érhető el.

A leállításhoz engedje el a biztonsági kapcsolót.

### Légtömegállító tárcsa

A légtömeg a három beállítás bármelyikére állítható az állítótárcsának a biztonsági kapcsoló teljesen benyomott állapotához történő elforgatásával. A tárcsán lévő szám és a légtömeg közötti kapcsolat az alábbi táblázatban tekinthető meg.

Tárcsán lévő szám	Légtömeg
3	Magas
2	Közepes
1	Alacsony

008312

### ⚠ FIGYELEM!

- Az állítótárcsát csak akkor használja, miután a biztonsági kapcsoló visszatér az "OFF" (KIKAPCSOLT) állásba. Ha a tárcsát a biztonsági kapcsoló visszatérése előtt forgatja el, a szerszámgép károsodhat.
- Ha a szerszámgépet folyamatosan használja az akkumulátorkazetta lemerüléséig, pihentesse a szerszámgépet legalább 15 percig, mielőtt új akkumulátorral folytatja a munkát.

## ÖSSZESZERELÉS

### ⚠ FIGYELEM!

- Mielőtt bármilyen munkát végezne a szerszámgépen, minden bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszámgép ki van kapcsolva, és ki van véve az akkumulátorkazetta.

## Légfúvás (4. ábra)

Törmelek fúvásához erősítse a kerti fúvókát a levegőkifúvóra úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával megegyezően, amíg a helyére kattan. A kerti fúvóka eltávolításához forgassa el azt az óramutató járásával ellentétesen.

## MŰKÖDTETÉS

### Légfúvás (5. ábra)

Tartsa egy kézzel erősen a légfúvót, és végezze el a fúvási műveletet lassan mozgatva a légfúvót.

Amikor épület, szikla vagy jármű körül végzi a légfúvást, irányítsa a fúvókát az objektumoktól távolodó irányba.

Ha sarokban végez fúvást, kezdje a sarokban, és haladjon a nyitott terület felé.

## KARBANTARTÁS

### ⚠ FIGYELEM!

- Karbantartás vagy ellenőrzés előtt minden győződjön meg róla, hogy a szerszámgépet kikapcsolta, és kivette az akkumulátorkazettát.
- Soha ne használjon gázolajat, benzint, hígítószert, alkoholt vagy hasonló szereket. Ezek használata ellenéződést, deformációt vagy repedéseket okozhat.

## Tisztítás (6. ábra)

Időről időre törölje le a szerszám külsejét nedves, szappanos törölkendővel.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK megőrzése érdekében a javítási és bármilyen más karbantartási vagy beállítási munkát a hivatalos Makita szervizközpontokkal kell elvégzettetni, és ezekhez minden eredeti Makita pótkátrázskeket kell használni.

## Opcionális tartozékok

### ⚠ FIGYELEM!

- A jelen útmutatóban leírt Makita szerszámgéphez az itt ismertetett tartozékok vagy kiegészítők használatát javasoljuk. Bármielyen más tartozék vagy kiegészítő használata személyi sérülés veszélyével járhat. A tartozékokat és kiegészítőket csak a rendeltetésüknek megfelelően használja.

Ha a tartozékokkal kapcsolatban segítségre vagy részletesebb tájékoztatásra van szüksége, kérje a Makita területileg illetékes szervizközpontjának segítségét.

- Fúvóka
- Hosszú fúvóka
- Kerti fúvóka
- Eredeti Makita akkumulátor és töltő

## **MEGJEGYZÉS:**

- Előfordulhat, hogy néhány felsorolt elem a szerszámgép alapáras tartozéka. Az, hogy pontosan mely tartozékokról van szó, országonként változhat.

ENG905-1

### **Zaj**

Az EN60745, EN15503 szabványok szerint meghatározott jellemző (A) zajszint:

Hangnyomásszint ( $L_{WA}$ ): 85 dB (A)

Zajszint ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Bizonytalansági tényező (K): 3 dB (A)

ENG900-1

### **Vibráció**

Az EN60745, EN15503 szabványok szerint meghatározott, teljes vibrációs érték (triaxialis vektorösszeg):

Üzemmód: terhelés nélküli üzem

Kibocsátott vibráció ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> vagy kevesebb

Bizonytalansági tényező (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- A kibocsátott vibráció itt feltüntetett értékét a szabványos teszteljárassal állapították meg, és szerszámgépek összehasonlítására használható.
- A kibocsátott vibráció itt feltüntetett értéke a kitettség előzetes számításához is felhasználható.

### **⚠️ VIGYÁZAT!**

- Az elektromos szerszámgép használata közben kibocsátott vibráció a szerszámgép használati módjának függvényében eltérhet az itt feltüntetett értékektől.
- A kezelő védeelmének érdekében a tényleges használati körülményeket figyelembe vevő becsült számítások alapján mindenkorral alkalmazza a kezelő védelemét szolgáló biztonsági intézkedéseket (a működtetési folyamat valamennyi szakaszát vegye figyelembe, így a működtető billentyű használatán kívül a szerszámgép kikapcsolását, készenléti állapotban való működését is).

## **EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

Csak európai országokra vonatkozóan

Az EK-megfelelőségi nyilatkozat a jelen használati útmutató A. függelékében található meg.

## Popis celkového pohľadu

1 Červený indikátor	5 Tlačidlo kontroly CHECK	8 Spínacia spúšť
2 Tlačidlo	6 Ukazovateľ	9 Záhradná dýza
3 Akumulátor	7 Otočný ovládač nastavenia objemu vzduchu	10 Výstup fúkača
4 Indikátory		

## ŠPECIFIKÁCIE

Model	DUB143		DUB183	
Objem vzduchu	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.	
Rýchlosť otáčok bez zatačenia (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Celková dĺžka	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Čistá hmotnosť	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Menovité napätie	jednosmerných 14,4 V		jednosmerných 18 V	
Akumulátor	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Kvôli nášmu neustálemu programu výskumu a vývoja podliehajú technické parametre uvedené v tomto dokumente zmene bez upozornenia.
- Technické údaje a akumulátor sa môžu v závislosti od krajiny meniť.
- Hmotnosť s akumulátorom podľa postupu EPTA 01/2003

ENE081-1

## Určenie použitia

Toto náradie je určené na fúkanie odpadu.

GEA006-2

## Všeobecné bezpečnostné výstrahy týkajúce sa elektrického náradia

**⚠️ VÝSTRAHA** Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie výstrah a pokynov môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a/alebo vážnemu zranieniu.

## Uchovajte všetky výstrahy a pokyny pre potrebu v budúcnosti.

Pojem „elektrické náradie“ vo výstrahách sa vzťahuje na elektrické náradie napájané z elektrickej siete (pomocou kábla) alebo elektrické náradie napájané z akumulátora (bez kábla).

## Bezpečnosť pracoviska

- Pracovisko udržiavajte v čistote a dobre osvetlené. Prepchané alebo tmavé priestory znamenajú nebezpečenstvo výskytu nehôd.
- Nepoužívajte elektrické náradie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ako sú priestory, v ktorých sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo výparov.
- Počas používania elektrického náradia zabezpečte, aby sa deti a okolostojace osoby nachádzali mimo pracovisko. Nepozornosť môže spôsobiť vašu stratu kontroly nad náradím.

## Bezpečnosť elektrických zariadení

- Napájacie zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať príslušnej elektrickej zásuvke. Nikdy žiadnym spôsobom neupravujte napájaciu zástrčku. Nepoužívajte žiadne zástrčkové adaptéry s uzemneným (ukosteným) elektrickým náradím. Neupravené napájacie zástrčky a zodpovedajúce elektrické zásuvky zamedzia riziku zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými alebo ukostenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Ak dojde k uzemneniu alebo ukosteniu tela, hrozí zvýšené riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Nevystattujte elektrické náradie pôsobeniu dažďa ani vlhkého prostredia. Voda vnikajúca do elektrického náradia zvýši riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- S napájacím káblom zaobchádzajte šetrne. Nikdy nepoužívajte napájaci kábel na prenášanie, tiahanie ani odpájanie elektrického náradia od elektrickej zásuvky. S napájacím káblom sa nepribilujte ke teplu, oleju, ostrým hranám ani pohyblivým časťiam. Poškodené alebo zamotané napájacie káble zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ked' elektrické náradie používate vo vonkajšom prostredí, použite predlžovací kábel vhodný na použitie vo vonkajšom prostredí. Použitím kábla vhodného pre vonkajšie prostredie sa znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.
- Ak nie je možné sa vyhnúť použitiu elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite napájanie chránené prúdovým chráničom. Použitím prúdového chrániča sa znižuje riziko zasiahnutia elektrickým prúdom.

## Bezpečnosť osôb

10. Keď používate elektrické náradie, budte neustále ostražité, sledujte to, čo robíte a používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, pokiaľ ste unavení alebo pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
11. Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako sú protiprachová maska, protišmyková ochranná obuv, ochranná príba či ochrana sluchu, používané za zodpovedajúcich podmienok zamedzia zraneniam osôb.
12. Zabráňte neúmyselnému spusteniu zariadenia. Pred pripojením náradia k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je hlavný vypínač v polohе vypnutia. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo privedeným napájaním a zapnutým hlavným vypínačom znamenajú nebezpečenstvo výskytu nehôd.
13. Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akýkoľvek nastavovací alebo útahovací klúč. Ponechanie útahovacieho alebo iného klúča pripojeného k otáčavej časti elektrického náradia môže viesť k zraneniu osôb.
14. Nesiahajte do príliš vzdialených oblastí ponad elektrické náradie. Vždy zachovávajte pevnú pôdu pod nohami a rovnováhu. Týmto sa zaistí lepšia kontrola nad elektrickým náradím v neocakávaných situáciách.
15. Používajte vhodný odev. Nepoužívajte volný odev ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, oblečením a rukaviciam k pohyblivým časťiam. Volný odev, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachoťiť v pohyblivých častiach.
16. Ak sú zariadenia vybavené na pripojenie k zariadeniam na odšávanie a zber prachu, zabezpečte, aby sa pripojili a používali správnym spôsobom. Použitie zberu prachu môže znížiť riziká spojené s prachom.

## Používanie elektrického náradia a starostlivosť o elektrické náradie

17. Elektrické náradie nepoužívajte násilím. Použite správne elektrické náradie pre vašu aplikáciu. Správne elektrické náradie vykoná danú úlohu lepšie a bezpečnejšie rýchlosťou, pre ktorú bolo skonštruované.
18. Nepoužívajte elektrické náradie, ak sa nedá zapnúť a vypnúť pomocou hlavného vypínača. Akékolvek elektrické náradie, ktoré sa nedá ovládať pomocou hlavného vypínača, je nebezpečné a musí sa opraviť.
19. Pred vykonávaním akýchkoľvek nastavení, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia odpojte napájaciu zástrčku od zdroja napájania a/alebo akumulátora od elektrického náradia. Takýmito preventívnymi bezpečnostnými opatreniami sa zamedzuje riziku náhodného spustenia elektrického náradia.
20. Nečinné elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovolte osobám neoboznámeným s elektrickým náradím ani s týmto návodom, aby používali elektrické náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nezaškolených používateľov.

21. Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Kontrolujte výskyt nesprávneho nastavenia alebo zasekávania pohyblivých častí, narušenia častí a akéhokoľvek iného stavu, ktorý môže ovplyvniť činnosť elektrického náradia. Ak dojde k poškodeniu, pred použitím dajte elektrické náradie opraviť. Mnoho nehôd spôsobuje nedostatočná údržba elektrického náradia.

22. Rezné náradie uchovávajte ostré a čisté. Správne udržiavajte rezné náradie s ostrými reznými čepeľami sa zasekne s menšou pravdepodobnosťou a ľahšie sa ovláda.

23. **Elektrické náradie, príslušenstvo a nadstavce náradia atď. používajte v súlade s týmto návodom, pričom vezmite do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorá sa má vykonáť.** Použitie elektrického náradia na úkony odlišné od určených úkonov by mohlo viesť k nebezpečnej situácii.

## Používanie náradia napájaného z akumulátora a starostlivosť o náradie napájané z akumulátora

24. Zariadenie nabíjajte len pomocou nabíjačky určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže predstavovať riziko vzniku požiaru, keď sa použije s iným akumulátorom.
25. Elektrické náradie používajte len s výslove určenými akumulátormi. Použitie akýchkoľvek iných akumulátorov môže predstavovať riziko zranenia a vzniku požiaru.

26. Keď sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, klúče, klince, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jednotlivými svorkami. Vzájomné skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo vznik požiaru.

27. Za podmienok nešetrného zoabchádzania môže dôjsť k vytryskutiu elektrolytu z akumulátora; vyhýbjajte sa kontaktu. Ak dojde k náhodnému kontaktu, zasiahnuté miesto opláchnite vodou. Ak elektrolyt zasiahne oči, navyše vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt, ktorý vystrekol z akumulátora, môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie.

## Servis

28. Zabezpečte, aby servis elektrického náradia vykonával kvalifikovaný opravár s použitím len identických náhradných dielov. Týmto sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
29. Dodržiavajte pokyny na mazanie a výmenu príslušenstva.
30. Rukoväť udržiavajte suché, čisté a bez oleja a maziva.

ENB116-6

## BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY FÚKAČA

### Školenie

1. Pozorne si prečítajte návod. Oboznámite sa s ovládacimi prvками a správnym používaním zariadenia.
2. Nikdy nedovolte deťom a osobám so zniženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí ani ľudom neoboznámeným s týmto návodom, aby používali zariadenie. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek operátora.
3. Nikdy nepoužívajte zariadenie, pokiaľ sa v blízkosti nachádzajú ľudia, hlavne deti, alebo domáce zvieratá.

- Operátor alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo riziká, ktoré spôsobí iným ľuďom alebo ich majetku.

## Príprava

- Počas obsluhy zariadenia vždy používajte primeranú obuv a dlhé nohavice.
- Nepoužívajte voľné oblečenie ani šperky, ktoré môžu byť vtiahnuté do prívodu vzduchu. Nepribližujte sa dlhými vlasmi k prívodom vzduchu.
- Počas činnosti používajte ochranné okuliare.
- Aby nedošlo k podráždeniu prachom, odporúča sa používanie ochranej masky na tvár.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie s chybňmi ochranami alebo krytmi, ani bez bezpečnostných prvkov či v prípade, že je poškodený akumulátor.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky, ako sú protiprachová maska, protišmyková ochranná obuv, ochranná prílba či ochrana sluchu, používané za zodpovedajúcich podmienok zamedzia zraneniam osôb.

## Obsluha

- Vždy sa uistite, že je zariadenie vypnuté a akumulátor je odstránený:
  - vždy, keď opustíte zariadenie;
  - pred odstránením zablokovania;
  - pred kontrolou, čistením alebo prácou na zariadení;
  - po náraze do cudzieho predmetu a pred následnou kontrolou výskytu poškodenia zariadenia;
  - ak zariadenie začne nezvyčajne vibrovať a rozhodnete sa vykonať okamžitú kontrolu.
- Zariadenie obsluhujte len za denného svetla alebo dostatočného umelého osvetlenia.
- Nesiahajte do príliš vzdialých oblastí ponad zariadenie a vždy zachovávajte svoju rovnováhu.
- Vždy si budte istí pevnou pôdou pod nohami na svahoch.
- Kráčajte, nikdy nebehnajte.
- Nedotýkajte sa pohyblivých nebezpečných častí pred vypnutím zariadenia a vybratím akumulátora a úplným zastavením nebezpečných častí.
- Pri používaní fúkača nikdy nemierite dýzou na nikoho v blízkosti.
- Výstraha – ak sa zariadenie použije na vlnkých povrchoch, mohlo by dôjsť k zasiahaniu elektrickým prúdom. Zariadenie nevystavujte pôsobeniu dažďa. Zariadenie skladujte vo vnútornom prostredí. Vyhýbajte sa používaniu zariadenia za nepriaznivých poveternostných podmienok, najmä vtedy, keď hrozí riziko výskytu blyskačky.
- Nikdy neblokujte nasávací vstupný a/alebo výstupný otvor fúkača.

- Neblokujte nasávací vstupný ani výstupný otvor fúkača na cistenie v prašných prostrediaciach.
- Nepoužívajte fúkač s kužeľovou dýzou menšou, než je pôvodná dýza, ako je nová dýza získaná pripojením dodatočnej hadice so zmenšeným priemerom alebo menšej hadice k hornému koncu dýzy.
- Nepoužívajte fúkač na nafukovanie lôpt, gumeného člna ani podobných predmetov.

Zvýšené otáčky motora môžu spôsobiť nebezpečné zlomenie ventilátora a viest' k väčnému zraneniu osôb. Zohriaty motor a riadiaci obvod môžu spôsobiť vznik požiaru.

- Nepoužívajte fúkač blízko otvoreného okna atď.
- Odporuča sa používanie fúkača len v rozumnom čase – nie skoro ráno či neskoro v noci, kedy by to mohlo rušiť iných ľudí.
- Aby sa zamedzilo poškodeniu v dôsledku vibrácií a/alebo poškodeniu slchu, zariadenie používajte pri nízkych otáčkach, ak je to možné a obmedzte dĺžku používania.
- Pred fúkaním sa odporúča použiť hrabli a metiel na uvoľnenie odpadu.
- Odporuča sa miernie navlhčiť povrchy v prašnom prostredí alebo použiť funkčné prídavné zariadenie dostupné na trhu.
- Odporuča sa použiť dlhú dýzu tak, aby prúd vzduchu mohol pôsobiť blízko zeme.
- Nad malými deťmi by sa mal zabezpečiť dozor, aby sa zaistilo, že sa nebúdú hrať s fúkačom.
- Nevkladajte prsty ani iné predmety do sacieho vstupného ani výstupného otvoru fúkača.
- Zabráňte neúmyselnému spusteniu zariadenia. Pred pripojením náradia k zdroju napájania a/alebo akumulátoru, zdvíhaním alebo prenášaním náradia sa uistite, že je hlavný vypínač v polohe vypnutia. Prenášanie zariadení s prstom na hlavnom vypínači alebo privedenie napájania do zariadení, ktoré majú zapnutý hlavný vypínač, predstavujú nebezpečenstvo nehôd.
- Uistite sa, že sa okolo vás nikto nenachádza, keď pracujete na vysoko položených miestach.

## Údržba a skladovanie

- Uchovávajte všetky matice, svorníky a skrutky pritiahanuté, aby sa zaistilo, že je zariadenie v bezpečnom prevádzkovom stave.
  - Vymeňte opotrebované alebo poškodené časti.
  - Používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
  - Zariadenie skladujte len na suchom mieste.
- Používanie náradia napájaného z akumulátora a starostlivosť o náradie napájané z akumulátora**
- Zariadenie nabíjajte len pomocou nabíjačky určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže predstavovať riziko vzniku požiaru, keď sa použije s iným akumulátorom.
  - Elektrické náradie používajte len s výslovej určeným akumulátorom. Použitie akýchkoľvek iných akumulátorov môže predstavovať riziko zranenia a vzniku požiaru.
  - Keď sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo iných kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky, mince, klúče, klince, skrutky či iné malé kovové predmety, ktoré môžu vytvoriť spojenie medzi jednotlivými svorkami. Vzájomné skratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo vznik požiaru.
  - Za podmienok nešetrného zaobchádzania môže dôjsť k vytváraniu elektrolytu z akumulátora; využívajte sa kontaktu. Ak dôjde k náhodnému kontaktu, zasiahnuté miesto opláchnuite vodou. Ak elektrolyt zasiahne oči, navyše vyhľadajte lekársku pomoc. Elektrolyt, ktorý vystrekol z akumulátora, môže spôsobiť podráždenie alebo poleptanie.

## TIETO POKYNY SI USCHOVÁVJTE.

## **⚠ VÝSTRAHA:**

**NEDOVOLTE, aby pohodlie alebo znalosť výrobku (získané z opakovaného používania) nahradili prísné dodržiavanie bezpečnostných predpisov týkajúcich sa predmetného výrobku. NESPRÁVNE POUŽITIE alebo nedodržanie bezpečnostných predpisov uvedených v tomto návode môže spôsobiť vážne zranenie osôb.**

ENC007-11

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

### **PRE AKUMULÁTOR**

- Pred použitím akumulátora si prečítajte všetky pokyny a výstražné označenia na (1) nabíjačke, (2) akumulátore a (3) výrobku, ktorý používa akumulátor.
- Akumulátor nerodoberajte.
- Ak sa prevádzková doba neúmerne skráti, okamžite prestanete zariadenie používať. Môže to viesť k riziku prehriatia, možným popáleninám a dokonca k výbuchu.
- Ak sa elektrolyt dostane do očí, vypláchnite ich čistou vodou a ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. Môže to viesť k strate zraku.
- Akumulátor neskratujte:
  - (1) Nedotykajte sa svoriek žiadnym vodivým materiálom.
  - (2) Vyhýbajte sa skladovaniu akumulátora v nádobe s inými kovovými predmetmi, ako sú klince, mince atď.
  - (3) Nevystavujte akumulátor pôsobeniu vody či dažďa.
- Skrat akumulátora môže spôsobiť veľký tok prúdu, prehriatie, možné popáleniny a dokonca aj poruchu.
- Neskladujte náradie a akumulátor na miestach, kde môže teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 50 °C.
- Nespaľujte akumulátor ani v prípade, že je značne poškodený alebo je úplne opotrebovaný. V ohni môže akumulátor vybuchnúť.
- Dávajte pozor, aby nedošlo k pádu ani nárazu akumulátora.
- Nepoužívajte poškodený akumulátor.

**10. Obsiahnuté lítium-iónové batérie podliehajú požiadavkám legislatívy týkajúcej sa nebezpečného tovaru.**

Pri komerčnej preprave napr. tretími stranami, dopravcami sa musia dodržiavať špeciálne požiadavky týkajúce sa balenia a označovania.

Pre prípravu prepravovanej položky sa vyžaduje konzultácia s odborníkom ohľadom nebezpečného materiálu. Taktiež dodržiavajte podrobnejšie štátne predpisy.

Zaizolujte odhalené kontakty a zabalte akumulátor takým spôsobom, aby sa nemohol pohybovať v balíku.

**11. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie akumulátora.**

### **TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.**

## **⚠ POZOR: Používajte len originálne akumulátory Makita.**

Použitie iných ako originálnych akumulátorov Makita alebo akumulátorov, ktoré boli zmenené, môže viesť k prasknutiu akumulátora s následným vznikom požiaru, zranením osôb a škodami. Taktiež povedie k zrušeniu platnosti záruky od spoločnosti Makita vzťahujúcej sa na náradie a nabíjačku Makita.

### **Tipy na zachovanie maximálnej výdrže akumulátora**

- Nabite akumulátor pred úplným vybitím. Vždy zastavte činnosť náradia a nabite akumulátor, keď si všimnete jeho nižší výkon.
- Nikdy nenabijajte plne nabity akumulátor. Prebijanie skracuje prevádzkovú životnosť akumulátora.
- Akumulátor nabijajte pri izbovej teplote 10 °C – 40 °C. Pred nabíjaním nechajte horúci akumulátor vychladnúť.
- Nabite akumulátor, ak ho nebudeste dlhý čas používať (dlhšie ako šesť mesiacov).

### **FUNKČNÝ OPIS**

#### **⚠ POZOR:**

- Pred nastavovaním alebo kontrolou funkcie sa vždy uistite, že je náradie vypnuté a akumulátor je vybratý.

### **Inštalácia alebo vyberanie akumulátora (Obr. 1)**

#### **⚠ POZOR:**

- Pred inštaláciou alebo vyberaním akumulátora vždy vypnite náradie.
- Pri inštalácii alebo vyberaní akumulátora pevne držte náradie a akumulátor. Pokiaľ nebudeste pevne držať náradie a akumulátor, môže dôjsť k ich vyšmyknutiu z rúk s následným poškodením náradia a akumulátora a zranením osôb.

Ak chcete vybrať akumulátor, vysuňte ho z náradia pri posunutí tlačidla na prednej časti akumulátora.

Ak chcete nainštalovať akumulátor, zarovnajte jazyček na akumulátoru s drážkou v kryte a zasuňte ho na miesto. Zasuňte ho úplne tak, aby zapadol na miesto s miernym kliknutím. Ak je viditeľný červený indikátor na hornej strane tlačidla, znamená to, že nie je úplne zaistený.

#### **⚠ POZOR:**

- Vždy nainštalujte akumulátor úplne tak, aby nebol červený indikátor viditeľný. V opačnom prípade môže náhodne vypadnúť z náradia a spôsobiť zranenie vám alebo niekomu okolo vás.
- Neinštalujte akumulátor násilím. Ak sa akumulátor nezasunie ľahko, znamená to, že sa nevekladá správne.

## Zobrazenie stavu nabitia akumulátora (Obr. 2)

(Len pre akumulátory s „B“ na konci čísla modelu.)

Stlačením kontrolného tlačidla na akumulátor zobražíte stav nabitia akumulátora. Indikátory sa rozsvietia na niekoľko sekúnd.

Indikátory			Stav nabitia
Svetli	Nesvetli	Bliká	
			75% až 100%
			50% až 75%
			25% až 50%
			0% až 25%
			Nabite akumulátor.
			Je možné, že došlo k poruche akumulátora. 

015658

### POZNÁMKA:

- V závislosti od podmienok používania a okolitej teploty sa toto zobrazenie môže mierne lísiť od skutočného stavu nabitia.

## Činnosť spínača (Obr. 3)

### ⚠️ POZOR:

- Pred vložením akumulátora do náradia vždy skontrolujte, aby ste sa presvedčili, či sa spínacia spúšť uvedie správne do činnosti a vráti sa späť do polohy vypnutia po uvoľnení.

Ak chcete spustiť náradie, stačí stlačiť spínaciu spúšť. Objem vzduchu sa zvýší zvýšením tlaku na spínaciu spúšť.

Zariadenie zastavíte uvoľnením spínacej spúšte.

### Otočný ovládač nastavenia objemu vzduchu

Objem vzduchu je možné upraviť na ktorékoľvek z troch nastavení otočením nastavovacieho otočného ovládača pri úplne stlačenej spínacej spúšti. Vzťah medzi číslom na otočnom ovládači a objemom vzduchu nájdete v nižšie uvedenej tabuľke.

Číslo na otočnom ovládači	Objem vzduchu
3	Vysoký
2	Stredný
1	Nízky

008312

### ⚠️ POZOR:

- Nastavovací otočný ovládač použite len po návrte spínacej spúše do polohy vypnutia. Otočenie tohto otočného ovládača pred návratom spúše môže poškodiť náradie.

- Ak sa náradie používalo nepretržite až do vybitia akumulátora, pred založením nabitého akumulátora nechajte náradie v stave nečinnosti na minimálne 15 minút.

## ZOSTAVA

### ⚠️ POZOR:

- Pred vykonávaním akejkoľvek práce na náradí sa vždy uistite, že je náradie vypnuté a akumulátor vybratý.

## Fúkanie (Obr. 4)

Na fúkanie odpadu pripojte záhradnú dýzu k výstupu fúkača, príčom ju otočte v smere hodinových ručičiek tak, aby zapadla na miesto.

Ak chcete odpojiť záhradnú dýzu, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.

## OBSLUHA

## Fúkanie (Obr. 5)

Pevne držte fúkač v ruke a vykonávajte fúkanie pomalým pohybom fúkača.

Pri fúkaní okolo budovy, veľkého kameňa alebo vozidla mierite dýzu smerom od týchto objektov.

Pri vykonávaní činnosti v rohu začnite od rohu a potom sa pohybujte do širšej oblasti.

## ÚDRŽBA

### ⚠️ POZOR:

- Pred pokusom o vykonávanie kontroly alebo údržby sa vždy uistite, že je náradie vypnuté a akumulátor vybratý.

- Nikdy nepoužívajte benzín, technický benzín, riedidlo, alkohol ani podobné prostriedky. Mohlo by dôjsť k zmene sfarbenia, deformácii alebo výskytu prasklin.

## Čistenie (Obr. 6)

Občas poutierajte vonkajšiu časť náradia pomocou handičky navlhčenej v mydlovej vode.

Aby sa zachovali BEZPEČNOSŤ a SPOĽAHLIVOSŤ výrobku, opravy a akúkoľvek údržbu alebo nastavovanie by malí vykonávať autorizované servisné strediská spoločnosti Makita vždy s použitím náhradných dielov značky Makita.

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

### ⚠️ POZOR:

- Tieto prvky príslušenstva alebo prídavné zariadenia sa odporúčajú na použitie s náradím Makita uvedeným v tomto návode. Použitie akýchkoľvek iných prvkov príslušenstva alebo prídavných zariadení môže predstavovať riziko zranenia osôb. Príslušenstvo alebo prídavné zariadenie používajte len na jeho stanovený účel.

Ak potrebujete akúkoľvek pomoc s ďalšími podrobnosťami ohľadom tohto príslušenstva, obráťte sa na svoje miestne servisné stredisko spoločnosti Makita.

- Dýza

- Dlhá dýza

- Záhradná dýza

- Originálny akumulátor a originálna nabíjačka Makita

### POZNÁMKA:

- Niektoré položky v zozname môžu byť zahrnuté do balenia náradia ako štandardné príslušenstvo. Môžu sa lísiť v závislosti od krajiny.

**Hluk**

Typická hladina hluku podľa krivky A určená podľa EN60745, EN15503:

Hladina akustického tlaku ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Neurčitosť (K): 3 dB (A)

**Vibrácie**

Celková hodnota vibrácií (súčet trojosového vektora) určená podľa EN60745, EN15503:

Pracovný režim: činnosť bez zaťaženia

Emisia vibrácií ( $a_v$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> alebo menej

Neurčitosť (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

- Deklarovaná hodnota emisie vibrácií sa namerala podľa štandardnej metódy merania a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
- Deklarovaná hodnota emisie vibrácií sa môže tiež použiť pri predbežnom určení pôsobenia.

 **VÝSTRAHA:**

- Emisia vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môže líšiť od deklarovanej hodnoty emisii v závislosti od spôsobov používania náradia.
- Nezabudnite určiť bezpečnostné opatrenia na ochranu operátora, ktoré vyplývajú z odhadu pôsobenia za skutočných podmienok používania (pričom sa vezmú do úvahy všetky fázy pracovného cyklu, ako sú interвали, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno okrem intervalu spustenia).

**VYHLÁSENIE O ZHODE V RÁMCI ES**

Len pre krajinu Európy

Vyhľásenie o zhode v rámci ES je do tohto návodu na používanie zahrnuté ako Príloha A.

Vysvětlivky k přehlednému nákresu

1 Červený indikátor	5 Kontrolní tlačítko (CHECK)	9 Zahradní tryska
2 Tlačítko	6 Ukazatel	10 Výstup dmychadla
3 Akumulátor	7 Regulátor objemu vzduchu	
4 Indikátory	8 Spínač	

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Model	DUB143		DUB183	
Objem vzduchu	0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.			0 – 2,6 m <sup>3</sup> /min.
Otáčky bez zatížení (min <sup>-1</sup> )	0 – 18 000			
Celková délka	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
Čistá hmotnost	1,7 kg	1,8 kg	1,7 kg	1,9 kg
Jmenovité napětí	stejnosměrné 14,4 V		stejnosměrné 18 V	
Akumulátor	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/BL1850B/ BL1860B

- Vzhledem k našemu nepřetržitému programu výzkumu a vývoje jsou zde uvedené technické údaje předmětem změny bez předchozího upozornění.
- Technické údaje a typ akumulátoru se mohou mezi jednotlivými zeměmi lišit.
- Hmotnost, s akumulátorem, na základě metody EPTA-01/2003

ENE081-1

**Určené použití**

Zařízení je určeno k vyfukování nečistot.

GEA006-2

**Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí**

**⚠ VAROVÁNÍ** Pozorně si přečtěte veškerá bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Při nedodržení níže uvedených pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému ublížení na zdraví.

**Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.**

Termín „elektrické nářadí“ v pokynech se vztahuje na nástroje napájené ze sítě (kabelem) nebo z akumulátoru (bezšňurově).

**Bezpečnost pracovního prostoru**

- Pracovní prostor udržujte v čistotě a zajistěte dobré osvětlení. Neuklizené nebo tmavé prostory jsou příčinou nehod.
- Elektrické nářadí neprovozujte ve výbušném prostředí, například v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
- Při používání elektrického nářadí dbejte na to, aby se v jeho dosahu nevyskytovaly děti a okolostojící osoby. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly.

**Elektrická bezpečnost**

- Typ vidlice nářadí musí odpovídat zásuvce. Vidlice nikdy žádným způsobem neupravujte. U zemněného elektrického nářadí nikdy nepoužívejte žádné adaptéry. Při použití neupravených vidlic a odpovídajících zásuvek se sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Dávejte pozor, aby během provozu nedošlo ke kontaktu vašeho těla s uzemněnými předměty (např. potrubí, radiátory, sporáky a chladničky). Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Elektrické nářadí nevystavujte působení deště nebo vlhká. Při vniknutí vody do nástroje se zvýšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nenamáhejte kabel. Kabel nikdy nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojení nářadí ze zásuvky. Kabel udržujte z dosahu tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých součástí. Poškozené nebo zamotané kably zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Při práci s elektrickým nářadím ve venkovním prostředí používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní prostředí. Používání kabelu vhodného pro venkovní prostředí sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je práce s nářadím ve vlhkém prostředí nevyhnutelná, použijte napájecí obvod opatřený proudovým chráničem. Používání proudového chrániče sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

**Osobní bezpečnost**

- Buděte pozorní, soustředěte se na vykonávanou činnost a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému zranění.

- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku.** Ochranné vybavení (maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu) používané za vhodných podmínek sníží riziko osobního poranění.
- Ochrana před neúmyslným nastartováním.** Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nástroje se ujistěte, že spínač je ve vypnuté poloze. Přenášení stroje s prstem na spínači nebo zapojení elektrického náradí se zapnutym spínačem do napájení vede k nehodám.
- Před zapnutím elektrického náradí sundejte všechny seřizovací klíče či nástroje.** Klíč nebo nástroj nasazený na rotující části nástroje může způsobit osobní zranění.
- Nezakopňte.** Vždy chodte správně a udržujte rovnováhu. Umožní vám to lepší kontrolu elektrického náradí v neočekávaných situacích.
- Vhodně se oblekujte. Nenoste volný oděv nebo šperky.** Vlasy, oděv a rukavice nepřiblížujte k pohyblivým součástem. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit do pohyblivých součástí.
- Je-li k dispozici zařízení k odsávání a zachycování prachu, dbejte na to, aby bylo řádně připojeno a správně použito.** Zařízení k odsávání prachu může snížit nebezpečí související s prachem.

#### Používání a údržba elektrického náradí

- Elektrické náradí nepřetěžujte. Pro každou aplikaci použijte vhodné náradí.** Vhodné elektrické náradí odvede práci lépe a bezpečněji rychlostí, na kterou bylo navrženo.
- Elektrické náradí nepoužívejte, pokud jeho spínač nelze zapnout a vypnout.** Každý elektrický nástroj, který nelze ovládat spínačem, je nebezpečný a musí se nechat opravit.
- Před každým nastavením, výměnou příslušenství nebo uložením odpojte od elektrického náradí zdroj napájení a/nebo akumulátor.** Tato preventivní opatření sníží nebezpečí náhodného zapnutí.
- Elektrické náradí udržujte mimo dosah dětí a nedovolte, aby ho obsluhovaly osoby neobeznámené s jeho provozem či těmito pokyny.** Elektrické náradí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- Údržba elektrického náradí.** Zkontrolujete změny v uspořádání a upevnění pohyblivých dílů, porušení součástí, usazení a další podmínky, které mohou ovlávit provoz elektrického náradí. V případě poškození nechte náradí opravit. Mnoho nehod je způsobeno zanedbanou údržbou elektrického náradí.
- Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Správně udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou méně náchylné k uvážnutí a lépe se ovládají.
- Elektrické náradí, příslušenství, pracovní bity apod. udržujte podle tétočto pokynů a přitom zohledněte pracovní podmínky a práci, která se má vykonat.** Použití elektrického náradí pro jiné práce, než je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

#### Používání a údržba nástroje napájeného z akumulátoru

- K nabíjení používejte pouze nabíječku určenou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro určitý druh akumulátoru, může představovat nebezpečí požáru, pokud bude použita s jiným typem akumulátoru.
- Elektrické náradí používejte pouze s výhradně určenými akumulátoři.** Použití jiných akumulátorů může představovat nebezpečí zranění a požáru.
- Pokud se akumulátor nepoužívá, chráňte ho před dotykem s jinými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou vytvořit zkrát mezi kontakty.** Při zkratování kontaktu akumulátoru může dojít ke vzniku popálenin nebo požáru.
- Při nesprávném použití může z akumulátoru vystříknout kapalina.** Zabraňte kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omýjte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.

#### Servis

- Opavy svěřte kvalifikovanému servisnímu pracovníkovi, který používá výhradně originální náhradní díly.** Tak bude zaručen bezpečný provoz elektrického náradí.
- Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství.**
- Rukojeti udržujte suché, čisté, bez oleje a mastnoty.**

ENB116-6

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO DMYCHADLO

#### Průprava

- Pozorně si přečtěte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje.
- Používání tohoto stroje nikdy nedovolte dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo osobám, které nejsou s těmito pokyny seznámeny. Věk obsluhy může být omezen místními předpisy.
- Pokud jsou v blízkosti lidé (zejména děti) nebo zvířata, nikdy stroj nepoužívejte.
- Za nehody nebo nebezpečí způsobené jiným osobám nebo jejich majetku je zodpovědná obsluha nebo uživatel.

#### Příprava

- Když budete pracovat se strojem, vždy používejte pevnou obuv a dlouhé kalhoty.
- Nenoste šperky, oblečení nebo dlouhé vlasy, které by mohly být vtáženy do otvoru pro nasávání vzduchu. Dlouhé vlasy nepřiblížujte k otvorům pro nasávání vzduchu.
- Během provozu nosete ochranné brýle.
- Doporučuje se maska na obličeji, aby nedocházelo k podráždění prachem.
- Stroj nikdy neprovozujte s vadnými kryty nebo štíty, nebo bez bezpečnostních zařízení nebo pokud je baterie poškozená.
- Používejte osobní ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné vybavení (maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo chrániče sluchu) používané za vhodných podmínek sníží riziko osobního poranění.

## Provoz

11. Vždy se přesvědčte, že je stroj vypnutý a má vyjmutý akumulátor:
  - kdykoli se od stroje vzdálíte;
  - před odstraňováním překážek;
  - před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji;
  - při kontrole případného poškození stroje po odmrštění cizího předmětu;
  - jestliže sekáčka začne neobvykle vibrat, provedte okamžitou kontrolu.
12. Stroj používejte pouze za denního světla nebo při dobrém umělém osvětlení.
13. Dávejte pozor, abyste nezakopli a za všech okolností udržujte rovnováhu.
14. Při práci ve svahu vždy dávejte pozor, kam šlapete.
15. Kráčejte, nikdy neběhejte.
16. Před vypnutím stroje a před vyjmutím akumulátoru se nedotýkejte nebezpečných pohyblivých součástí, dokud se celá nezastaví.
17. Při používání dmychadla nikdy nemířte na nikoho tryskou.
18. Varování – Při používání na mokrému povrchu může dojít k úrazu elektrickým proudem. Stroj nevystavujte dešti. Stroj ukládejte v interiérech. Vyhnete se používání stroje za nepříznivého počasí, zejména pokud hrozí nebezpečí bouřky.
19. Nikdy neblobujte nasávací ani výstupní otvory.
  - Neblobujte nasávací ani výstupní otvor při čištění v prašném prostředí.
  - Nepoužívejte dmychadlo s kuželovou tryskou, která jej menší než originální, například novou trysku získanou připojením hadice se sníženým průměrem nebo menší hadicí na horní konec trysky.
  - Dmychadlo nepoužívejte k nafukování mláčů, gumových člunů apod.Zvýšené otáčky motoru mohou způsobit nebezpečné poškození ventilátoru a způsobit vážné poranění. Rozplálený motor a ovládací obvod mohou způsobit požár.
20. Dmychadlo nepoužívejte v blízkosti oken apod.
21. Provoz dmychadla doporučujeme pouze ve vhodné denní době, ne v brzkých ranních hodinách nebo pozdě v noci, abyste nerušili ostatní obyvatele.
22. Chcete-li omězit poškození způsobené vibracemi a/nebo poškození sluchu, pokud je to možné, provozujte stroj při nízkých otáčkách a zkrátte dobu provozu.
23. Před foukáním se doporučuje uvolnit nečistoty hráběmi a košťaty.
24. Pokud je sucho, doporučuje se plochy lekce navlhčit nebo použít vodní rozprašovač.
25. Doporučujeme použít dlouhou trysku, aby proud vzduchu mohl působit v blízkosti země.
26. Malé děti musí být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s dmychádem nebudou hrát.
27. Do nasávacího ani výstupního otvoru nikdy nestrekujte prsty nebo jiné předměty.
28. Ochrana před neúmyslným nastartováním. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nástroje se ujistěte, že spínač je ve vypnuté poloze. Přenášení stroje s prstem na spínači nebo zapojení stroje se zapnutým spínačem do napájení vede k nehodám.
29. Při práci na vyvýšených místech si ověřte, že se kolem nikdo nevyskytuje.

## Údržba a uskladnění

30. Všechny matice, šrouby a vruty udržujte dotažené – zajistěte tak bezpečnou provozuschopnost stroje.
31. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.
32. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
33. Stroj ukládejte na suchém místě.

## Používání a údržba nástroje napájeného z akumulátoru

34. K nabíjení používejte pouze nabíječku určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro určitý druh akumulátoru, může představovat nebezpečí požáru, pokud bude použita s jiným typem akumulátoru.
35. Elektrické nářadí používejte pouze s výhradně určenými akumulátoři. Při použití jiných akumulátorů může hrozit nebezpečí zranění a požáru.
36. Pokud se akumulátor nepoužívá, chráňte ho před dotykem s jinými kovovými předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou vytvořit zkrat mezi kontakty. Při zkratování kontaktů akumulátoru může dojít ke vzniku popálenin nebo požáru.
37. Při nesprávném použití může z akumulátoru vystříknout kapalina. Zabraňte kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omýjte zasažené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vystříklá z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.

## TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

### VAROVÁNÍ:

**NEDOVOLTE, aby vaše pohodlnost nebo zkušenosti (nabyté opakovaným používáním výrobku) nahradila přísné zásady bezpečného používání tohoto výrobku. Při ZNEUŽITÍ nebo chybě při dodržení bezpečnostních pokynů v této příručce může dojít k závažnému poranění.**

ENC007-11

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### TÝKAJÍCÍ SE AKUMULÁTORU

1. Před použitím akumulátoru si přečtěte všechny pokyny a varovné symboly na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a na (3) výrobku využívajícím akumulátor.
2. Akumulátor nerozebírejte.
3. Pokud se provozní doba výrazně zkracuje, okamžitě přestaňte přístroj používat. Jinak může dojít k přehřátí, vzniku popálenin a dokonce i k výbuchu.
4. Pokud se vám dostane do očí elektrolyt, opláchněte si je čistou vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Jinak může dojít ke ztrátě zraku.
5. Kontakty akumulátoru chráňte před zkratem:
  - (1) Svorek se nedotýkejte vodivými předměty.
  - (2) Akumulátor neskladujte v zásobnících s jinými kovovými předměty, např. s hřebíky, mincemi apod.
  - (3) Akumulátor nevystavujte vlhku nebo dešti. Při zkratu může v akumulátoru vzniknout velký průtok proudu, může dojít k přehřátí, popálení či dokonce havárii.

- Nástroj a akumulátor neskladujte v prostředí, kde teplota může dosáhnout nebo překročit 50 °C.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, ani když je vážně poškozen nebo skončila jeho životnost. Akumulátor může v ohni explodovat.
- Dejte pozor, abyste akumulátor neupustili nebo aby neutrpěl náraz.
- Nepoužívejte poškozený akumulátor.
- Lithium-iontové články jsou legislativně zařazeny mezi Nebezpečné zboží.  
U komerční přepravy např. třetími stranami, je nutno dodržovat zvláštní požadavky na balení a označování.  
Pro přípravu odesílané položky se obrátte na odborníka pro nebezpečný materiál. Dodržujte také pravděpodobně podrobnější národní celostátní předpisy.  
Otevřené kontakty přelepte páskou nebo jinak zamaskujte, a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace akumulátorů.

## TYTO POKYNY SI ULOŽTE.

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Makita.**

Pokud použijete neoriginální akumulátory jiného výrobce než Makita nebo akumulátory, které byly upraveny, může dojít k explozi akumulátoru a vzniku požáru, poranění a dalším škodám. Doje také ke ztrátě záruky na náradí Makita a nabíječku.

### Tipy pro zachování maximální životnosti akumulátoru

- Akumulátor před úplným vybitím dobijte.  
Pokud zaznamenáte snížení výkonu nástroje, přestaňte ho používat a akumulátor nabijte.
- Plně nabitý akumulátor nikdy nenabijejte.  
Přebíjením se doba životnosti akumulátoru zkracuje.
- Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě mezi 10 °C až 40 °C.  
Horký akumulátor nechte před nabíjením vychladnout.
- Pokud akumulátor delší dobu nepoužíváte (délka než šest měsíců), nabijte ho.

## POPIS FUNKCÍ

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Před sefizováním nebo kontrolou funkcí si vždy ověřte, že je nástroj vypnutý, odpojený od sítě a má vyjmutý akumulátor.

## Instalace nebo vyjmout akumulátoru (obr. 1)

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Před nasazením nebo vyjmoutím akumulátoru vždy nástroj vypněte.
- Při instalaci nebo vyjmání akumulátoru pevně přidržujte nástroj i akumulátor. Jinak vám může nástroj nebo akumulátor vyklouznout z ruky a může dojít k jejich poškození a k poranění.

Chcete-li akumulátor vyjmout, posuňte tlačítko na jeho přední straně a přitom ho vysuňte z nástroje.

Chcete-li akumulátor nasadit, vyrovnejte jazýček na akumulátoru s drážkou na krytu a akumulátor zasuňte na místo. Zasuňte ho až na doraz, dokud se neozve klapnutí. Pokud na horní straně tlačítka uvidíte červenou značku, akumulátor není zcela zajištěn.

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Akumulátor vždy zasuňte až na doraz, aby nebyla vidět červená značka. Pokud nebude akumulátor zasunut správně, může ze svítily vyklouznout a zranit vás nebo někoho kolem.
- Akumulátor nenasazujte silou. Pokud nelze akumulátor snadno zasunout, znamená to, že nebyl správně nasazen.

## Kontrola zbývající kapacity akumulátoru (obr. 2)

(Platí pouze pro akumulátory, jejichž modelové označení končí písmenem „B“.)

Zbývající kapacitu zobrazíte stiskem kontrolního tlačítka na akumulátoru. Indikátor se rozsvítí na několik sekund.

Indikátory	Zbývající kapacita
Svítí Nesvítí Bliká	
██████	75% až 100%
██████ █	50% až 75%
██████ █ █	25% až 50%
██████ █ █ █	0% až 25%
██████ █ █ █ █	Nabít akumulátor.
██████ █ █ █ █ ↑ ↓	Akumulátor může být vadný.

015658

### POZNÁMKA:

- Vzhledem k podmírkám používání a teplotě prostředí se zobrazená kapacita může od skutečného stavu mírně lišit.

## Funkce vypínače (obr. 3)

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Před vložením akumulátoru do nástroje vždy přezkoušejte, zda spínač pracuje správně a při uvolnění se vraci do polohy „OFF“.

Chcete-li nástroj spustit, posuňte spínačem. Při zvýšení tlaku na spínač objem vzduchu vzroste.

Chcete-li nástroj zastavit, spínač uvolněte.

### Regulátor objemu vzduchu

Otáčením regulátoru (při plně stisknutém spínači) lze upravit objem vzduchu na jednu ze třech hodnot. Vztah mezi hodnotou na regulátoru a objemem vzduchu uvádí níže uvedená tabulka.

Hodnota na regulátoru	Objem vzduchu
3	Vysoká
2	Střední
1	Nízká

008312

## **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Regulátor použijte pouze tehdy, až se spínač vrátí do polohy „OFF“. Při otáčení regulátoru před spínačem může dojít k poškození nástroje.
- Pokud se nástroj provozuje nepřetržitě až do vybití akumulátoru, před pokračováním s čerstvě nabitém akumulátorem jej nechte nejméně 15 minut odpočinout.

## **SESTAVENÍ**

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Než začnete s nástrojem provádět jakékoli práce, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a má vyjmutý akumulátor.

### **Foukání (obr. 4)**

Při vyfukování nečistot připojte zahradní trysku na výstup dmychadla a zajistěte ji otáčením ve směru hodinových ručiček.

Chcete-li zahradní trysku odebrat, otáčejejte jí proti směru hodinových ručiček.

## **PROVOZ**

### **Foukání (obr. 5)**

Dmychadlo pevně držte rukou a pohybuje s ním pomalým kruhovým pohybem.

Při používání dmychadla v blízkosti budovy, velkého kamene či vozidla naměřujte trysku od nich.

Při provádění prací na rohu začněte od rohu a poté se pohybujte do větší šířky.

## **ÚDRŽBA**

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Než budete provádět kontrolu nebo údržbu, vždy se přesvědčte, že je nástroj vypnutý a má vyjmutý akumulátor.
- Nikdy nepoužívejte automobilový benzín, technický benzín, ředitlo, alkohol nebo podobné prostředky. Jinak může dojít ke změně zabarvení, deformacím nebo vzniku prasklin.

### **Čištění (obr. 6)**

Čas od času ořete vnější části nástroje tkaninou navlhčenou v mydlové vodě.

Chcete-li zachovat BEZPEČNOST a SPOLEHLIVOST výrobku, veškerou další údržbu nebo seřizování musí provádět autorizované servisní středisko Makita, které k opravám vždy využívá náhradní díly značky Makita.

## **VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ**

### **⚠️ UPOZORNĚNÍ:**

- Se zařízením Makita popisovaným v tomto návodu se doporučuje používat následující příslušenství nebo doplňky. Při použití jiného příslušenství nebo doplňků může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství nebo doplňky používejte pouze k uvedeným účelům.

Pokud budete potřebovat pomoc a další podrobnosti ohledně tétoho příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko Makita.

- Tryska
- Dlouhá tryska
- Zahradní tryska
- Originální akumulátor a nabíječka Makita

### **POZNÁMKA:**

- Některé položky ze seznamu mohou být součástí dodávky jako standardní příslušenství. Mezi jednotlivými zeměmi se mohou lišit.

## **Hluk**

Typická úroveň hluku (s filtrem typu A) podle normy EN60745, EN15503:

Hladina akustického tlaku ( $L_{PA}$ ): 85 dB (A)

Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ): 95 dB (A)

Nestálost (K): 3 dB (A)

ENG900-1

## **Vibrace**

Celková úroveň vibrací (triaxiální vektorový součet) podle normy EN60745, EN15503:

Pracovní režim: provoz bez zátěže

Úroveň vibrací ( $a_h$ ): 2,5 m/s<sup>2</sup> nebo méně

Nestálost (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota vibrací byla naměřena v souladu se standardní testovací metodou a lze ji využít ke srovnávání nástrojů mezi sebou.
- Deklarovanou hodnotu vibrací lze také použít k předběžnému posouzení expozice.

## **⚠️ VAROVÁNÍ:**

- Úroveň vibrací během skutečného používání nástroje se může od deklarovane hodnoty lišit na základě způsobu, jakým se nástroj používá.
- Ujistěte se, že znáte bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy nástroje, které jsou založené na odhadu expozice ve skutečných podmínkách (za předpokladu posouzení všech fází operačního cyklu – kromě doby spuštění také intervalů, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží naprázdno).

## **ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Pouze pro evropské země

Prohlášení o shodě pro ES je k tomuto návodu k použití připojeno jako Příloha A.

## 总图说明

1 红色指示灯	5 查看按钮	9 园艺喷管
2 按钮	6 指针	10 吹风机出口
3 电池盒	7 风量调整拨盘	
4 指示灯	8 开关扳机	

## 规格

型号	DUB143		DUB183	
气流量	0 - 2.6 m <sup>3</sup> /分钟		0 - 2.6 m <sup>3</sup> /分钟	
无负荷速度 (min <sup>-1</sup> )	0 - 18000			
整体长度	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
净重	1.7 kg	1.8 kg	1.7 kg	1.9 kg
额定电压	D.C. 14.4 V		D.C. 18 V	
电池盒	BL1415/BL1415N	BL1430/BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/ BL1840/BL1840B/ BL1850/BL1850B/ BL1860B

- 因我们持续进行研发项目，这里的规格可能会有变更，恕不另行通知。
- 规格和电池盒可能因国家而异。
- 带电池盒的重量根据EPTA-Procedure 01/2003

ENE081-1

## 用途

本工具用于吹掉碎屑。

GEA006-2

## 电动工具一般安全警告

 **警告** 请读完所有安全警告和所有指南。不遵循警告和安全指南可能导致触电、火灾和/或严重伤害。

## 请保管所有警告和安全指南以供将来参考。

警告中的用语“电动工具”是指用电源线工作的（有线）电动工具或用电池工作的（无线）电动工具。

## 工作区域安全

1. 请保持工作区域整洁明亮。区域杂乱或黑暗会引发事故。
2. 请勿在有易燃液体、气体或灰尘等存在的易爆环境中操作电动工具。电动工具会产生火星，可能点燃灰尘或油烟。
3. 操作电动工具时，不要让小孩和旁人靠近。分散注意力可能会让您失去操控。

## 电力安全

4. 电动工具插头必须匹配插座。切勿用任何方式改造插头。请勿将任何转接插头用于接地的电动工具。原装插头和匹配的插座可降低触电危险。
5. 避免与管道、暖气装置、冰箱等接地表面接触。如果您的身体接地，会增加触电的危险。
6. 请勿使电动工具暴露在雨水或水湿环境中。水进入电动工具将增加触电的危险。
7. 请勿滥用电线。切勿将电线用于携带、拉动或拔下电动工具。勿使电线靠近热、油、边缘锋利或移动的部件。电线损坏或缠绕会增加触电的危险。
8. 在室外操作电动工具时，请使用适合于室外使用的延长线。使用适合于室外使用的电线可降低触电的危险。

9. 如果不可避免地要在潮湿的地方操作电动工具，请使用接地故障断路器(GFCI)保护的电源。使用GFCI可降低触电的危险。

## 个人安全

10. 操作电动工具时，要保持谨慎，将注意力集中在您做的事情上并使用常识。在您劳累时或在药物、酒精等作用下不要使用电动工具。操作电动工具时稍不注意就可能导致严重人身伤害。
11. 使用个人保护装备。务必戴上护目镜。用于适当条件下的防尘口罩、防滑安全靴、安全帽或听力保护等装备可降低个人伤害。
12. 防止意外启动。在连接电源和/或电池组、拿起或携带工具之前，确保开关是在关的位置。将您的手指放在开关上携带电动工具或给开关打开的电动工具供电会导致事故。
13. 在开启电源之前，移除任何调整钥匙或扳手。让扳手或钥匙插在电动工具旋转的部件上可能导致人身伤害。
14. 请勿伸得过远。始终保持适当站位和平衡。这样可在意外情况时更好地控制电动工具。
15. 穿戴适当。请勿穿戴宽松的衣服或珠宝。不要让您的头发、衣服和手套靠近移动的部件。宽松的衣服、珠宝或长发会被卷入移动的部件。
16. 如果有连接灰尘抽取和收集设施的装置，确保连接好并正确使用。使用灰尘收集可减轻与灰尘有关的危害。

## 电动工具的使用和保养

17. 请勿强制电动工具。使用适合您用途的正确电动工具。正确的电动工具可以其设计的速率更好和更安全地完成作业。
18. 请勿使用开关有问题的电动工具。不能用开关控制的任何电动工具都有危险，必须拿去修理。
19. 在进行任何调节、更换附件或存放电动工具之前，请拔下电源插头和/或从电动工具取下电池。这些预防性安全措施可降低意外启动电动工具的危险。
20. 将空闲的电动工具存放在小孩拿不到的地方，并且不要让不熟悉电动工具或操作指南的人员操作电动工具。未经训练的用户使用电动工具会发生危险。

- 保养电动工具。检查是否有可能影响电动工具操作的移动部件不对齐或粘合、部件破损和任何其他情况。如果损坏，使用之前将电动工具进行修理。许多意外事故是由保养差的电动工具引起的。
- 保持切割工具锋利和干净。具有锋利切割边缘的适当保养的切割工具不容易粘合并且较容易控制。
- 请考虑到工作条件和要进行的工作，按照操作指南使用电动工具、附件和工具头等。使用电动工具进行规定以外的操作可能构成隐患。

#### 电池工具使用和保养

- 仅使用厂商指定的充电器进行充电。适用于一种类型电池组的充电器被用于另一种电池组时，可能构成火灾隐患。
- 使用电动工具时，请只用特别规定的电池组。使用任何其他电池组可能构成人身伤害和火灾隐患。
- 不使用电池组时，不要将其靠近可能连接一个端子到另一个端子的其他金属物件，例如回形针、硬币、钥匙、铁钉、螺丝或其他小金属物件。使电池端子短路可能导致烫伤或火灾。
- 滥用时，液体可能从电池溅出：防止接触。如果发生意外接触，请用水冲洗。如果液体接触眼睛，还需要就医。从电池溅出的液体可能引起刺激或烫伤。

#### 维修

- 将电动工具交由合格的维修人员，仅使用相同的更换部件进行维修。这样可确保电动工具的安全性得以维持。
- 按照指南进行润滑和更换附件。
- 保持手柄干燥清洁，没有油脂。

ENB116-6

## 吹风机安全警告

### 训练

- 仔细阅读说明书。熟悉控件和正确使用本机。
- 切勿让小孩、身心或感官功能不健全的人或缺乏经验和知识或不熟悉使用本机说明书的人使用本机。地方法规可能限制操作员的年龄。
- 切勿在附近有人，特别是小孩，或宠物的时候操作本机。
- 操作员或用户要对事故或对他人或其财产造成的损害负责。

### 准备

- 操作本机时，务必穿上厚实的靴子和长裤。
- 不要穿戴可能会吸入进气口的宽松衣服或饰物。使长发远离进气口。
- 操作时戴上护目镜。
- 为防止灰尘刺激，建议戴上面罩。
- 防护装备不良或没有安全装置或电池损坏时切勿操作本机。
- 使用个人保护装备。务必戴上护目镜。防尘罩、防滑安全鞋、硬帽或护耳等保护装备用在适当的情况下将减少人身伤害。

### 操作

- 务必确保机器关闭开关，并且电池卸下：
  - 每當您离开机器时；
  - 在清除障碍之前；
  - 在检查、清洁或工作于机器上之前；
  - 在打到异物后检查机器是否损坏时；
  - 如果机器开始异常振动，为立即检查。
- 只在白天或在人工照明良好的条件下才操作机器。
- 不要伸出过度，始终保持您的平衡。
- 在斜坡上要始终确保您站脚稳当。
- 走步，切勿跑。
- 在关闭机器开关并卸下电池并且活动的危险部件完全停止之前，不要接触活动的危险部件。
- 使用吹风机时，切勿将喷头指向附近的任何人。

- 警告 — 如果在潮湿表面使用，可能导致触电。不要暴露在雨中。存放在室内。避免在坏天气条件下使用本机，特别是有雷电危险时。

### 19. 切勿阻塞吸气口和/或吹风口。

- 在灰尘多的地方，请勿阻塞吸气口或吹风口来清扫。
- 请勿将小于原来喷口的锥形喷头用于吹风机，例如通过装接直径较小的附加管或小管到喷管顶端而得到的新喷头。
- 请勿将吹风机用于吹起气球、橡皮艇或类似玩具。

增加马达转速可能导致危险的风扇破裂并造成严重人身伤害。

过热的马达和控制电路可能引发火灾。

- 请勿在打开的窗户等附近操作吹风机。

- 建议在合理的时间段操作吹风机 — 而不要在很早或很晚的时间，以免干扰人们休息。

- 为减轻振动损坏和/或听力损害，尽可能以低速操作机器，并限制操作时间。

- 在吹风之前，建议使用耙子和扫帚松动碎屑。

- 在灰尘多的环境中，建议稍微弄湿表面，或使用市售的沾湿剂。

- 建议使用长喷管，以使气流能接近地面工作。

- 应当监管小孩以确保其不会玩弄吹风机。

- 不要将手指或其他物件插入吸气口或吹风口。

- 避免意外启动。在连接到电源和/或电池、拿起或携带本工具之前，确保开关处在关闭位置。携带机器时手指放在开关上或给开关打开的机器上电会招致事故。

- 当您在高处作业时，确保您周围没有人。

### 维护和存储

- 保持所有螺母、螺栓和螺丝紧固以确保机器处于安全的工作条件下。

- 更换破旧或损坏的部件。

- 只使用正宗的更换部件和配件。

- 仅在干燥的地方存储本机。

### 电池工具的使用和保管

- 只使用制造商指定的充电器充电。适用一种类型电池的充电器用于另一种电池时可能有火灾危险。

- 电动工具只使用特别指定的电池。使用任何其他电池都可能造成受伤和火灾的危险。

- 不使用电池时，不要与会接通一个端子到另一个端子的回形针、硬币、钥匙、铁钉、螺丝或其他金属物放在一起。电池端子短路可能导致燃烧或火灾。

- 处置不当的情况下，电池可能会冒出液体；请避免接触。如果意外发生接触，请用水冲洗。如果液体接触眼睛，还需要就医。电池中冒出的液体可能造成刺激或燃烧。

### 保管本说明书。

#### 警告：

不要以为对产品熟悉或用得顺手（在反复使用中获得）就可以不严格遵循产品的安全规定。误用或不遵循本使用说明书中的安全规定可能导致严重人身伤害。

ENC007-11

## 重要安全指南

### 关于电池盒

- 在使用电池盒之前，阅读(1) 电池充电器、(2) 电池和(3) 使用电池的产品上的所有指南和提醒标记。
- 请勿拆解电池盒。
- 如果操作时间变得极短，请立即停止操作。否则可能导致过热、燃烧甚至爆炸。
- 如果电解液进入您的眼睛，立即用清水冲洗并就医。否则可能导致失明。

5. 请勿短接电池盒：  
 (1) 不要用任何导电材料接触端子。  
 (2) 避免将电池盒与铁钉、硬币等其他金属物件存放在一个容器中。  
 (3) 不要使电池盒暴露在雨水中。
6. 电池短路会导致产生大电流、过热、燃烧甚至毁掉。  
 请勿将工具和电池盒存放在温度可能达到或超过50 °C的地方。
7. 请勿焚烧电池盒，即使其严重损坏或完全破旧。电池盒在火中可能爆炸。
8. 小心勿掉落或撞击电池。
9. 请勿使用损坏的电池。
10. 机器包含的锂电池须符合危险品法规要求。  
 若采用商业运输方式（例如由第三方、承运商运输），须遵守包装和标签方面的特定要求。  
 在准备发送电池时，须咨询危险材料专家。另外请遵守所在国的具体相关规定。  
 用胶带封住或遮盖住裸露的触点；包装电池时，应确保电池不会在包装内移动。
11. 处置废弃的电池时请遵循当地相关的法律法规。

### 保管本说明书。

#### **△ 注意：**只能使用牧田正品电池。

使用非牧田正品电池或经过改装的电池，可能导致电池爆炸而引发火灾、人员受伤和财产损害。这样也会导致该牧田工具和充电器丧失牧田提供的保修资格。

#### 维持最长电池使用寿命的提示

1. 在电池盒放完电量之前给其充电。  
 当您注意到电动工具电力减弱时，务必停止工具操作并给电池盒充电。
2. 切勿给充满电量的电池盒充电。  
 过度充电会缩短电池的使用寿命。
3. 在室温10 °C - 40 °C下给电池盒充电。  
 在给热的电池盒充电之前，请先让其冷却。
4. 电池盒若长期不用（超过六个月），请充好电。

### 功能说明

#### **△ 注意：**

- 在进行工具调节或检查功能之前，确保关闭工具并卸下电池盒。

### 安装或卸下电池盒（图1）

#### **△ 注意：**

- 在安装或卸下电池盒之前，务必关闭工具。
- 安装或卸下电池盒时，请握紧工具和电池盒。不握紧工具和电池盒可能导致其从手中滑出，造成工具和电池盒的损坏和人身伤害。

要卸下电池盒，在滑动电池盒前面的按钮的同时将其从工具滑出。

要安装电池盒，将电池盒上的凸舌与壳体中的凹槽对齐并滑入到位。将其滑到底，直到发出喀嚓声锁定到位。如果您可看到按钮上方的红色指示灯，则表明未完全锁到位。

#### **△ 注意：**

- 务必完全安装电池盒，直到红色指示灯不可看见为止。否则，电池盒可能意外掉出工具，导致您或旁边的人受伤。
- 请勿强行安装电池盒。如果电池盒不能顺利滑入，则未插好。

### 显示电池的剩余电量（图2）

（仅限型号末尾带“B”的电池）

按下电池上的查看按钮可显示电池的剩余电量。指示灯点亮数秒。

指示灯			剩余电量
点亮	熄灭	闪烁	
■ ■ ■ ■	□ □ □ □	□ □ □ □	75% 至 100%
■ ■ ■ □	□ □ □ □	□ □ □ □	50% 至 75%
■ ■ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	25% 至 50%
■ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	0% 至 25%
□ □ □ □	□ □ □ □	□ □ □ □	给电池充电。
↑ ↓	□ □ □ □	□ □ □ □	电池可能出现故障。

015658

#### 注解：

- 在不同的使用条件及环境温度下，指示灯所示电量可能与实际情况略有不同。

### 开关操作（图3）

#### **△ 注意：**

- 在将电池盒插入工具之前，务必确认开关扳机能正常开动，并在放开时能回到“OFF”位置。  
 要启动工具，只需拉动开关扳机。通过增加开关扳机上的压力，可增加气流量。  
 放开开关扳机将停止。

### 气流量调节拨盘

通过完全按下开关扳机来转动调节拨盘，可将气流量调节为任意三个设定之一。有关拨盘上的号码和气流量之间的关系，请参见下表。

拨盘上的数字	气流量
3	高
2	中
1	低

008312

#### **△ 注意：**

- 仅在开关扳机回到“OFF”位置时，才可使用调节拨盘。在扳机返回之前转动拨盘可能会损坏工具。
- 如果连续操作工具直到电池盒放完电量，请在用新电池继续操作之前闲置工具至少15分钟。

### 组装

#### **△ 注意：**

- 在对工具进行任何作业之前，确保关闭工具并卸下电池盒。

### 吹风（图4）

对于吹碎屑，将园艺喷管装接到吹风机出口，顺时针转动以将其锁定到位。

要卸下园艺喷管，将其逆时针转动。

## 操作

### 吹风 (图5)

用手握紧吹风机，并通过慢慢移动它来进行吹风作业。  
在建筑物、大石头或汽车附近吹风时，请将喷头调离它们。

当在角落进行作业时，请从角落开始，然后移到宽的区域。

## 保养

### △ 注意:

- 在进行检查或保养之前，确保关闭工具并卸下电池盒。
- 切勿使用汽油、挥发油、稀释剂、酒精等。否则可能导致褪色、变形或裂开。

### 清洁 (图6)

请时常用浸过肥皂水的布擦拭工具的表面。

为保持产品安全和可靠性，维修、任何其他维护或调整均应当由Makita授权的维修中心使用Makita更换部件进行。

## 选购附件

### △ 注意:

- 推荐将这些选购附件用于本说明书中规定的Makita工具。使用任何其他选购附件可能对人构成伤害危险。仅将选购附件用于其注明的用途。

如果您对有关这些选购附件的详情需要更多了解，请咨询本地的Makita维修中心。

- 喷管
- 长喷管
- 园艺喷管
- Makita正宗电池和充电器

### 注解:

- 列表中的某些项目可能作为标准配件包括在工具包中。  
它们可能因国家而异。

ENG905-1

## 噪声

通常的A加权噪声级按照EN60745、EN15503而定：

声压级 ( $L_{pA}$ )：85 dB (A)

声功率级 ( $L_{WA}$ )：95 dB (A)

不确定性 (K)：3 dB (A)

ENG900-1

## 振动

振动总值（三轴矢量和）按照EN60745、EN15503而定：

工作模式：无负荷运作

振动放出 ( $a_v$ )：2.5 m/s<sup>2</sup>或以下

不确定性 (K)：1.5 m/s<sup>2</sup>

ENG901-1

- 标称的振动放出值按照标准测试方法测定，可用于比较一个工具与另一个工具。
- 标称的振动放出值也可用于预估被曝。

### △ 警告:

- 取决于使用电动工具的方式，实际使用中的振动放出可能有别于标称的放出值。
- 确保根据实际使用条件中的被曝估计（算上所有作业周期部分，例如触动时间以及工具关闭和空转的时间），找出安全措施来保护作业员。

## EC一致性声明

仅适用欧洲国家

EC一致性声明作为附录A包括在本使用说明书中。

## 일반적인 개념 설명

1 적색 표시기	5 확인 버튼
2 버튼	6 포인터
3 배터리 카트리지	7 풍량 조절 다이얼
4 표시기 램프	8 스위치 트리거

9 가든 노즐
10 송풍기 배출구

## 사양

모델	DUB143		DUB183	
풍량	0 – 2.6 m <sup>3</sup> /min.		0 – 2.6 m <sup>3</sup> /min.	
무부하 속도(min <sup>-1</sup> )	0 – 18,000			
전체 길이	827 mm	829 mm	843 mm	845 mm
중량	1.7 kg	1.8 kg	1.7 kg	1.9 kg
정격 전압	D.C. 14.4 V		D.C. 18 V	
배터리 카트리지	BL1415/ BL1415N	BL1430/ BL1430B/ BL1440/BL1450	BL1815/ BL1815N/ BL1820/BL1820B	BL1830/BL1830B/BL1840/ BL1840B/BL1850/ BL1850B/BL1860B

- 지속적인 연구, 개발로 인해 여기에 기재된 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 사양과 배터리 카트리지는 국가별로 다를 수 있습니다.
- EPTA-절차 01/2003에 따른 배터리 카트리지 포함 무게입니다.

ENE081-1

## 용도

이 공구는 파편을 날리기 위한 제품입니다.

GEA006-2

## 일반 안전 경고

⚠ 경고 모든 안전 경고와 모든 지침을 숙지하여 주십시오. 경고와 지침을 따르지 않으면 감전, 화재 및/ 또는 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.

## 본 경고와 사용설명서를 잘 보관하여 주십시오.

아래의 모든 경고에서 “전동공구”란 전원선으로 작동하는 전동공구와 배터리로 작동하는 충전식 전동공구를 의미합니다.

## 작업장의 안전

- 작업장을 충분히 밝고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 어질러지고 어두운 작업장은 사고의 원인이 됩니다.
- 인화성 액체, 가스 또는 분진과 같이 폭발성 물질이 있는 환경에서 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구에서 뛰는 불꽃으로 입자나 가스가 정화될 수 있습니다.
- 전동공구가 작동 중일 때는 작업자 이외의 사람이나 어린이들의 접근을 막아 주십시오. 주위가 산만하면 제어력을 상실할 수 있습니다.

## 전기 안전

- 전동공구의 플러그는 콘센트에 맞아야 합니다. 플러그를 절대로 개조하지 마십시오. 접지된 전동공구에 다른 플러그를 연결하여 사용하지 마십시오. 개조하지 않은 플러그와 규격의 콘센트는 감전의 위험을 줄여 줍니다.
- 파이프, 난방기, 레인지, 냉장고와 같이 접지된 표면에 신체 접촉을 피하여 주십시오. 작업자의 몸이 닿을 경우 감전의 위험이 증가합니다.
- 전동공구를 비나 습기에 노출시키지 마십시오. 물이 전동공구에 들어갈 경우 감전의 위험이 증가합니다.

- 코드를 험부로 다루지 마십시오. 코드를 당겨 전동공구를 이동하거나 플러그를 뽑지 마십시오. 열, 오일, 날카로운 모서리, 회전부로부터 코드를 멀리하여 주십시오. 코드가 손상되거나 엉키면 감전의 위험이 증가합니다.
- 전동공구를 실외에서 사용할 경우에는 실외용 연결 코드를 사용하여 주십시오. 실외용 연결선은 감전의 위험을 줄여 줍니다.
- 슬로우가 높은 곳에서 작업할 경우 접지 회로 단속기 (GFCI)를 사용하여 주십시오. GFCI의 사용은 감전의 위험을 줄여 줍니다.

## 작업자 안전

- 전동공구를 사용할 때는 방심하지 말고 어떤 작업을 하고 있는지 항상 주목하며 상식적으로 생각하며 작업하여 주십시오. 피곤하거나, 악을 복용했거나, 술을 마신 다음에는 전동공구를 사용하지 마십시오. 전동공구를 사용하는 동안 잠깐이라도 방심하면 심각한 상해 사고가 일어날 수 있습니다.
- 안전 장비를 사용하여 주십시오. 항상 보안경을 착용하여 주십시오. 작업 환경에 적절하게 방진 마스크, 미끄럼방지 작업화, 작업모자, 귀마개와 같은 안전장비를 사용하여 상해를 줄일 수 있습니다.
- 실수로 공구가 기동되지 않도록 하십시오. 공구를 이동하거나 들어올리거나 배터리나 전원을 연결하기 전에 스위치가 꺼져 있는지를 먼저 확인하여 주십시오. 전동공구의 스위치에 손가락을 넣은 상태로 이동하거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 연결하면 사고가 날 수 있습니다.
- 전동공구를 작동시키기 전에 먼저 조절기 또는 렌치를 제거하여 주십시오. 전동공구의 회전부에 렌치나 키가 끼여 있으면 상해의 원인이 됩니다.
- 무리한 자세로 작업하지 마십시오. 항상 양발을 고정시키며 균형을 유지하여 주십시오. 예기치 않은 상황이 발생해도 전동공구를 잘 제어할 수 있습니다.
- 적절한 복장으로 작업하여 주십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 회전부에 머리카락, 의류, 장갑이 끼지 않도록 주의하여 주십시오. 헐렁한 의류나, 장신구, 긴 머리카락은 회전부에 빨려 들어갈 수 있습니다.
- 방진 및 집진 장비에 연결될 경우에는 제대로 연결하여 바르게 사용하여 주십시오. 집진 장비를 사용하면 먼지로 발생하는 위험을 줄일 수 있습니다.

17. 전동공구를 무리하게 사용하지 마십시오. 용도에 맞는 전동공구를 사용하여 주십시오. 용도와 용량에 맞게 전동공구를 사용해야 능률적이고 안전하게 작업할 수 있습니다.
18. 스위치가 켜지거나 깨지지 않으면 전동공구의 사용을 중단하여 주십시오. 스위치가 제대로 작동하지 않는 전동공구는 위험하므로 반드시 수리하여 주십시오.
19. 전동공구를 조정하거나, 부속품을 교환하거나, 전동공구를 보관하기 전에는 플러그를 뽑거나 배터리 팩을 빼 주십시오. 이러한 안전조치는 전동공구가 예기치 않게 작동하는 위험을 줄여 줍니다.
20. 사용하지 않는 전동공구는 아이들의 손이 달지 않는 곳에 보관하여 주시고, 전동공구나 본 설명서 내용에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 사용하지 않도록 하여 주십시오. 훈련받지 않은 작업자가 전동공구를 사용하는 것은 매우 위험합니다.

21. 유지보수를 철저히 하여 주십시오. 회전부의 연결과 조정은 괜찮은지, 손상된 부분은 없는지 등 전동공구 작동에 영향을 줄 수 있는 모든 상태를 점검하여 주십시오. 손상된 경우 사용 전에 수리를 받아 주십시오. 많은 사고가 전동공구의 유지보수를 제대로 하지 않아 발생합니다.
22. 절삭용 공구는 날카롭고 깨끗하게 유지하여 주십시오. 제대로 유지보수된 전동공구에 날카로운 절삭날을 사용하면 작업 중에 나이가 걸려 움직이지 않는 경우가 될 수 있습니다.
23. 전동공구, 부속품, 공구 비트는 작업 조건과 작업 내용을 고려하여 선택하고, 이 설명서에 따라 사용하여 주십시오. 전동공구를 지정된 용도와 달리 사용하면 위험한 상황이 초래될 수 있습니다.

#### 배터리 공구의 사용 및 관리

24. 제조자가 지정한 충전기로만 충전하여 주십시오. 한 가지 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기를 사용하면 다른 배터리와 함께 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.
25. 지정된 배터리 팩으로만 전동공구를 사용하여 주십시오. 다른 배터리 팩을 사용할 경우 부상 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
26. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 양 전극이 통하도록 하는 종이 클립, 동전, 열쇠, 끝, 나사 및 기타 소형 금속 물질을 주변에 두지 마십시오. 배터리 전극을 단락시켜 화상이나 화재가 일어날 수 있습니다.
27. 협한 환경에서 사용할 경우 배터리에서 배터리 액이 누출될 수 있으므로 물에 달지 않도록 주의하십시오. 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우에는 의사로 찾아가 주십시오. 배터리에서 흘러나온 액체는 염증이나 화상을 일으킬 수 있습니다.

#### 서비스

28. 자격을 갖춘 전문가가 순정부품을 사용하여 본 제품을 수리하도록 하여 주십시오. 그러면 전동공구를 안전하게 사용하는데 도움이 됩니다.
29. 주유 및 부속품의 교환 시에는 설명서의 지시를 따라 주십시오.
30. 손잡이 부분은 항상 건조하고 깨끗한 상태를 유지하고, 기름과 윤활유가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.

#### 송풍기 안전 경고

##### 총연

1. 지침을 주의깊게 읽어보십시오. 조절 장치 및 기기의 사용 지침을 숙지하십시오.
2. 어린이, 신체가 왜소하거나 인지능력 또는 정신능력이 떨어지는 사람, 경험 및 지식이 부족하거나 기기의 사용 지침에 익숙치 못한 사람이 사용하지 못하도록 하십시오. 현지 규정에 따라 조작자의 연령이 제한될 수 있습니다.
3. 사람들, 특히 어린이나 애완동물 인근에서 기기를 조작하지 마십시오.
4. 조작자 또는 사용자는 타인의 부상이나 재산 상 손상을 입힐 경우 이에 대한 사고나 위험에 책임이 있습니다.

##### 준비

5. 기기를 조작하는 동안에는 항상 장화와 긴 바지를 착용하십시오.
6. 공기 유입구에 빨려들어갈 수 있는 느슨한 의상이나 장신구를 착용하지 마십시오. 긴 머리카락이 공기 유입구에 가까이 하지 않도록 하십시오.
7. 조작 중에는 보안경을 착용하십시오.
8. 먼지에 의한 자극을 방지하기 위해서 안면 마스크를 착용하는 것을 권장합니다.
9. 가드나 실드에 결함이 있거나 안전 장치가 없거나 또는 배터리가 손상된 경우, 절대 기기를 조작하지 마십시오.
10. 안전 장비를 사용하여 주십시오. 항상 보안경을 착용하여 주십시오. 작업 환경에 적절하게 방진 마스크, 미끄럼방지 작업화, 작업모자, 귀마개와 같은 안전장비를 사용하면 상해를 줄일 수 있습니다.

##### 조작

11. 다음의 경우에는 항상 기기의 스위치가 꺼졌는지 그리고 배터리 카트리지는 제거되었는지 확인하십시오.
  - 기기의 사용을 마쳤을 때
  - 장애물을 치우기 전
  - 기기 정검, 청소 또는 작업하기 전
  - 이물질이 부딪히고 나서 기기의 손상 여부를 검사할 때
  - 기기가 비정상적으로 진동하기 시작하여 즉시 정검하는 경우
12. 주간이나 인공 조명이 밝을 때에만 조작하십시오.
13. 물을 지나치게 뺏지 말고 항상 균형을 유지하십시오.
14. 경사면에 발을 디디고 있는지 항상 확인하십시오.
15. 걸으십시오. 걸코 뛰지 마십시오.
16. 기기의 스위치를 끄고 배터리 카트리지를 제거하고 위험한 회전부가 완전히 멈추기 전에는 위험한 회전부에 손대지 마십시오.
17. 송풍기를 사용할 때에는 노즐을 인근의 다른 사람을 향하지 않도록 하십시오.
18. 경고 - 젖은 표면에서 사용하는 경우 감전될 수 있습니다. 비에 맞지 않도록 하고 실내에 보관하십시오. 특히 벼락이 치는 악천후에서 기기를 사용하지 마십시오.

## 19. 흡입구나 송풍기 배출구를 막지 마십시오.

- 먼지가 쌓인 구역에서 청소하기 위해 흡입구나 송풍기 배출구를 막지 마십시오.
- 최초의 경사 노즐보다 작은 경사 노즐이 있는 송풍기를 사용하지 마십시오(예: 직경이 더 줄어든 호스나 크기가 작은 호스를 노즐 끝에 부착하여 확보한 새 노즐).
- 공이나 고무 보트 등에 공기를 주입하는 용도로 송풍기를 사용하지 마십시오.

모터 회전이 증가하면 팬이 파손되어 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.

모터와 제어 회로가 가열되면 화재가 발생할 수 있습니다.

## 20. 열린 창문 등 부屋에서 송풍기를 조작하지 마십시오.

## 21. 송풍기는 합리적인 시간에만 사용하십시오.

사람들이 휴식을 취하는 이른 아침이나 늦은 밤에는 사용하지 마십시오.

## 22. 전동에 의한 기기 손상이나 청력 손상을 줄이기 위해 가능하면 기기를 저속으로 작동하고 작동 시간에 제한을 두십시오.

## 23. 송풍하기 전에 파편을 흘뿌리기 위해 갈퀴와 빗자루를 사용하는 것이 좋습니다.

## 24. 먼지가 있는 환경에서는 표면을 약간 물로 적시거나 시중에서 구할 수 있는 분무기를 사용하십시오.

## 25. 기류가 지면 가까이에서 작동할 수 있도록 긴 노즐을 사용하는 것이 좋습니다.

## 26. 어린이가 송풍기로 장난하지 못하도록 감독해야 합니다.

## 27. 흡입구나 송풍기 배출구에 손가락이나 기타 물체를 삼입하지 마십시오.

## 28. 실수로 기기가 작동하는 일이 없도록 하십시오.

전원이나 배터리 팩에 연결하거나 공구를 들어올리거나 이동하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오. 손가락이 스위치에 달거나 전원이 들어간 상태에서 기기를 이동하는 경우 스위치가 작동하여 사고로 이어질 수 있습니다.

## 29. 높은 곳에서 작업 중에는 주위에 사람이 없도록 하십시오.

### 유지 보수 및 보관

## 30. 기기가 안전한 작업 상태를 유지할 수 있도록 모든 너트, 볼트 및 나사를 단단히 조아십시오.

## 31. 마순되거나 파손된 부품은 교체하십시오.

## 32. 교체 부품과 부속품은 순정만 사용하십시오.

## 33. 기기를 건조한 장소에 보관하십시오.

### 배터리 공구의 사용 및 관리

## 34. 제조사가 지정한 충전기로만 충전하여 주십시오. 한 가지 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기를 사용하면 다른 배터리와 함께 사용할 경우 화재가 발생할 수 있습니다.

## 35. 지정된 배터리 팩으로만 전동공구를 사용하여 주십시오. 다른 배터리 팩을 사용할 경우 부상 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.

## 36. 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 양 전극이 통하도록 하는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 및 기타 소형 금속 물질을 주변에 두지 마십시오. 배터리 전극을 단락시켜 화상이나 화재가 일어날 수 있습니다.

## 37. 험한 환경에서 사용할 경우 배터리에서 배터리 액이 누출될 수 있으므로 몸에 닿지 않도록 주의하십시오. 실수로 접촉한 경우에는 물로 씻어 주십시오. 액체가 눈에 들어간 경우에는 의사를 찾아가 주십시오. 배터리에서 흘러나온 액체는 염증이나 화상을 일으킬 수 있습니다.

### 위의 지시 사항을 준수하여 주십시오

### ⚠ 경고:

여러 번 사용해 익숙해졌다 하더라도 긴장을 늦추지 말고 항상 안전수칙을 지켜주시기 바랍니다. 본 사용 설명서의 안전 수칙을 따르지 않거나 잘못 사용하면 심각한 대인 상해가 일어날 수 있습니다.

ENC007-11

### 중요 안전 지침

#### 배터리 카트리지에 관하여

1. 배터리 카트리지를 사용하기 전에 (1) 배터리 충전기, (2) 배터리, 및 (3) 배터리를 사용하는 제품의 모든 지침 및 주의 사항을 빠짐 없이 읽어 주십시오.

2. 배터리 카트리지를 분해하지 마십시오.

3. 작동 시간이 눈에 띄게 짧아졌을 때는 즉시 작동을 중지하여 주십시오. 과열, 화상, 또는 심지어는 폭발의 위험을 초래할 수 있습니다.

4. 전해액이 눈에 들어갔을 때는 깨끗한 물로 씻어낸 다음에 즉시 치료를 받아 주십시오. 자칫하면 시력을 상실하게 되는 경우가 있습니다.

5. 배터리 카트리지를 단락 시키지 마십시오.

(1) 도전성 물질로 단자를 건드리지 마십시오.  
(2) 배터리 카트리지를 못, 동전 등과 같은 금속 물체와 함께 동일한 용기 내에 보관하지 마십시오.

(3) 배터리 카트리지를 물 또는 비에 노출시키지 마십시오.

배터리가 단락되면 대 전류가 흐르거나 과열, 화상, 및 심지어는 고장을 일으키는 원인이 될 수 있습니다.

6. 온도가 50°C에 달하거나 초과하는 곳에 기기나 배터리 카트리지를 보관하지 마십시오.

7. 배터리 카트리지가 심각하게 손상되거나 완전히 소모되었더라도 소각 처리하지 마십시오. 배터리 카트리지를 불 속에 넣으면 폭발할 위험이 있습니다.

8. 배터리를 떨어뜨리거나 배터리에 강한 충격을 가하지 않도록 주의하여 주십시오.

9. 손상된 배터리는 사용하지 마십시오.

10. 내장된 리튬이온 배터리는 위험을 취급 범주의 적용을 받습니다.

외부업체나 운송업체 등 상업적 목적의 운송을 위해서는 포장 및 라벨에 관한 특별 규정을 준수해야 합니다.

배송 물품을 준비하기 위해서는 위험물질 전문가와 상담해야 합니다. 또한 가능한 한 보다 상세한 국내 규정을 준수하십시오.

개방된 접점은 테이프를 두르거나 차폐하고 배터리가 포장물 내에서 움직이지 못하도록 포장하십시오.

11. 배터리의 처분에 관해서는 해당하는 지역의 법규를 따라 주십시오.

#### 위의 지시 사항을 준수하여 주십시오

⚠ 주의: 순정 Makita 배터리만 사용하여 주십시오. 순정 Makita 제품이 아닌 배터리 또는 개조된 배터리를 사용하면 배터리가 파열되어 화재, 부상, 및 손상을 유발하는 원인이 될 수 있습니다. 그렇게 되면 Makita 공구 및 충전기에 대한 Makita 보증도 무효로 됩니다.

#### 배터리 최대 수명을 유지하기 위한 도움말

1. 배터리 카트리지가 완전히 방전되기 전에 충전하여 주십시오.

언제든지 전력의 저하를 감지했을 때는 기기의 작동을 중지하고 배터리 카트리지를 충전하여 주십시오.

2. 완전히 충전된 배터리 카트리지는 절대로 다시 충전하지 마십시오. 과열로 인해 배터리 수명이 단축됩니다.

- 배터리 카트리지는 10°C에서 40°C의 실온 환경에서 충전하여 주십시오.
- 뜨거워진 배터리 카트리지는 충전하기 전에 반드시 식혀 주십시오.
- 장기간 (6 개월 이상) 사용하지 않았을 때는 배터리 카트리지를 충전하여 주십시오.

## 기능 설명

### ▲ 주의:

- 기기의 기능을 조정하거나 점검하기 전에는 항상 기기의 스위치를 꺼놓도록 하고 배터리 카트리지를 제거하십시오.

## 배터리 카트리지의 설치 또는 제거 (그림 1)

### ▲ 주의:

- 배터리 카트리지를 설치 또는 제거하기 전에 반드시 기기의 전원을 꺼 주십시오.
- 배터리 카트리지를 설치하거나 제거할 때에는 기기와 배터리 카트리지를 단단히 잡습니다. 기기와 배터리 카트리지를 단단히 잡지 않으면 손에서 미끄러져 기기와 배터리 카트리지가 손상되거나 부상을 입을 수 있습니다.

배터리 카트리지를 제거하려면 카트리지 전면의 버튼을 밀면서 기기로부터 카트리지를 밀어 주십시오.

배터리 카트리지를 설치하려면 배터리 카트리지의 둘출부를 하우징의 훈에 맞추고 제자리에 들어 맞도록 밀어 주십시오. ‘딸깍’ 소리와 함께 장착될 때까지 끝까지 밀어서 삽입하십시오. 버튼 위쪽에 빨간색 표시등이 보이면 완전히 장착되지 않은 것입니다.

### ▲ 주의:

- 적색 표시기가 보이지 않을 때까지 배터리 카트리지를 완전히 장착합니다. 그렇지 않으면 기기로부터 떨어져서 사용자 또는 주위의 사람이 부상을 입을 우려가 있습니다.
- 배터리 카트리지를 힘으로 장착하지 마십시오. 카트리지가 쉽게 들어가지 않으면 정확하게 삽입한 것이 아닙니다.

## 남아 있는 배터리 용량 표시 (그림 2)

(모델 번호 끝에 “B” 가 있는 배터리만 해당)

남아 있는 배터리 용량을 표시하려면 배터리의 확인 버튼을 누릅니다. 표시기 램프가 몇 초간 커집니다.

표시기 램프			남은 용량
켜짐	꺼짐	깜빡임	
■	□	■	75%에서 100%
■	■	■	50%에서 75%
■	■	□	25%에서 50%
■	□	□	0%에서 25%
■	□	□	배터리를 충전 합니다.
■	■	□	배터리가 고장 난 것일 수 있습니다.

015658

## 주석:

- 사용 상태와 주변의 온도에 따라 실제 용량보다 조금 다르게 표시될 수 있습니다.

## 스위치 작동 (그림 3)

### ▲ 주의:

- 배터리 카트리지를 기기에 삽입하기 전에 스위치 트리거가 올바르게 작동하고 해제했을 때 “OFF” 위치로 돌아오는지 항상 점검하십시오.

기기를 시작하려면 스위치 트리거를 그냥 당기면 됩니다. 스위치 트리거에 압력이 가해지면 풍량이 증가합니다. 종지하려면 스위치 트리거를 해제하십시오.

## 풍량 조절ダイアル

풍량은 스위치 트리거를 완전히 누른 상태에서 조절ダイ얼을 돌려서 3개의 설정으로 조절할 수 있습니다.ダイ얼의 숫자와 풍량과의 관계에 대해서는 아래 표를 참조하십시오.

ダイアルの数字	風量
3	高
2	中
1	低

008312

### ▲ 주의:

- 스위치 트리거가 “OFF” 위치로 돌아간 후에만 조절ダイ얼을 사용하십시오. 트리거가 복귀하기 전에ダイ얼을 돌리면 기기가 손상될 수 있습니다.
- 기기를 계속 작동시켜 배터리 카트리지가 방전되는 경우, 최소 15분 동안 기기의 사용을 중지한 다음 새 배터리를 장착하여 계속 작업하십시오.

## 조립

### ▲ 주의:

- 기기로 작업하기 전에는 스위치가 꺼져 있고 배터리 카트리지가 제거되어 있는지 항상 확인하십시오.

## 송풍 (그림 4)

파편을 날리기 위해서는 가든 노즐을 송풍기 배출구에 부착하여 시계방향으로 돌려 장착하십시오.

가든 노즐을 제거하려면 시계 반대방향으로 돌립니다.

## 조작

## 송풍 (그림 5)

송풍기를 손으로 단단히 잡고 천천히 돌려가면서 송풍기를 조작하십시오.

건물, 바위 또는 차량 주변을 송풍할 때에는 이를 물체와 떨어져서 노즐 방향을 멀리 향하게 하십시오.

모서리에서 조작할 때에는 구석부터 시작하여 넓은 구역으로 이동하십시오.

## 유지 보수

### ▲ 주의:

- 점검이나 유지보수 작업을 하기 전에는 기기의 스위치가 꺼져 있고 배터리 카트리지가 제거되었는지 항상 확인하십시오.

- 휘발유, 벤진, 시너, 알코올 등을 사용하지 마십시오. 변색 또는 변형되거나 금이 갈 수 있습니다.

### 청소 (그림 6)

기끔씩, 비눗물로 적신 천으로 기기의 외부를  
닦아주십시오.

제품의 안전과 신뢰성을 유지하기 위해서는 수리나  
기타 유지보수 및 조절은 Makita 공인 서비스 센터에서  
수행해야 하며 항상 Makita 교체 부품을 사용해야  
합니다.

### 별매품

#### ▲ 주의:

- 이는 본 사용 설명서에 명시된 Makita 공구를 사용할 때 권장되는 부속품입니다. 다른 부속품을 사용하게 되면 대인 상해를 야기할 수 있습니다. 지정된 용도로만 별매품을 사용하여 주십시오.

본 부속품에 관한 보다 상세한 도움이 필요하신 경우에는  
각 지역 Makita 서비스 센터에 문의하여 주십시오.

- 노즐
- 긴 노즐
- 가든 노즐
- Makita 정품 배터리와 충전기

#### 주석:

- 목록의 몇 가지 품목은 표준 부속품으로 공구 포장에 포함되어 있습니다. 포함된 품목은 국가별로 상이할 수 있습니다.

**Makita Europe N.V.** Jan-Baptist Vinkstraat 2,  
3070 Kortenberg, Belgium

**Makita Corporation** 3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan